

DVD/VCR-Receiver ***Heimkinosystem***

Bedienungsanleitung _____ **DE**

Instrucciones de manejo _____ **ES**

Operating Instructions _____ **GB**



SHOWVIEW®



DAV-D150E


Sicherheitsvorkehrungen

ACHTUNG


Um Brand und Stromschläge zu vermeiden, setzen Sie das Gerät niemals Regen oder Feuchtigkeit aus.

Um Stromschläge zu vermeiden, öffnen Sie nicht das Gehäuse. Lassen Sie Reparaturen nur von qualifiziertem Personal durchführen. Das Netzkabel darf nur von einem qualifizierten Servicepartner ersetzt werden. Zur Vermeidung von Bränden die Belüftungsöffnungen des Gerätes nicht mit Zeitungen, Tischdecken, Gardinen usw. verdecken. Keine brennenden Kerzen auf das Gerät stellen.

Das Netzkabel darf nur von einem qualifizierten Servicehändler ersetzt werden.



Die Batterie nicht mit dem normalen Hausmüll wegwerfen, sondern ordnungsgemäß als chemischen Abfall entsorgen

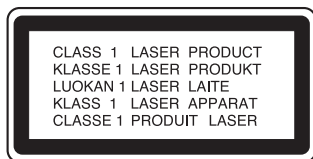

Dieses Gerät ist eingestuft als LASERPRODUKT KLASSE 1. Die LASERPRODUKT-KLASSE 1-KENNZEICHNUNG befindet sich auf der Rückseite des Geräts.

CE Dieses Gerät entspricht den Anforderungen der EU-RICHTLINIEN 89/336/EWG, 93/68/EWG und 73/23/EWG.

Vorkehrungen

Sicherheit

- Dieses Gerät wird mit 230 V AC, 50/60 Hz Netzspannung betrieben. Vergewissern Sie sich, dass die Betriebsspannung des Geräts mit Ihrer örtlichen Spannungsversorgung übereinstimmt.
- Um Stromschläge zu vermeiden, stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände wie z. B. Vasen auf das Gerät.
- Der DVD/VCR receiver ist auch im ausgeschalteten Zustand nicht von der AC-Stromquelle (Netz) getrennt, so lange er an die Netzsteckdose angeschlossen ist.

Inbetriebnahme

- Dieses Gerät nicht in einem geschlossenen Raum, wie in ein Bücherregal oder Einbauschränk installieren.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf eine schräge Oberfläche. Es sollte nur in einer horizontalen oder vertikalen Position benutzt werden.
- Gerät, Kassetten und Disketten von Einrichtungen mit starken Magneten, wie z.B. Mikrowellenherd oder großen Lautsprechern, fern halten.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf Oberflächen (Teppiche, Decken etc.) oder in die Nähe von Stoffen (Gardinen, Vorhänge), die die Lüftungsschlitze versperren können.

VORSICHT

Zur Benutzung des Videorekorders

Fernsehprogramme, Filme, Videokassetten und ähnliche Dinge können urheberrechtlich geschützt sein.

Unerlaubtes Aufzeichnen von derlei Material könnte gegen das Urheberrecht verstoßen. Zudem könnte zur Benutzung dieses Videorekorders in Verbindung mit Kabelfernsehen eine Genehmigung des Kabelfernsehenders und/oder des Programmeigentümers erforderlich sein.

Zur Benutzung des DVD-Players

Dieses Produkt enthält eine Technologie zum Schutz von Urheberrechten, die durch Verfahrensansprüche bestimmter US-Patente und andere Rechte zum Schutz geistigen Eigentums geschützt ist, welche Eigentum der Macrovision Corporation und anderer Rechtsinhaber sind. Die Verwendung dieser Technologie zum Schutz von Urheberrechten unterliegt der Genehmigung durch die Macrovision Corporation, und ist lediglich für den Privatgebrauch und andere begrenzte Verwendungszwecke vorgesehen, es sei denn, ein weiterreichender Einsatz wurde durch die Macrovision Corporation ausdrücklich genehmigt.

Willkommen!

Vielen Dank für den Kauf des Sony Heimkinosystems. Vor Bedienung dieses Systems lesen Sie bitte die Anleitung gründlich durch und bewahren Sie diese als Verweismaterial auf.

SHOWVIEW®

SHOWVIEW ist ein eingetragenes Warenzeichen der Gemstar Development Corporation. Das SHOWVIEW System ist unter Lizenz der Gemstar Development Corporation hergestellt.

Inhalt

EINFÜHRUNG

Sicherheitsvorkehrungen	2
Inhalt	3
Vorbereitungen	4-5
Unterstützte Discformate	4
Vorkehrungen	5
Umgang mit Discs	5
Die Symbole	5
Auswahl der Anzeigequelle	5
Bedienungselemente an der Gerätevorderseite	6
Bildfensteranzeigen	7
Fernbedienungstasten	8
Die Rückseite des Gerätes	9

VORBEREITUNG

Anschlüsse	10-12
Anschließen an Fernseher und Decoder (oder Set-Top-Box)	10
Radioantennen-Anschlüsse	11
Audio/Video- (A/V-)Anschlüsse an den DVD/VCR-Receiver	11
Anschlüsse für digitale Geräte	11
Systemeinbindung der Lautsprecher	12
Positionierung der Lautsprecher	12
Auswahl der Ein- /Ausgangsquelle	13
Miniglossar	14
Mini-Glossar für Audio-Stream & Surround-Modus	14
Klangmodus	14
Lautstärkeregelung	14
Stummschaltung	14
Einrichtung des VIDEO-Betriebs	15-19
Videokanal-Einstellung	15
Verwendung des Hauptmenüs	15
Automatische Abstimmung von Fernsehsendern	16
Manuelle Abstimmung von Fernsehsendern	16-17
Ändern der Fernsehsender-Reihenfolge	17
Löschen von Fernsehsendern	18
Manuelles Einstellen der Uhr	18
Einstellen des Farbsystems	19
Einrichtung des DVD-Betriebs	20-23
Allgemeine Erläuterung	20
Bildschirmmenü	20
Grundeinstellungen	21-23
• Grundeinstellungen für den allgemeinen Betrieb	21
• Sprache	21
• Bild	21
• Kindersicherung	22
• Setup für Lautsprecher	23
• Andere (DRC/PBC)	23

WIEDERGABE

VIDEO-Betrieb	24-29
Abspielen einer Kassette	24
• CM (Werbung "Commercial Message") Überspringen:	24
• OPR (Optimum Picture Response):	24
Instant Timer Recording (ITR)	25
Aufnahme mit SHOWVIEW® System	26
Zeitschaltuhraufnahme mit On-Screen-Display Anzeige	27
Hi-Fi-Stereo-Tonanlage	28
Breitbild-Kompatibilität 16:9	28
Einstellen des Decoders	28
Überspielen von DVD auf Videokassette	29
Aufnehmen von einem anderen Videorekorder	29
Zusätzliche Informationen	30
Bildschirmanzeige	30
DVD- und Video-CD-Betrieb	31-32
Eine DVD und eine Video-CD abspielen	31
Grundfunktionen	31

• Wiedergabe fortsetzen	31
• Anderen TITEL auswählen	31
• Anderes/anderen KAPITEL/TRACK auswählen	31
• Spulen	31
• Standbild	31
• Zeitlupe	32
• Shuffle	32
• Wiederholen	32
• A-B-Passage wiederholen	32
• Zeitsuche	32
• 3D-Raumklangeffekt	32
Besondere DVD-Inhalte	33
• Abfragen des Inhalts einer DVD: Menüs	33
• Titelmnü	33
• Discmenü	33
• Kamerawinkel	33
• Tonspurwechsel	33
• Ändern des Tonkanals	33
• Untertitel	33
• Bildschirmschoner	33
Audio-CD- und MP3-Disc-Betrieb	34-35
Wiedergabe von Audio-CDs und MP3-Discs	34
Hinweise zu MP3-Aufzeichnungen	34
• Pause	35
• Anderen Track auswählen	35
• Search	35
• Shuffle	35
• Wiederholen	35
• A-B-Passage wiederholen	35
• 3D-Raumklangeffekt	35
• Audiokanal wechseln	35
JPEG-Datei-Betrieb	36
JPEG-Dateien einer Disc anzeigen	36
• Andere Dateien auswählen	36
• Einzelbild	36
• Bild spiegeln	36
• Bild drehen	36
• Bild-Slideshow aufzeichnen	36
Hinweise zu JPEG-Aufzeichnungen	36
Programmierte Wiedergabe	37
Programmierte Wiedergabe mit Audio-CD und MP3-Disc	37
Programmierte Wiedergabe mit Video-CD	37
• Programmierte Tracks wiederholen	37
• Titel aus der Programmliste löschen	37
• Löschen der gesamten Programmliste	37
Setup für Lautsprecher	38
Radiobetrieb	39-40
Speichern von Radiosendern	39
Radiohören	39
Löschen von gespeicherten Sendern	39
Manuelles Abstimmen eines Senders	40
RDS-Betrieb	40

ANHANG

Steuerung des Fernsehers mit beiliegender Fernbedienung	41
Sprachencodes	42
Liste der Ländercodes	43
Störungssuche	44-45
Technische Daten	46-47

Hinweise zu den verwendeten Symbolen






Zeigt an, dass die Gefahr eines Geräteschadens oder anderweitigen Sachschadens besteht.

Hinweise Weist auf besondere Betriebsmerkmale des Geräts hin.

Tips Weist auf Tipps und Tricks hin, die die Bedienung dieses Gerätes vereinfachen.

Vorbereitungen

Unterstützte Discformate

	DVD (8-cm- / 12-cm-Disc)
	Video-CD (VCD) (8-cm- / 12-cm-Disc)
	Audio CD (8-cm- / 12-cm-Disc)

Darüber hinaus kann dieses Gerät DVD-R/±RW, SVCD und CD-R oder CD-RW mit Audio-Titeln, MP3- oder JPEG-Dateien wiedergeben.

Hinweise

- Je nach Aufnahmegerät oder der CD-R/RW (oder DVD-R, DVD±RW)-Disc selbst können einige CD-R/RW (oder DVD-R, DVD±RW)-Discs mit diesem Gerät nicht wiedergegeben werden.
- Bringen Sie auf keiner der beiden Seiten (weder der beschrifteten noch der bespielten Seite) einer Disc Aufkleber an.
- Verwenden Sie keine ungewöhnlich geformten CDs (z.B. herzförmige oder achteckige). Anderenfalls kann es zu Fehlfunktionen kommen.

Hinweise zu DVDs und Video CDs

Einige Wiedergabefunktionen von DVDs sind von den Softwareherstellern möglicherweise absichtlich festgelegt. Da dieses Gerät DVDs so wiedergibt, wie es von den Softwareherstellern vorgegeben ist, stehen einige Wiedergabefunktionen des Geräts u.U. nicht bzw. einige zusätzliche Funktionen stehen zur Verfügung. Lesen Sie dazu bitte auch die Anweisungen, die den DVDs beiliegen.

Bestimmte, für geschäftliche Zwecke hergestellte DVDs können mit diesem Gerät möglicherweise nicht wiedergegeben werden.

Regionalcode beim DVD/VCR Receivers und den DVDs

Der Regionalcode auf den Etiketten einiger DVD-Discs gibt an, welche Art von DVD/VCR Receivers diese Discs wiedergeben kann. Dieses Gerät kann nur DVD-Discs mit dem Etikett "2" oder "ALL" wiedergeben. Wenn Sie versuchen, andere Discs wiederzugeben, erscheint die Anzeige "Region code überprüfen" auf dem Fernsehbildschirm. Bei einigen DVDs fehlt eine Regionalcodekennzeichnung, obwohl ihre Wiedergabe in bestimmten Regionen nicht möglich ist.



Fachbegriffe im Zusammenhang mit Discs

Titel (nur DVD)

Die größte Einheit eines Bildes oder eines Musikstücks auf einer DVD, eines Films auf Videosoftware oder eines Albums auf Audiosoftware.

Jedem Titel wird eine Titelnummer zugeordnet, mit der Sie den gewünschten Titel ansteuern können.

Kapitel (nur DVD)

Einheiten eines Bildes oder eines Musikstücks, die kleiner sind als Titel.

Ein Titel besteht aus mehreren Kapiteln. Jedem Kapitel wird eine Kapitelnummer zugeordnet, mit der Sie das gewünschte Kapitel ansteuern können. Je nach Disc sind möglicherweise keine Kapitel aufgezeichnet.

Titel (nur Video CD und Audio CD)

Abschnitte eines Films oder eines Musikstücks auf einer Video oder Audio CD. Jeder Titel besitzt eine Titelnummer, mit der Sie jeden Titel den Sie möchten finden können.

Szene

Auf einer Video CD mit PBC (Playback control, bzw. Wiedergabesteuerung) Funktionen sind die bewegten Bilder und die Standbilder in Abschnitte aufgeteilt, die "Szenen" genannt werden. Jede Szene wird in der Menüanzeige dargestellt, und besitzt eine Szenennummer, mit der Sie die Szene, die Sie möchten, finden können.

Eine Szene besteht aus einem oder mehreren Titeln.

Arten von Video CDs

Es gibt 2 Arten von Video CDs:

Video CDs mit PBC (Version 2.0)

Die PBC Funktion (Playback Control) erlaubt es Ihnen, mit dem System über Menüs, Suchfunktionen und anderen Computer-typischen Aktionen zu interagieren. Des Weiteren können hoch aufgelöste Standbilder dargestellt werden, sofern sie auf der Disc vorhanden sind.

Video CDs ohne PBC (Version 1.1)

Diese Medien werden auf die gleiche Weise wie Audio CDs bedient, und ermöglichen das Abspielen von Videobildern sowie Ton, sind aber nicht mit PBC ausgestattet.

Hinweise

"Musik-Discs mit Copyright-Schutzsystem"

Dieses Gerät wurde zur Wiedergabe von Discs entwickelt, die mit dem Compact Disc-Standard (CD) konform sind. Einige Plattenfirmen vertreiben verschiedene Musik-Discs mit Copyrightschutzsystemen. Bitte beachten Sie, dass einige dieser Discs dem CD-Standard nicht entsprechen und mit diesem Gerät nicht wiedergegeben werden können.

Vorbereitungen (Fortsetzung)

Vorkehrungen

Umgang mit dem Gerät

Transportieren des Geräts

Bewahren Sie den Originalkarton und die Verpackungsmaterialien gut auf. Das Gerät ist am besten geschützt, wenn Sie es wieder so verpacken, wie es ursprünglich vom Werk ausgeliefert wurde.

Aufstellen des Geräts

Bild und Ton eines Fernsehgeräts, Videorecorders oder Radios in der Nähe können während der Wiedergabe verzerrt werden. Stellen Sie dieses Gerät in diesem Fall weiter vom Fernsehgerät, Videorecorder oder Radio entfernt auf oder schalten Sie dieses Gerät nach Herausnehmen der Disc aus.

Reinigung der Oberflächen

Verwenden Sie keine flüchtigen Lösungsmittel wie Insektensprays in der Nähe des Geräts. Sorgen Sie dafür, dass das Gerät nicht für längere Zeit in mit Gummi- oder Kunststoffprodukten in Kontakt gerät. Diese können Spuren auf dem Gehäuse hinterlassen.

So reinigen Sie das Gerät

Reinigung des Gehäuses

Benutzen Sie ein weiches und trockenes Tuch. Bei extremen Verschmutzungen können Sie das Tuch leicht mit einer milden Reinigungslösung anfeuchten. Benutzen Sie keine aggressiven Lösungsmittel wie beispielsweise Alkohol, Benzin oder Verdünner, da diese die Oberflächen des Geräts angreifen und beschädigen.

So erzielen Sie ein scharfes Bild

Dieser DVD/VCR Receivers ist ein High-Tech-Präzisionsgerät. Wenn die optische Abtastlinse und Teile des Laufwerks verschmutzt oder abgenutzt sind, verschlechtert sich die Bildqualität. Eine regelmäßige Wartung und Inspektion empfiehlt sich jeweils nach etwa 1.000 Betriebsstunden (dies hängt von der Betriebsumgebung ab). Näheres hierzu erfahren Sie bei Ihrem Händler.

Umgang mit Discs

Discs richtig anfassen

Berühren Sie nicht die Wiedergabeseite der Disc. Fassen Sie die Disc an den Außenkanten an, damit keine Fingerabdrücke auf die Oberfläche gelangen. Kleben Sie weder Papier noch Klebeband auf die Disc.



Aufbewahren von Discs

Bewahren Sie die Discs nach der Wiedergabe stets in ihrer Hülle auf.

Setzen Sie die Disc weder direktem Sonnenlicht noch Wärmequellen aus und lassen Sie sie auch nicht in einem in der Sonne geparkten Auto liegen, da die Temperatur im Inneren des Fahrzeugs erheblich ansteigen kann.

Reinigen von Discs


Fingerabdrücke und Staub auf der Disc können die Bild- und Tonqualität verringern. Reinigen Sie die Disc vor dem Abspielen mit einem sauberen Tuch. Wischen Sie die Disc von der Mitte nach außen ab.



Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel wie Alkohol, Benzin oder Verdünner und auch keine handelsüblichen Reinigungsmittel oder Antistatik-Sprays für Schallplatten.

Die Symbole

Hinweise zur Symbolanzeige

““ kann während des Betriebs auf dem Fernsehbildschirm erscheinen. Dieses Symbol zeigt an, dass die im Benutzerhandbuch beschriebene Funktion derzeit bzw. auf dieser DVD nicht verfügbar ist.

Hinweise zu den Disc-Anleitungssymbolen

Der jeweilige zu einem der folgenden Symbole gehörende Abschnitt gilt nur für die Disc, für die das entsprechende Symbol angezeigt wird.

- DVD** DVD
- VC2.0** Video-CDs mit PBC (Wiedergabesteuerungsfunktion).
- VC1.1** Video-CDs ohne PBC (Wiedergabesteuerungsfunktion).
- CD** Audio CDs.
- MP3** MP3-Disc.
- JPEG** JPEG-Dateien.

Auswahl der Anzeigequelle

Für die Wiedergabe auf dem Fernsehbildschirm müssen Sie die Ausgangsquelle (DVD oder VIDEO) wählen.

• Falls Sie das DVD-Deck als Ausgangsquelle wählen möchten:

Drücken Sie DVD auf der Fernbedienung oder DVD/VIDEO auf dem Bedienungsfeld, bis die DVD-Anzeige im Anzeigefenster und die Ausgabequelle des DVD-Decks auf dem Bildschirm erscheint.


• Falls Sie den Videorecorder als Ausgangsquelle wählen möchten:

Drücken Sie VIDEO auf der Fernbedienung oder DVD/VIDEO auf dem Bedienungsfeld, bis die VIDEO-Anzeige im Anzeigefenster und die Ausgabequelle des VIDEO-Decks auf dem Bildschirm erscheint.


Hinweis

Beim Einlegen einer Videokassette ohne intakte Schreibschutzlasche im DVD-Modus des DVD/VCR-Receivers schaltet der DVD/VCR-Receiver automatisch in den VIDEO-Betriebsmodus um.

Bedienungselemente an der Gerätevorderseite

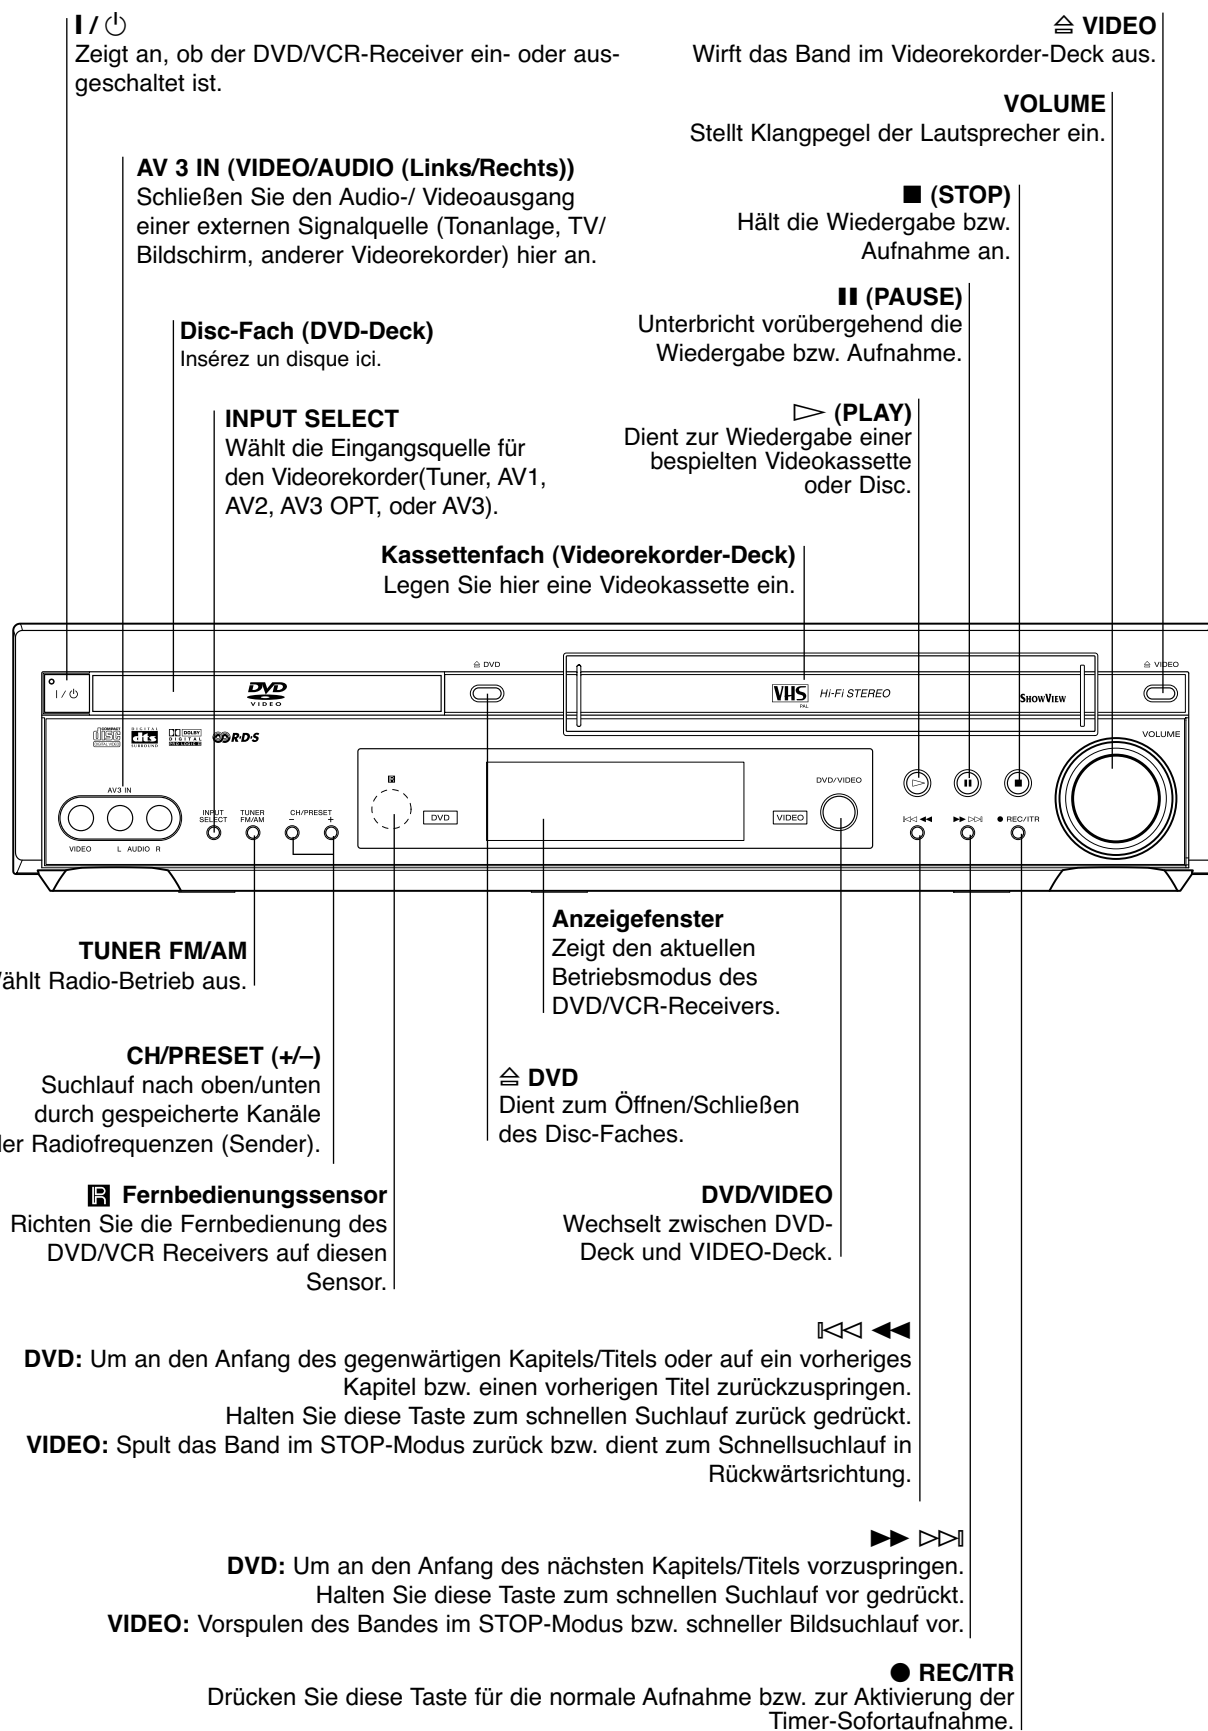


Bildfensteranzeigen

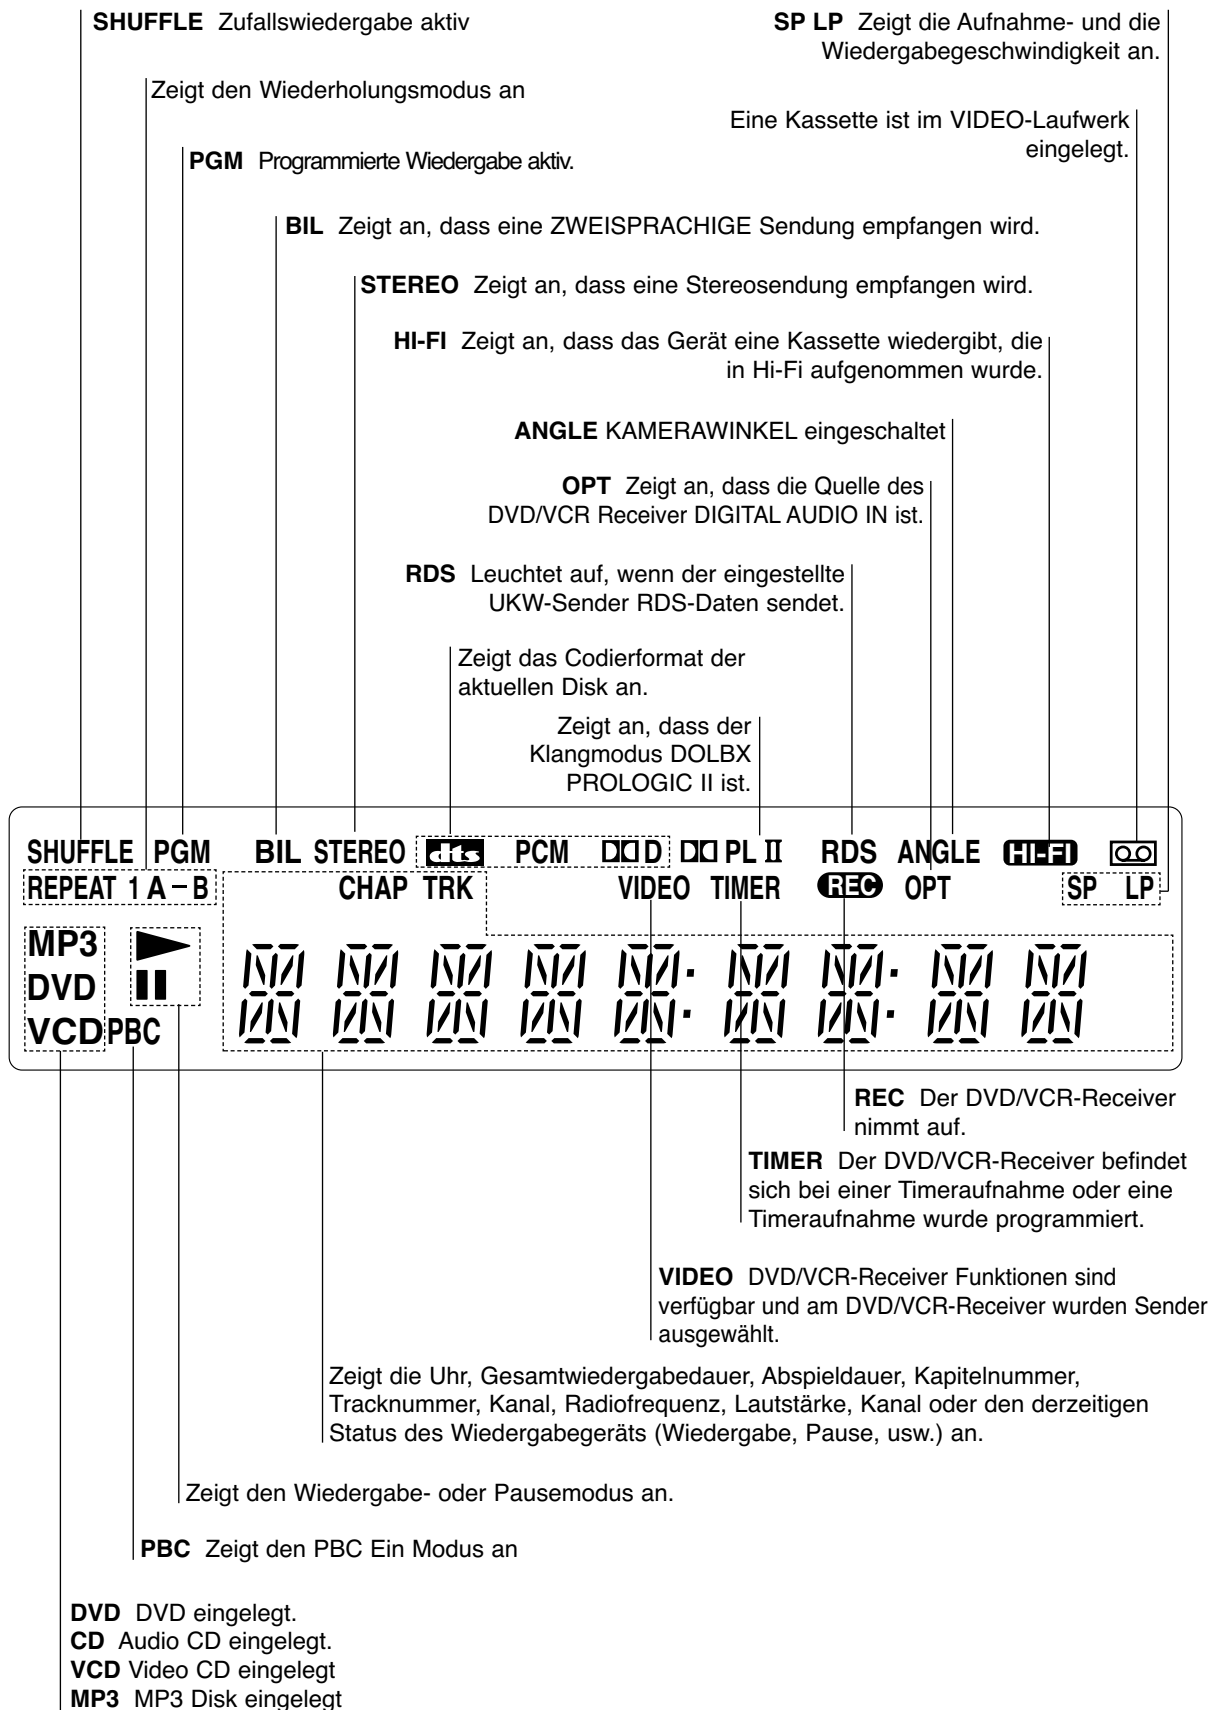

Fernbedienungstasten

- VIDEO**
Einstellen der Ausgabequelle auf VIDEO.
- DVD**
Einstellen der Ausgabequelle auf DVD.
- INPUT SELECT**
Wählt die Eingangsquelle für den Videorekorder (AV1, AV2, AV3 OPT, AV3, oder Tuner).
- TUNER FM/AM**
Dient zur Wahl des Wellenbereichs des DVD/VCR-Receivers (FM (UKW) und AM (MW)).
- 0-9 Zifferntasten**
Diese Tasten dienen zur Einstellung der Zahlenwerte in einem Menü.
- TUNING (+/-)**
Zum Abstimmen des gewünschten Radiosenders.
- MEMORY**
Zum Eingeben der Radiosenderfrequenz in den Tuner.
- RDS**
Beginnt die Suche nach einem bestimmten PS-Typ.
- SHUFFLE**
Spielt die Tracks in einer zufälligen Reihenfolge.
- PROGRAM**
Greift auf den Programm-Editiermodus zu, oder verlässt diesen.
- REC/ITR**
Für normale Aufnahme oder zur Aktivierung der Timer-Sofortaufnahme.
- TV/VIDEO**
Zur Wiedergabe der Kanäle, die mit dem VIDEO-Tuner oder TV-Tuner gewählt wurden.
- SP/LP**
Wählt die Aufnahmegeschwindigkeit.
- CM SKIP**
Schnellsuche durch 30 Sekunden Aufzeichnung in Vorwärtsrichtung.
- SHOWVIEW**
Dient zum Aufrufen des Programm-Menüs für das SHOWVIEW-System.
- DVD TOP MENU**
Zeigt das Titelmü der Disc an, falls vorhanden.
- DVD MENU**
Zum Aufrufen des Menüs einer DVD-Disc.
- ↔/↕/↖/↗**
(links/rechts/aufwärts/abwärts)
Zur Wahl der Optionen in einem Menü.
- CH/PRESET(+/-)**
Zur Wahl des Videorekorder- oder Tuner-Programms.
Zur manuellen Einstellung des Videokassettenbildes auf dem Bildschirm.
- ENTER/OK**
Bestätigt die Menü-Wahl.
- DVD DISPLAY, CLK/CNT**
Dient zum Aufrufen der Bildschirmanzeige.
Schaltet zwischen Uhr, Bandzähler.
- RETURN**
Zum Schließen des Einstellungs-Menüs.

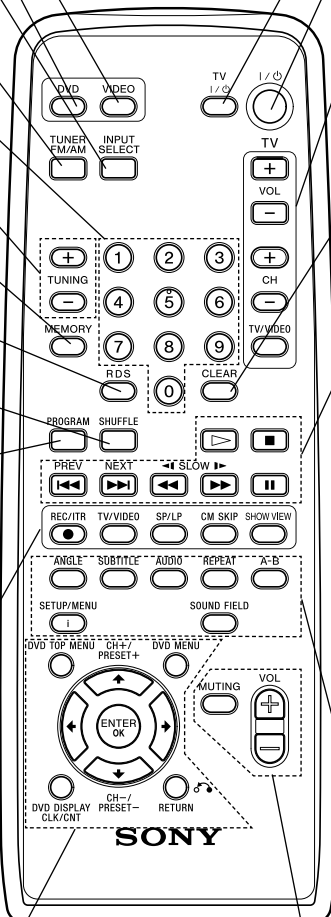


- TV I / ⏻**
Schaltet den Fernseher EIN und AUS.
- I / ⏻**
Schalter den Der DVD/VCR-Receiver EIN und AUS.
- Tasten Fernseher Fernbedienung (Siehe Seite 41)**
- **VOL +/-**: Stellt die Lautstärke des Fernsehers ein.
 - **CH +/-**: Stellt den Sender des Fernsehers ein.
 - **TV/VIDEO**: Stellt die Eingangsquelle des Fernsehers ein.
- CLEAR**
Löscht eine Titelnnummer im Programm-Menü. Drücken Sie diese Taste, um einen gespeicherten Sender aus dem Tuner-Speicher zu löschen.
- Playback Control Buttons**
- **▶ (PLAY)**
Startet die Wiedergabe.
 - **■ (STOP)**
Stoppt die Wiedergabe.
 - **◀◀ (PREV) (nur DVD-Modus)**
Zum Anfang des aktuellen Kapitels oder Tracks oder zurück zum vorherigen Kapitel oder Track.
 - **▶▶ (NEXT) (nur DVD-Modus)**
Weiter zum nächsten Kapitel oder Track.
 - **◀◀/▶▶ (SLOW ◀/▶)**
DVD: Für Bildsuche oder langsame Wiedergabe rückwärts oder vorwärts.
VIDEO: Rücklauf oder Vorlauf des Bands im STOP-Modus oder für Bildsuche.
 - **⏸ (PAUSE)**
Hält vorübergehend die Wiedergabe oder Aufnahme an.
- ANGLE**
Dient zur Wahl des DVD-Kamerawinkels, falls mehrere Winkel aufgezeichnet sind.
- SUBTITLE**
Dient zur Wahl der Untertitelsprache.
- AUDIO**
Dient zur Wahl einer Wiedergabesprache (DVD) bzw. einer Tonspur (CD).
- REPEAT**
Wiederholt Kapitel, Audiotitel, Videotitel, alles.
- A-B**
Wiederholt einen Abschnitt.
- SETUP/MENU (i)**
Zugriff auf das/Bestätigung im DVD-Setup-Menü und VIDEO-Setup-Menü.
- SOUND FIELD**
Wählt zwischen den Tonwiedergabe-Modi BYPASS, PRO LOGIC, PRO LOGIC II (MOVIE, MUSIC, MATRIX) und 3D SURROUND.
- VOL (+/-)**
Dient zum Einstellen der Lautsprecher-Lautstärke.
- MUTING**
Dient zum Stummschalten der Tonwiedergabe vom DVD/VCR-Receiver.

Hinweis


Diese Fernbedienung verwendet dieselben Tasten für die Funktionen des Videorekorders und des DVD-Decks (z. B. PLAY (Wiedergabe)).
Um den Videorekorder zu verwenden, drücken Sie zuerst die Taste VIDEO.
Um das DVD-Deck zu verwenden, drücken Sie zuerst die Taste DVD.

Die Rückseite des Gerätes

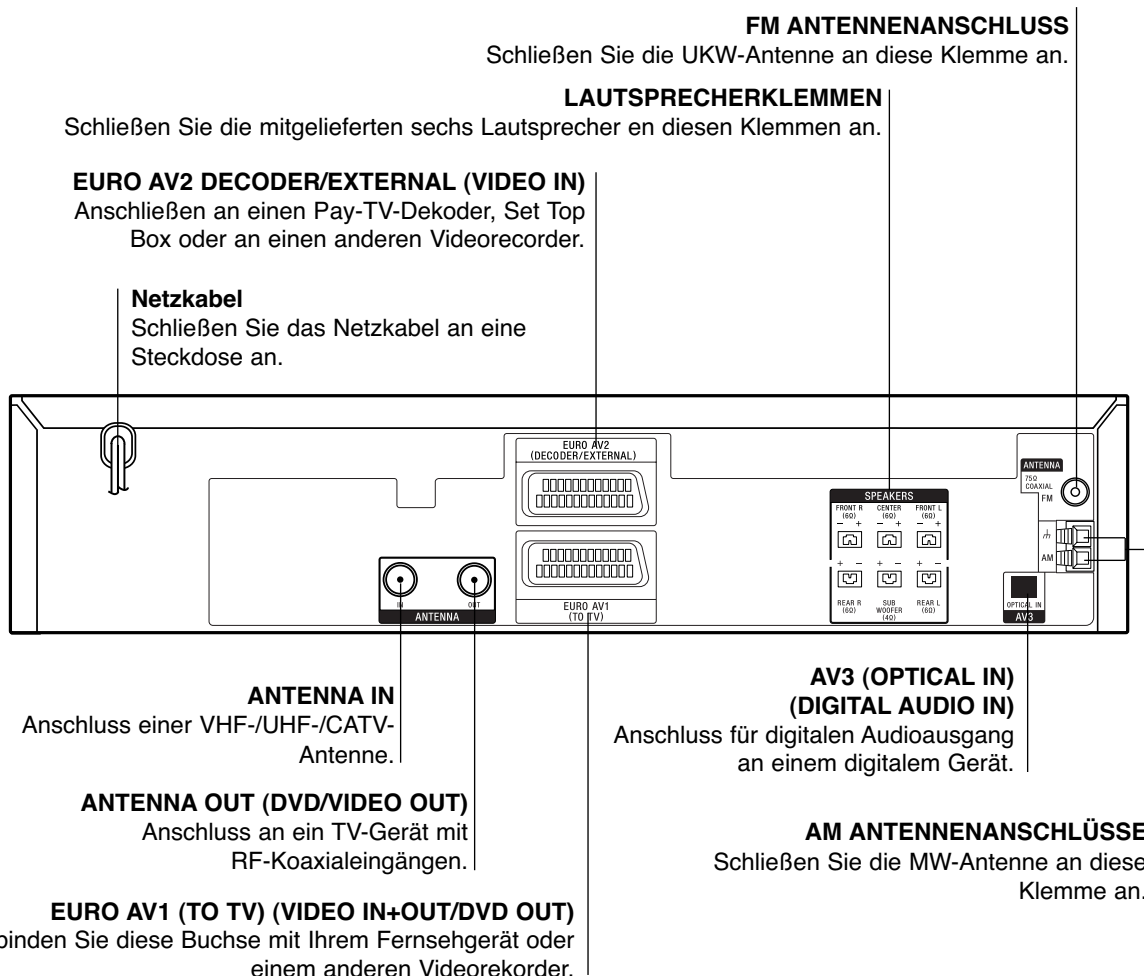


Staubschutzkappe

Entfernen Sie die Staubschutzkappe von der OPTICAL IN-Buchse und schließen Sie ein optisches Digitalkabel (nicht enthalten) an, so dass Kabel und Anschluss miteinander übereinstimmen. Bewahren Sie die Schutzkappe auf und bringen Sie sie immer an, wenn der Anschluss nicht verwendet wird, um Verunreinigungen zu vermeiden.

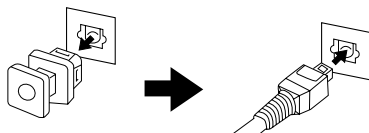

Berühren Sie keinesfalls die innenliegenden Stifte der Anschlussbuchsen auf der Geräterückseite. Eventuell auftretende elektrostatische Entladungen könnten das Gerät dauerhaft beschädigen.

Einlegen der Batterien in die Fernbedienung



Nehmen Sie die Batteriekappe von der Rückseite der Fernbedienung ab und legen Sie zwei R6-Batterien (Größe AA) mit richtiger Polung \oplus und \ominus ein. Richten Sie die Fernbedienung auf den Fernbedienungs-Sensor **R** des Gerätes.




Vorsicht

Verwenden Sie keine neuen und alten Batterien zusammen. Verwenden Sie keine unterschiedlichen Batteriearten (Standard, Alkaline, usw.) zusammen.

Anschlüsse

Anschließen an Fernseher und Decoder (oder Set-Top-Box)

Nehmen Sie je nach Ihrer Ausstattung einen der folgenden Anschlüsse vor.

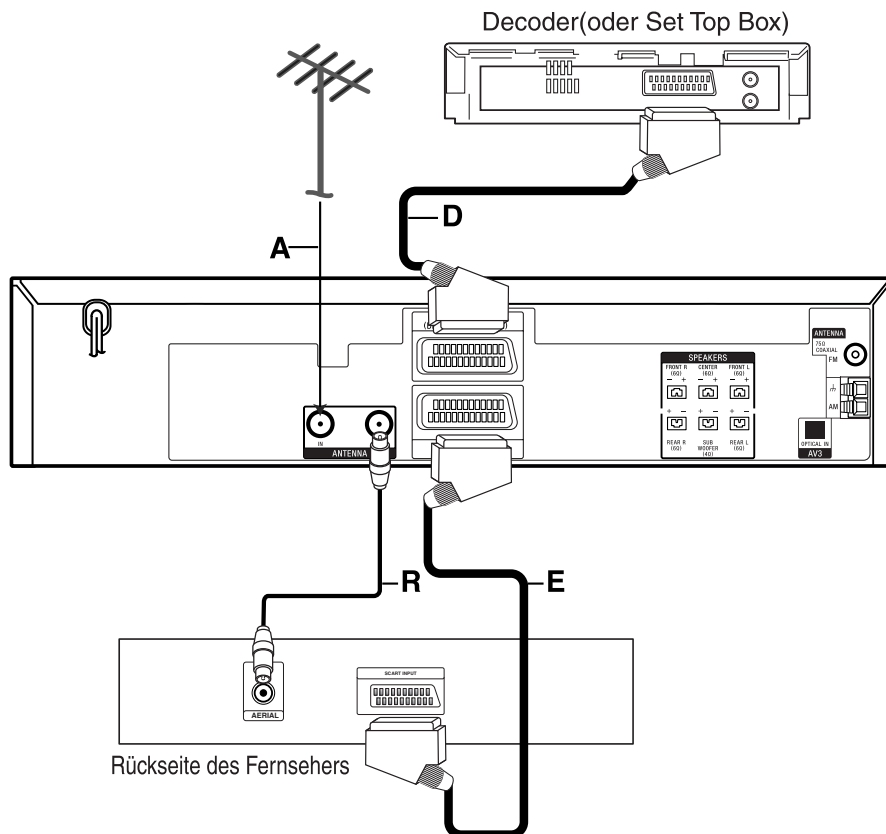

Tipps

- Je nach dem Fernsehgerät und anderen Geräten, die Sie anschließen möchten, gibt es mehrere Methoden zum Anschließen des DVD/VCR-Receivers. Verwenden Sie eine der unten beschriebenen Anschlussweisen.
- Sehen Sie bitte in den Bedienungsanleitungen Ihres Fernsehgerätes, Videorekorders, Ihrer Stereoanlage und der anderen anzuschließenden Geräte nach, wie die Anschlüsse am besten durchzuführen sind.



Vorsicht

- Vergewissern Sie sich, dass der DVD/VCR-Receiver direkt an das Fernsehgerät angeschlossen ist. Wählen Sie den korrekten AV-Anschluss auf Ihrem Fernsehgerät.
- Schließen Sie Ihren DVD/VCR-Receiver nicht über den Videorekorder an das Fernsehgerät an. Anderenfalls könnte das DVD-Bild durch das Kopierschutzsystem verzerrt werden.

Allgemeiner Anschluss (AV)

- 1 Verbinden Sie die Buchse **EURO AV1 (TO TV)** auf der Rückseite des DVD/VCR-Receivers mit der Scart-Eingangsbuchse am Fernsehgerät mit Hilfe eines SCART-Kabels (E).

- 2 Einige Fernsehsender strahlen codierte Fernsehsignale aus, die Sie nur mit einem entsprechenden Decoder (gekauft oder geliehen) sehen können. Sie können einen solchen Decoder (Descrambler) an den DVD/VCR-Receiver (D) anschließen.

Allgemeiner Anschluss (RF)

- 1 Schließen Sie das Antennenkabel (A) von Ihrer Innen-/Außenantenne an die Buchse **ANTENA IN** auf der Rückseite des DVD/VCR-Receivers an.
- 2 Schließen Sie das RF-Kabel (R) von der Buchse **ANTENA OUT** auf der Rückseite des DVD/VCR-Receivers an den Antenneneingang Ihres Fernsehgeräts an.

Hinweise

Stellen Sie sicher, dass beide Geräte ausgeschaltet und ausgesteckt sind, wenn Sie den DVD/VCR-Receivers mit Ihrem Fernseher verbinden möchten und Anschlüsse herstellen möchten.

Anschlüsse (Fortsetzung)

Radioantennen-Anschlüsse


Schließen Sie die mitgelieferten FM/AM-Antennen an, um Radio zu hören.

1 Schließen Sie die AM-Loop-Antenne an den Antennen-Anschluss an.

2 Schließen Sie die FM-Drahtantenne an den FM-Antennenstecker an.

Anmerkungen


- Um Interferenzen zu vermeiden, halten Sie die Antenne fern von dem DVD/VCR-Receivers und anderen Bestandteilen.
- Achten Sie darauf, die FM-Drahtantenne ganz ausziehen.
- Nachdem Sie die FM-Drahtantenne angeschlossen haben, stellen Sie sie so horizontal wie möglich.

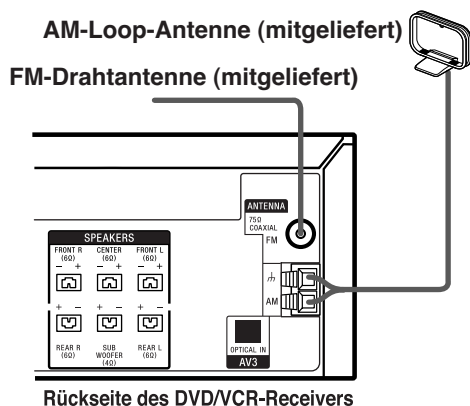

Audio/Video- (A/V)-Anschlüsse an den DVD/VCR-Receiver

Verbinden Sie die Buchsen **AV3 IN** am DVD/VCR-Receiver mit den Audio-/Video-Ausgangsbuchsen der anzuschließenden Komponente, indem Sie die optionalen Audio-/Videokabel verwenden.

Anschlussleiste für Zusatzgerät
(Videorekorder, Camcorder usw.)

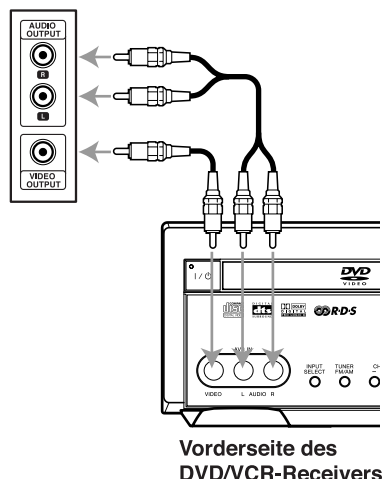


Anschlüsse für digitale Geräte

Schließen Sie die OPTICAL IN Buchsen des DVD/VCR-Receivers mit einem als Zubehör erhältlichen optischen Audiokabel an die digitalen Audioausgänge (optisch) Ihres digitalen Geräts (Spielkonsole, Digital Set Top Box, usw.) an.

Um die Quelle für den DVD/VCR-Receiver auf OPTICAL IN einzustellen, drücken Sie mehrmals INPUT SELECT auf der Fernbedienung, bis "AV3 OPT" im Anzeigefenster erscheint.

Hinweise

- Wenn das Audioformat des Digitalausgangs nicht mit den Fähigkeiten Ihres DVD/VCR-Receivers übereinstimmt, erzeugt der DVD/VCR-Receiver ein starkes, verzerrtes Tonsignal oder gibt überhaupt keinen Ton aus.
- Die optische Eingangsfunktion ist nur verfügbar, wenn die Sampling-Frequenz des anderen Geräts 32-48 kHz beträgt.

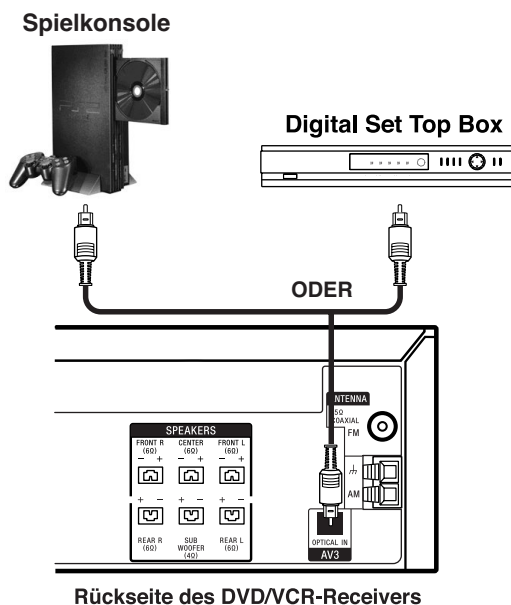


Anschlüsse (Fortsetzung)

Systemeinbindung der Lautsprecher

Schließen Sie die Lautsprecher über die enthaltenen Lautsprecherkabel an, indem Sie die farbigen Kabel an die entsprechenden Buchsen anschließen. Stellen Sie die Lautsprecherparameter für einen optimalen Surround-Sound ein (Entfernung, Pegel usw.)

Hinweise

- Das Lautsprecherkabel muss mit den richtigen Geräteanschlüssen verbunden werden: \oplus an \oplus und \ominus an \ominus . Falls die Kabel vertauscht werden, erscheint der Klang verzerrt und die Bässe werden verringert.
- Erhöhen Sie die Lautstärke bei Front-Lautsprechern mit geringer Nenn-Eingangsleistung nur langsam, um eine zu laute Ausgabe über die Lautsprecher zu vermeiden.
- Die Vorderabdeckungen der Lautsprecher niemals entfernen.

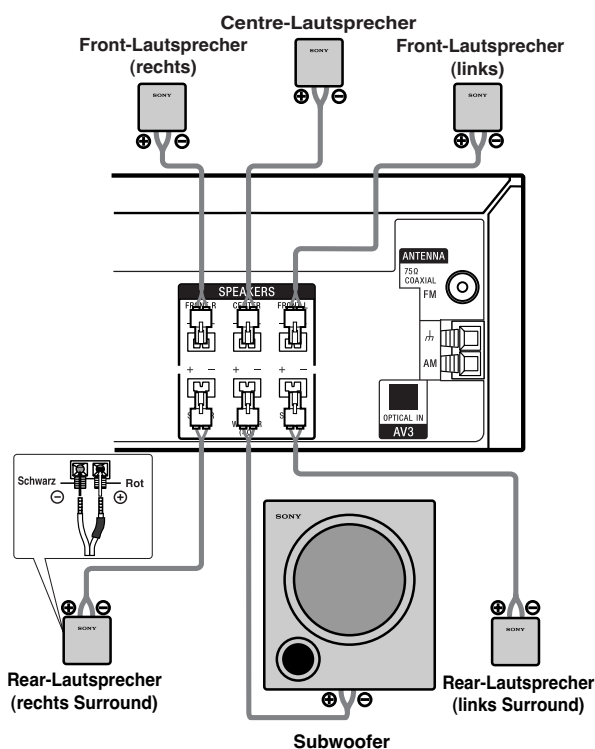

Positionierung der Lautsprecher

Normalerweise werden 6 Lautsprecher verwendet (2 vordere Lautsprecher, Mittel-Lautsprecher, 2 hintere Lautsprecher und Subwoofer).

• Vordere Lautsprecher

Stellen Sie die Lautsprecher je nach Zuhörerposition im gleichen Abstand auf. Stellen Sie je nach Hörrichtung einen Intervall von 45 Grad zwischen den Lautsprechern ein.

• Mittel-Lautsprecher


Im Idealfall befinden sich die mittleren und vorderen Lautsprecher auf gleicher Höhe. Meistens befinden sie sich jedoch ober- oder unterhalb des Fernsehers (s. Abb.)

• Hintere Lautsprecher

Stellen Sie die hinteren Surround-Lautsprecher links und rechts hinter den Haupt-Klangbereich. Diese Lautsprecher erzeugen bewegten sowie räumlichen Klang zur Surround-Wiedergabe. Die hinteren Lautsprecher sollten optimalerweise nicht zu weit hinten platziert werden, sondern in Höhe der Ohren des Zuhörers. Die hinteren Lautsprecher können auch auf eine Wand oder Decke gerichtet werden, um den Klang weiter zu streuen. Wenn sich der Zuhörer in kleineren Räumen nahe der Rückwand befindet, platzieren Sie die hinteren Lautsprecher gegenüberliegend und 60-90 cm oberhalb der Ohren des Zuhörers.


• Subwoofer

Kann an einem beliebigen Ort vorne aufgestellt werden.

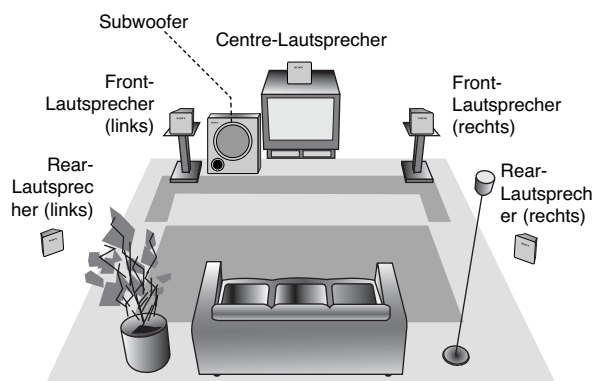

Beispiel für die Lautsprecheraufstellung

Wichtiger Hinweis über Ferritkern

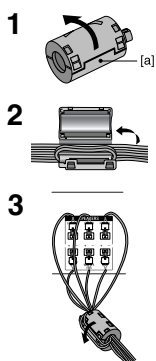

Vergewissern Sie sich, dass Sie den mitgelieferten Ferritkern mit den Lautsprecherkabeln verbinden (für den Anschluss an dieses Gerät). Der Ferritkern kann Rauschen vermindern.

Anbringen des Ferritkerns.


- 1 Drücken Sie die Lasche [a] des Ferritkerns, um diesen zu öffnen.
- 2 Wickeln Sie die Lautsprecherkabel des Center- und des Subwoofer-Lautsprechers einmal um den Ferritkern. Führen Sie die anderen Kabel direkt durch den Ferritkern.
- 3 Schließen Sie den Ferritkern bis er einrastet.

Hinweis

Ein Lautsprecher-Standfuß kann zusätzlich erworben werden.

Befestigung der Lautsprecherfüße

Befestigen Sie zur Vermeidung von Vibrationen der Lautsprecher bei der Klanguisgabe die mitgelieferten Füße an den Lautsprechern (s. Abb.)

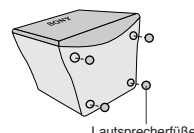


Befestigung der Farbetiketten

Befestigen Sie vor dem Anschluss die Farbetiketten auf der Rückseite der Lautsprecher.



Auswahl der Ein- /Ausgangsquelle

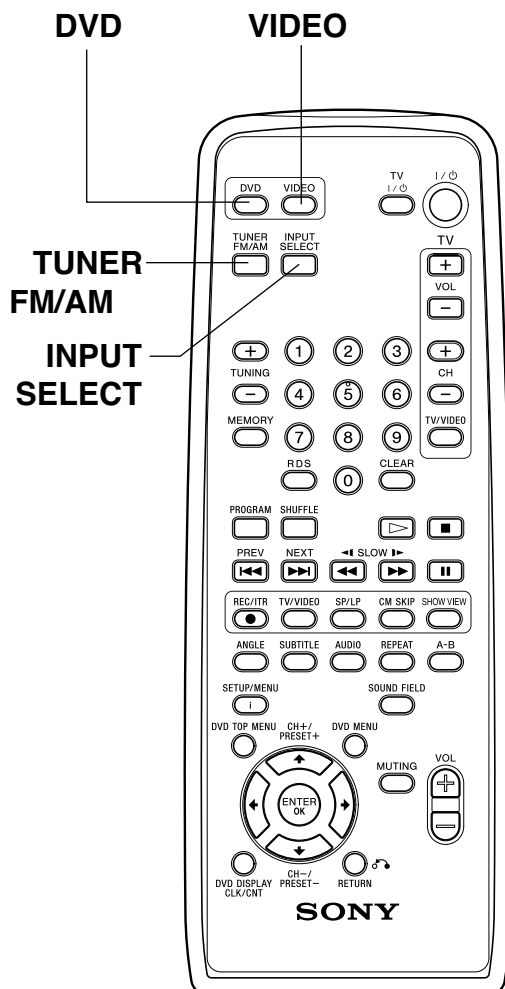

Beachten Sie die Anweisungen um die verschiedenen Ein- und Ausgänge des DVD/VCR-Receivers auszuwählen und zwischen diesen hin und her zu schalten.:

• DVD

Zur Anzeige der Ausgabe des DVD-Spielers:

Drücken Sie DVD auf der Fernbedienung oder DVD/VIDEO auf der Frontblende, bis die DVD Leuchte auf der Frontblende aufleuchtet, und die Ausgangsquelle DVD-Spieler auf dem Bildschirm angezeigt wird.

• VIDEO

Zur Anzeige der Ausgabe des VIDEO-Spielers:

Drücken Sie VIDEO auf der Fernbedienung oder DVD/VIDEO auf der Frontblende, bis die VIDEO Leuchte auf der Frontblende aufleuchtet, und die Ausgangsquelle VIDEO-Spieler auf dem Bildschirm angezeigt wird.

• TUNER FM/AM

Empfang von MW-/UKW-Radiosendungen:

Drücken Sie TUNER FM/AM, um zwischen MW- und UKW- Empfang zu wechseln. Die gewählte Frequenz erscheint im Anzeigefenster.

• INPUT SELECT

Ausgabe und Anzeige einer Audioquelle am Anschluss EURO AV1:

Drücken Sie einmal INPUT SELECT auf der Fernbedienung. "AV1" erscheint im Anzeigefenster und auf dem Bildschirm. Bild und Ton werden über eine externe Quelle am Anschluss EURO AV1 (Rückseite) ausgegeben.

Ausgabe und Anzeige einer Audioquelle am Anschluss EURO AV2:

Drücken Sie ein weiteres Mal INPUT SELECT auf der Fernbedienung. "AV2" erscheint im Anzeigefenster und auf dem Bildschirm. Bild und Ton werden über eine externe Quelle am Anschluss EURO AV2 (Rückseite) ausgegeben.

Ausgabe einer Audioquelle am Anschluss OPTICAL IN:

Drücken Sie ein drittes Mal INPUT SELECT auf der Fernbedienung. "AV3 OPT" erscheint im Anzeigefenster. Der Ton wird über eine externe Quelle am Anschluss OPTICAL IN (Rückseite) ausgegeben.

Ausgabe und Anzeige einer Audioquelle am AUDIO-Anschluss von AV3 IN mit Video über AV3:

Drücken Sie ein viertes Mal INPUT SELECT auf der Fernbedienung. "AV3" erscheint im Anzeigefenster und auf dem Bildschirm. Bild und Ton werden über eine externe Quelle am AUDIO/VIDEO-Anschluss von AV3 IN (Vorderseite) ausgegeben.


Miniglossar

Mini-Glossar für Audio-Stream & Surround-Modus




Erlaubt Ihnen 5.1 (oder 6) getrennte Kanäle mit hoher digitaler Klangqualität von DTS Klangquellen zu genießen, die das Warenzeichen tragen, wie Disks, DVD und Compact Disks, usw. DTS Digitalklang bietet transparentes Audio auf bis zu 6 Kanälen (was identisch zu dem Originalmaster bedeutet) und resultiert in außergewöhnlicher Klarheit über ein echtes 360° Klangfeld hinweg. Der Begriff DTS ist eine Handelsmarke der DTS Technology, LLC. Hergestellt unter Lizenz der DTS Technology, LLC.

DD (Dolby Digital)

Mit dem Dolby Digital Surround Format können Sie bis zu 5.1 Kanäle digitalen Surroundklang von einer digitalen Dolby Programmquelle genießen. Wenn Sie DVDs mit dem  "Zeichen abspielen, können Sie noch bessere Klangqualität, größere räumliche Genauigkeit und verbesserten Dynamikumfang genießen.

DD PL (Dolby Pro Logic)

Benutzen Sie diesen Modus, wenn Sie einen Film oder einen Kanal mit Dolby Digital 2 abspielen, der das Symbol  "aufweist. Dieser Modus vermittelt den Effekt, sich in einem Kino-oder Konzertsaal zu befinden, und zwar so echt, wie es nur mit DOLBY PROLOGIC SURROUND möglich ist. Der Effekt der vorderen/hinteren/linken/rechten Bewegungen im Klangbild und das Gefühl der Festposition im Klangbild sind weit-aus dynamischer als vorher.

DD PL II (Dolby Pro Logic II)

Dolby Pro Logic II kreiert fünf Ausgangskanäle mit gesamter Bandbreite aus Zweikanal Quellen. Dies wird durch Verwendung eines fortschrittlichen hochreinen Matrix-Surrounddecoders erreicht, der die räumlichen Eigenschaften der Originalaufnahme extrahiert, ohne neue Klänge und tonliche Verfärbungen hinzu zu fügen.

MOVIE Modus:

Der Movie-Modus ist für die Verwendung mit Stereo-Fernsehshows und alle Aufnahmen die mit Dolby Surround codiert sind.

MUSIC Modus:

Der Music-Modus ist für die Verwendung mit allen Stereo-Musikaufnahmen, und bietet ein breites und tiefes Klangfeld. Der Music-Modus enthält Regler, die die Anpassung des Klangs an den persönlichen Musikgeschmack zulassen.

MATRIX Modus:

Der Matrix-Modus ist der gleiche wie der Music-Modus, außer dass die Richtungsverbesserungslogik ausgeschaltet ist. Er kann verwendet werden, um Monosignale zu verbessern, indem sie so verändert werden, dass sie "größer" erscheinen. Der Matrix-Modus kann auch bei Automobil-Systemen Verwendung finden, wo die Schwankungen bei schlechten UKW Stereoempfang andernfalls störende Surroundsignale von einem Logic-Decoder verursachen können. Die letzte Hilfsmaßnahme für schlechten UKW Stereoempfang kann es sein, den Klang auf Mono zu zwingen.

3D SURROUND

Dieses Gerät kann einen 3D-Surround-Effekt mithilfe der 3D-Surround-Soundtechnology erzeugen, die ein Multi-Channel-Audio-Play-back von zwei konventionellen Stereolautsprecher simuliert, anstelle der fünf oder mehr Lautsprecher, die normalerweise nötig sind, um Multi-Kanal-Audio in einer Heimanlage zu hören. Dieses Feature funktioniert bei DVDs, die mit Tonspuren in Dolby Pro Logic und Dolby Digital bespielt sind.

BYPASS

Software mit Mehrkanal-Surround-Audiosignalen wird gemäß der Aufnahme wiedergegeben.

Klangmodus

Sie können Surroundklang genießen, indem Sie einfach eines der vorprogrammierten Klangfelder entsprechend des Programms, dass Sie sich anhören möchten, auswählen.

Drücken Sie mehrfach auf **SOUND FIELD**, bis der gewünschte Sound-Modus wie unten im Display-Fenster erscheint.


Jedes Mal wenn Sie die **SOUND FIELD** Taste drücken, wird der Klangmodus in der folgenden Reihenfolge gewechselt;

PRO LOGIC → PL2 MOVIE → PL2 MUSIC → PL2 MATRIX → 3D SURROUND → BYPASS



Bei eingelegter DVD.

Sie können den Klangmodus der DVD (Dolby Digital, DTS, PRO LOGIC, usw.) ändern, indem Sie während der Wiedergabe die **AUDIO** Taste auf der Fernbedienung drücken. Obwohl der Inhalt der DVDs je nach Disk unterschiedlich sind, erklärt der folgende Abschnitt die grundsätzliche Vorgehensweise, wenn diese Funktion verwendet wird.

Jedes Mal wenn Sie die **AUDIO** Taste drücken, wird der Klangmodus der DVD in der folgenden Reihenfolge gewechselt;

DD →  → PCM → DD

Zu Ihrer Hilfe

- Der DVD/VCR-Receiver speichert den zuletzt ausgewählten Modus für jede Quelle getrennt.
- Der DVD/VCR-Receiver speichert den zuletzt ausgewählten Klangmodus für jede Programmquelle.
 - Dolby Digital Disks haben das  Logo auf dem Etikette.
 - Programme, die mit Dolby Surround codiert sind haben das  Logo auf dem Etikette.
 - DTS Digital Surround Disks sind mit DTS gekennzeichnet.

Anmerkungen

Wenn Sie Musikdateien mit 96 kHz Abtastrate wiedergeben, wird das Ausgabesignal auf eine Abtastrate von 48 kHz umgewandelt.

Lautstärkeregelung

Die Lautstärke kann über den VOLUME-Regler auf dem Bedienungsfeld bzw. durch mehrfaches Drücken von VOL (+/-) auf der Fernbedienung eingestellt werden.

Stummschaltung

Drücken Sie **MUTING**, um das Gerät stumm zu schalten.

Das Gerät kann stumm geschaltet werden, falls z. B. das Telefon klingelt. Die "MUTING"-Anzeige leuchtet im Anzeige-fenster. Drücken Sie zum Beenden erneut auf **MUTING**.

Einrichtung des VIDEO-Betriebs

Videokanal-Einstellung


Der Videokanal (RF-Ausgangskanal) ist der Kanal, auf dem Ihr Fernsehgerät die Bild- und Tonsignale vom DVD/VCR-Receiver über das RF-Kabel empfängt.

Falls Sie ein **SCART**-Kabel verwendet haben, brauchen Sie Ihr Fernsehgerät nicht abzustimmen. Wählen Sie in diesem Fall einfach den **AV**-Kanal. Der **AV**-Kanal ist bereits für die optimale Bildwiedergabe auf Ihrem Fernsehgerät voreingestellt.

Führen Sie die folgenden Schritte nur durch, falls Bildstörungen auftreten, nachdem Sie in ein anderes Gebiet umgezogen sind, ein neuer Sender in Ihrem Gebiet das Programm aufgenommen hat, oder falls Sie den Anschluss von AV auf RF, und umgekehrt, umstellen.

- 1** Schalten Sie den DVD/VCR-Receiver und das Fernsehgerät ein.
- 2** Stellen Sie die leere Position 36 auf Ihrem Fernsehgerät ein.
- 3** Drücken Sie die Taste **I / ⏻** auf der Fernbedienung, um auf den Bereitschaftsbetrieb umzuschalten (die Uhr-Anzeige wird matt).
- 4** Drücken und halten Sie die Taste **CH/PRESET +** oder **-** am DVD/VCR-Receiver länger als 4 Sekunden.

RF 36 wird auf dem Display des DVD/VCR-Receivers angezeigt.

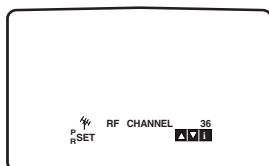

Das folgende Bild wird auf dem Fernsehbildschirm angezeigt.

Falls Bildschirmrauschen auftritt, gehen Sie zu Schritt 5 weiter. Falls das Bild klar ist, drücken Sie die Taste **I / ⏻** auf dem DVD/VCR-Receiver, um den Vorgang abzuschließen.

- 5** Drücken Sie die Taste **CH/PRESET +** oder **-** am DVD/VCR-Receiver, um den Videokanal auf eine leere Position zwischen 22 und 68 einzustellen, die von keinem Kanal in Ihrem Gebiet belegt ist.

Sind Störungen vorhanden, wenn der Fernseher an den DVD/VCR-Empfänger angeschlossen ist, so kann dieser auch ausgestellt werden ("OFF").

Hinweis


Der RF-Kanal ändert sich nicht, bis Sie Schritt 6 durchgeführt haben.

- 6** **I / ⏻** drücken, um den neuen RF-Kanal im DVD/VCR-Empfänger zu speichern.
- 7** **I / ⏻** 1 drücken, um den DVD/VCR-Empfänger von der Bereitschaftsstellung einzuschalten und entsprechend der Bedienungsanleitung des Fernseherherstellers einen neuen Kanal auf den DVD/VCR-Empfänger abstimmen.

Verwendung des Hauptmenüs

Dieser DVD/VCR-Receiver kann einfach programmiert werden, indem Sie die auf dem Bildschirm angezeigten Menüs verwenden. Die Menüs werden mit der Fernbedienung gesteuert.

- 1** Schalten Sie Fernsehgerät und DVD/VCR-Receiver durch Drücken der Taste **I / ⏻** ein.
- 2** Drücken Sie die Taste **MENU (i)**. Das Hauptmenü wird auf dem Fernsehbildschirm eingeblendet.

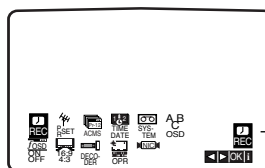

Zeigt das aktuell ausgewählte Symbol an.

- **REC**
Timeraufnahme-Einstellung (siehe S. 27).
- **PR SET**
Einstellung der manuellen Abstimmung (siehe S. 16-17).
- **ACMS**
ACMS (Automatisches Kanalspeichersystem) (siehe S. 16).
- **TIME DATE**
Einstellung von Datum und Uhrzeit (siehe S. 18).
- **SYSTEM**
Zum Einstellen Ihres Farbfernsehsystems (siehe S. 19).
- **ABC OSD**
Zum Ändern der Sprache für die Bildschirmanzeigen. Sie können unter den folgenden Sprachen wählen: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, niederländisch und Portugiesisch.
- **FOSD ON/OFF**
Zum Anzeigen des Betriebsmodus Ihres DVD/VCR-Receivers (siehe S. 30).
- **16:9/4:3**
Zur Wahl des Bildseitenverhältnisses Ihres Fernsehgerätes (siehe S. 28).
- **DECODER**
Um einen Pay-TV-Decoder mit Ihrem DVD/VCR-Receiver zu verwenden (siehe S. 28).
- **OPR**
Um die Wiedergabe-Bildqualität zu verbessern (siehe S. 24).
- **NIC**
Um die NICAM-Digitaltonwiedergabe zu aktivieren bzw. deaktivieren (siehe S. 28).

- 3** Drücken Sie die Taste **←** oder **→**, um das gewünschte Menü zu wählen.

- 4** Drücken Sie die Taste **ENTER/OK** und dann die Taste **↑** oder **↓**, um zu wählen.

- 5** Drücken Sie die Taste **MENU (i)**, um auf das Fernsehbild zurückzukehren.

Hinweis


Das VIDEO Hauptmenü kann falsch angezeigt werden, wenn eine NTSC Videoquelle als Eingang für den DVD/VCR-Receiver verwendet wird.

Einrichtung des VIDEO-Betriebs (Fortsetzung)


Automatische Abstimmung von Fernsehsendern

Falls Sie **das automatische Kanalspeichersystem (ACMS)** erneut verwenden möchten, befolgen Sie die auf dieser Seite gegebenen Anleitungen. Sie können bis zu 88 Sender in Ihrem DVD/VCR-Receiver abstimmen.


- 1 Drücken Sie die Taste I / ⏻, um den DVD/VCR-Receiver einzuschalten.**
- 2 Drücken Sie die Taste MENU (i).**
Das Hauptmenü wird auf dem Fernsehbildschirm eingeblendet.
- 3 Drücken Sie die Taste ◀ oder ▶, um die Funktion ACMS zu wählen, und drücken Sie die Taste ENTER/OK.**

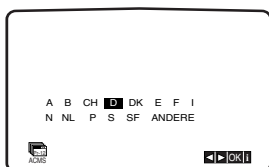

- 4 Drücken Sie die Taste ◀ oder ▶, um das gewünschte Land zu wählen.**
(A: Österreich, B: Belgien, CH: Schweiz, D: Deutschland, DK: Dänemark, E: Spanien, F: Frankreich, I: Italien, N: Norwegen, NL: Niederlande, P: Portugal, S: Schweden, SF: Finnland, Andere.)
- 5 Drücken Sie die Taste ENTER/OK erneut, um den automatischen Abstimmungsvorgang zu beginnen.**

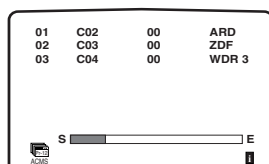

- 6 Während die automatische Abstimmung stattfindet, werden Uhrzeit und Datum automatisch eingestellt. Falls - - : - - auf dem Display des DVD/VCR-Receiver angezeigt wird, bedeutet dies, dass das Sendersignal schwach ist und die Uhr nicht eingestellt wurde. Lesen Sie bitte den Abschnitt TIME DATE (EINSTELLEN DER UHR) auf Seite 18 dieser Bedienungsanleitung.**

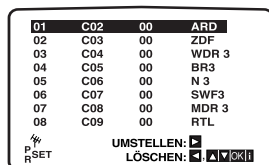


- 7 Drücken Sie die Taste MENU (i), um die Menüs auf dem Fernsehbildschirm zu löschen.**



Manuelle Abstimmung von Fernsehsendern

In gewissen Gegenden sind die Sendersignale zu schwach für den DVD/VCR-Receiver, um die automatische Suche und Abstimmung von Sendern korrekt durchzuführen. Um diese schwächeren Sender in Ihrem DVD/VCR-Receiver zu speichern, müssen Sie sie manuell abstimmen.

- 1 Drücken Sie die Taste MENU (i).**
Das Hauptmenü wird auf dem Fernsehbildschirm eingeblendet.
- 2 Drücken Sie die Taste ◀ oder ▶, um die Einstellung PR SET zu wählen, und drücken Sie die Taste ENTER/OK.**

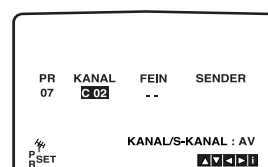


- 3 Drücken Sie die Taste MENU (i) und dann die Taste ↑ oder ↓, um die Programmnummer zu wählen, die Sie abstimmen möchten (zum Beispiel PR 07). Drücken Sie die Taste ENTER/OK.**

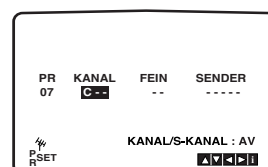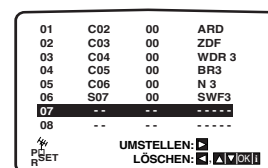


- 4 Drücken Sie die Taste INPUT SELECT, um C zu wählen (normale Sender) oder S (Kabelsender): C02 - C70, S01 - S41.**

Geben Sie die Kanalnummer des abzustimmenden Senders mit den **Zifferntasten** ein.

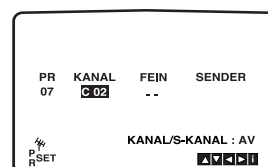


Einrichtung des VIDEO-Betriebs (Fortsetzung)


- 5** Der Suchlauf stoppt, sobald ein Sender abgestimmt wird.
Falls ein Sender VPS/PDC-Signale ausstrahlt, wird der Sendername automatisch hinzugefügt.
Sie können eine Feinabstimmung durchführen, indem Sie die Taste \uparrow oder \downarrow drücken.

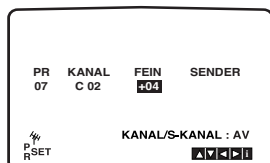


- 6** Drücken Sie die Taste \rightarrow , um die Einstellung STATION zu wählen, und drücken Sie die Taste ENTER/OK.
Der Name des Fernsehsenders wird angezeigt. Drücken Sie die Taste \uparrow oder \downarrow , um einen Sendernamen aus der Liste zu wählen, und drücken Sie die Taste ENTER/OK, um den Namen einzustellen.
Falls der gewünschte Sendername nicht aufgelistet ist, drücken Sie die Taste ENTER/OK, und gehen Sie dann zu Schritt 7 weiter.

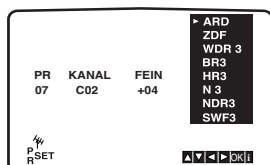

- 7** Sie können den Namen des Fernsehsenders manuell abändern, anstatt einen "vorgegebenen" Namen zu verwenden.
Drücken Sie die Taste \rightarrow und dann die Taste \uparrow oder \downarrow , um Buchstaben und Zahlen für den neuen Sendernamen zu wählen.
Drücken Sie die Taste \leftarrow oder \rightarrow , um zwischen den Buchstaben vorwärts und rückwärts zu gehen. Drücken Sie die Taste ENTER/OK.

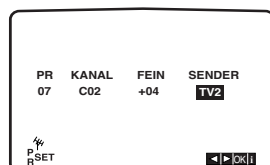

- 8** Drücken Sie die Taste MENU (i), um den Senderort zu bestätigen.

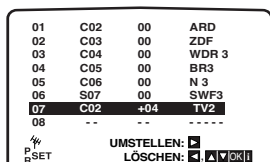


- 9** Drücken Sie die Taste MENU (i), um die Menüs auf dem Fernsehbildschirm zu löschen.
Der neue Fernsehsender wurde in Ihrem DVD/VCR-Receiver abgestimmt.
Falls Sie weitere Sender manuell abstimmen möchten, wiederholen Sie die Schritte 1 - 9.


Ändern der Fernsehsender-Reihenfolge

Sie die Fernsehsender in Ihren DVD/VCR-Receiver abgestimmt haben, können Sie, falls erwünscht, die Reihenfolge, in der die Sender gespeichert wurden, **ändern**, ohne die Sender erneut abzustimmen. Die auf dieser Seite angeführten Anleitungen zeigen Ihnen, wie Sie die Sender einfach in der gewünschten Reihenfolge verschieben können.


- 1** Drücken Sie die Taste MENU (i).
Das Hauptmenü wird auf dem Fernsehbildschirm eingeblendet.
Drücken Sie die Taste \leftarrow oder \rightarrow , um die Einstellung PR SET zu wählen, und drücken Sie die Taste ENTER/OK.

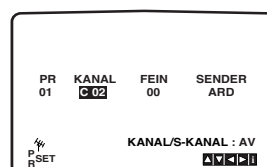


- 2** Drücken Sie die Taste MENU (i).
Drücken Sie die Taste \uparrow oder \downarrow , um die Nummer des zu verschiebenden Programms zu wählen (zum Beispiel PR 03).
Drücken Sie die Taste \rightarrow .

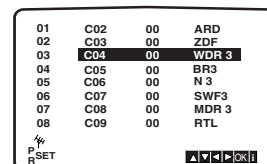

- 3** Drücken Sie die Taste \uparrow oder \downarrow , um die Nummer zu wählen, auf die Programm verschoben werden soll (zum Beispiel PR 05).

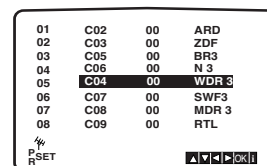

- 4** Drücken Sie die Taste ENTER/OK.
Das gewählte Programm wird auf die neue Programmnummer verschoben.

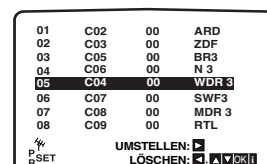

- 5** Drücken Sie die Taste MENU (i), um die Menüs auf dem Fernsehbildschirm zu löschen.
Falls Sie weitere Fernsehsender verschieben möchten, wiederholen Sie die Schritte 1 - 4.

Einrichtung des VIDEO-Betriebs (Fortsetzung)

Löschen von Fernsehsendern


Nachdem Sie die Fernsehsender in Ihren DVD/VCR-Receiver abgestimmt haben, können Sie, falls erwünscht, einen Sender **löschen**.

Die auf dieser Seite angeführten Anleitungen zeigen Ihnen, wie Sie unerwünschte Sender einfach löschen können.

1 Drücken Sie die Taste MENU (i).


Das Hauptmenü wird auf dem Fernsehbildschirm eingeblendet.

Drücken Sie die Taste **←** oder **→**, um die Einstellung PR SET zu wählen, und drücken Sie die Taste ENTER/OK.

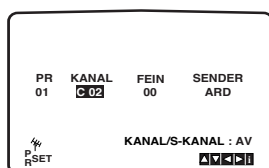


2 Drücken Sie die Taste MENU (i).

Drücken Sie die Taste **↑** oder **↓**, um die Nummer des zu löschenden Programms zu wählen (zum Beispiel PR 03).

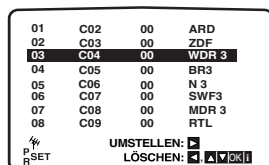

3 Drücken Sie die Taste ←.

Nach einer kurzen Zeit wird der gewählte Sender gelöscht.

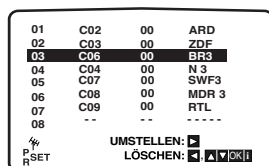

4 Drücken Sie die Taste MENU (i), um die Menüs auf dem Fernsehbildschirm zu löschen.

Falls Sie weitere Fernsehsender löschen möchten, wiederholen Sie die Schritte 2 - 3.

Wahl von gespeicherten Fernsehsendern:

Gespeicherte Fernsehsender können auf zwei Arten gewählt werden.

Drücken Sie die Taste CH+ oder CH-, um die verschiedenen Sender zu wählen, die in Ihrem DVD/VCR-Receiver abgestimmt sind.

Sie können die Sender auch direkt mit den **Zifferntasten** auf der Fernbedienung wählen.

Manuelles Einstellen der Uhr

Die Uhr in Ihrem DVD/VCR-Receiver kontrolliert die Uhrzeit-, Wochentag- und Datumseinstellung für Ihren DVD/VCR-Receiver.


Für eine korrekte Funktion des ShowView Systems muss die korrekte Uhrzeit und Datum eingestellt sein. Die Uhr wird während des ACMS (Automatic Channel Memory System) automatisch eingestellt, wenn der DVD/VCR-Receiver einen Sender erfasst, der ein Teletextsignal sendet.

Falls das Sendesignal zu schwach ist, wird die Uhr nicht gestellt, und muss von Hand eingestellt werden.

1 Drücken Sie MENU (i)

Drücken Sie **←** oder **→** um TIME DATE auszuwählen, und dann ENTER/OK.

Die automatische Korrektur kann durch Drücken von **↑** oder **↓** auf "AUS" gestellt werden, falls Sie die Zeit von Hand einstellen möchten.

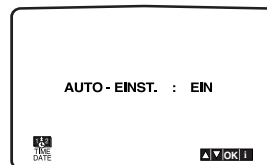


2 Drücken Sie ENTER/OK.


Verwenden Sie die numerischen Tasten oder drücken Sie **↑/↓** oder **←/→** auf der Fernbedienung, um die HOURS, MINUTES, DAY, MONTH und YEAR zu verstellen.

Beachten Sie bitte, dass Ihr DVD/VCR-Receiver eine 24-Stunden Uhr verwendet, d.h. 1 Uhr Nachmittags wird als 13:00 angezeigt.

Der Wochentag erscheint automatisch, wenn Sie die Jahreszahl eingeben.

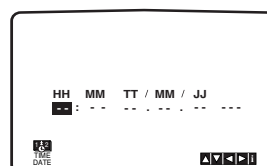

3 Drücken Sie ← oder → falls Sie eine falsche Eingabe machen, und geben Sie dann die richtigen Werte ein.

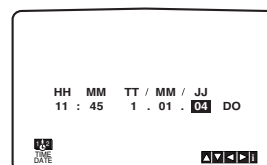

4 Drücken Sie MENU (i) um die Menüs auszublenden.

Ihre neue Uhreinstellung wurden gespeichert, und erscheinen auf der Anzeige Ihres DVD/VCR-Receivers.

Einrichtung des VIDEO-Betriebs (Fortsetzung)


Einstellen des Farbsystems

Ihr DVD/VCR-Receiver ist mit einem dualen Farbsystem ausgestattet, d.h. Sie können PAL und SECAM-Kassetten wiedergeben.


Ihr DVD/VCR-Receiver erkennt das Farbsystem während der Wiedergabe automatisch.

Wählen Sie bitte bei Farbproblemen das Farbsystem von Hand aus.

- 1 Drücken Sie MENU (i).**
Das Hauptmenü erscheint auf dem Bildschirm.
- 2 Drücken Sie ← oder → um das SYSTEM auszuwählen.**

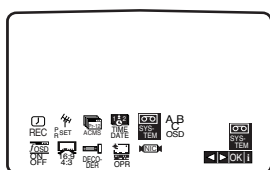

- 3** Drücken Sie ENTER/OK und ▲ oder ▼ um die Auswahl entsprechend des verwendeten COLOUR Systems zu treffen.

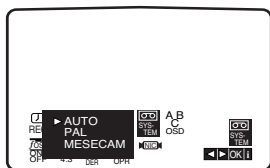

AUTO:

Erlaubt die automatische Erkennung von PAL oder MESECAM Signalen.

PAL:

Verwendung beim Empfang von PAL Signalen oder bei der Wiedergabe einer Kassette die mit dem PAL System aufgenommen wurde.


MESECAM:

Verwendung beim Empfang von MESECAM Signalen
oder bei der Wiedergabe einer Kassette die mit dem
MESECAM System aufgenommen wurde.

- 4 Drücken Sie MENU (i) um die Menüs auszublenden.**

Einrichtung des DVD-Betriebs

Allgemeine Erläuterung

Diese Bedienungsanleitung enthält grundlegende Anweisungen zur Bedienung Ihres DVD/VCR-Receiver. Einige DVDs benötigen spezielle Funktionen und/oder lassen bei der Wiedergabe nur bestimmte Funktionen zu. Sollte dies der Fall sein, erscheint jeweils auf dem Fernsehbildschirm das Symbol  für das Funktionsmerkmal, das auf der eingelegten DVD/VCR oder bei Ihrem DVD/VCR-Receiver nicht verfügbar ist.

Bildschirmmenü

Der allgemeine Wiedergabestatus kann am Fernsehbildschirm angezeigt werden. Einige Optionen des Menüs können geändert werden.






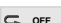


Die Bedienung des Bildschirmmenüs

- 1** Drücken Sie während der Wiedergabe **DISPLAY**.
- 2** Wählen Sie mit **↑/↓** die gewünschte Option aus. Die aktuell gewählte Option wird farblich hinterlegt.

3 Wählen Sie mit **↔** die gewünschte Einstellung aus.

Sie können für die Eingabe von Zahlen (z.B. der Titelnnummer) auch die Zahlentasten verwenden. Bei einigen Funktionen müssen Sie **ENTER/OK** drücken, um die getroffene Einstellung zu übernehmen.








Vorübergehend eingeblendete Symbole

	Titel wiederholen
	Kapitel wiederholen
	Titel wiederholen (nur Video-CDs ohne PBC)
	Alle Titel wiederholen (nur Video-CDs ohne PBC)
	A-B-Passage wiederholen
	Wiederholen Aus
	Wiedergabe an dieser Stelle fortsetzen
	Aktion nicht zulässig oder nicht verfügbar





Hinweise

- Bei einigen Discs stehen Ihnen möglicherweise nicht alle der oben genannten Bildschirmmenüs zur Verfügung.
- Wenn 10 Sekunden lang keine Taste gedrückt wird, wird das Bildschirmmenü ausgeblendet.

DVD

Optionen		Funktion (Drücken Sie ↑/↓ zum Auswählen der gewünschten Option)	Auswahlverfahren
Titelnummer	 1 / 3	Zeigt die aktuelle Titelnnummer an sowie die Gesamtanzahl der Titel und ermöglicht das Auswählen der gewünschten Titelnnummer.	↔ / ↔ , oder Zahlentasten , ENTER/OK
Kapitelnummer	 1 / 12	Zeigt die aktuelle Kapitelnummer an sowie die Gesamtanzahl der Kapitel und ermöglicht das Auswählen der gewünschten Kapitelnummer.	↔ / ↔ , ⏮ / ⏭ oder Zahlentasten , ENTER/OK
Zeitsuche	 0:20:09	Zeigt die verstrichene Spieldauer an und ermöglicht die direkte Zeitsuche nach einem bestimmten Punkt auf der Disc.	Zahlentasten , ENTER/OK
Tonspur und Digitaler Audio-Ausgabemodus	 1 ENG DOLBY 5.1 CH	Zeigt die aktuell gewählte Tonspur, Codemethode und Kanalnummer an und ermöglicht das Ändern der Einstellung.	↔ / ↔ , oder AUDIO
Untertitelsprache	 OFF	Zeigt die aktuell gewählte Untertitelsprache an und ermöglicht das Ändern der Einstellung.	↔ / ↔ , oder SUBTITLE
Kamerawinkel	 1 / 1	Zeigt die aktuell gewählte Nummer des Kamerawinkels an sowie die Gesamtanzahl der Kamerawinkel und ermöglicht eine Änderung dieser Nummer.	↔ / ↔ , oder ANGLE
Klang	 BYPASS	Zeigt den aktuell ausgewählten Tonmodus an und ermöglicht das Ändern dieser Einstellung.	↔ / ↔ , oder SOUND FIELD

VCD2.0 VCD1.1

Optionen		Funktion (zur Auswahl der gewünschten Position auf ↑/↓ drücken)	Auswahlverfahren
Titelnummer	 1 / 3	Anzeige der aktuellen Titelnnummer, Gesamtzahl aller Titel und des Modus "PBC Ein" und Wechsel zur gewünschten Titelnnummer.	↔ / ↔ , oder Zahlentasten , ENTER/OK
Zeitsuche	 0:20:09	Anzeige der bereits verstrichenen Wiedergabedauer (nur Anzeige)	–
Tonkanal	 ST	Anzeige des Tonkanals und Änderung des Tonkanals.	↔ / ↔ , oder AUDIO
Klang	 BYPASS	Anzeige des aktuellen Tonmodus und Änderung der Einstellung.	↔ / ↔ , oder SOUND FIELD

Einrichtung des DVD-Betriebs (Fortsetzung)

Grundeinstellungen

Im DVD-Modus können Sie Ihre eigenen Voreinstellungen vornehmen.

Grundeinstellungen für den allgemeinen Betrieb

- 1 Drücken Sie **SETUP/MENU**.
Das Konfigurationsmenü öffnet sich.



- 2 Drücken Sie **↑/↓** zum Auswählen der gewünschten Option.

Das Menü zeigt die aktuelle Einstellung für die gewählte Option an sowie ggf. weitere Einstellungen.

- 3 Während die gewünschte Option markiert ist, drücken Sie **→** und anschließend **↑/↓** zum Auswählen der gewünschten Einstellung.

- 4 Drücken Sie **ENTER/OK**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Bei einigen Menüpunkten sind weitere Bedienschritte erforderlich.

- 5 Zum Schließen des Konfigurationsmenüs drücken Sie **SETUP/MENU**, **RETURN** oder **▷ (PLAY)**.


Sprache

Disc Sprache **DVD**

Wählen Sie für die Menüs, die Tonausgabe und die Untertitel der Disc eine Sprache aus.

Voreinstellung: Die für die eingelegte Disc gültige Originalsprache wurde ausgewählt.

Andere: Um eine andere Sprache auszuwählen, geben Sie mit den Zahlentasten die entsprechende 4-stellige Zahl entsprechend der Sprachencodes auf Seite 42 ein. Wenn sie einen falschen Sprachencode eingegeben haben, drücken Sie **CLEAR**.

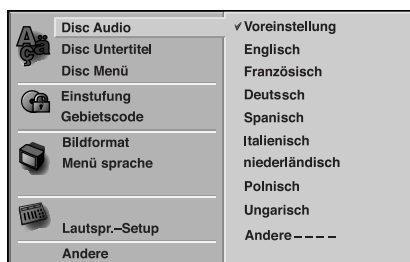

Hinweis

Die Sprachauswahl funktioniert bei einigen DVDs u. U. nicht.

Menüsprache

Ermöglicht die Auswahl einer Sprache für das Konfigurationsmenü. Dieses Menü wird immer dann geöffnet, wenn Sie **SETUP/MENU** drücken.




Bild

Das Bildformat des Fernsehers **DVD**

4:3 Letterbox: Wählen Sie diese Einstellung, wenn ein herkömmliches Fernsehgerät angeschlossen ist. Das angezeigte Bild besitzt schwarze Balken oberhalb und unterhalb des Bildes.

4:3 Panscan: Beim Anschluss an ein Standard 4:3-TV-Gerät. Das Bild wird verkleinert, um den Bildschirm zu füllen. Beide Seiten des Bildes werden abgeschnitten.

16:9 Wide (Breitformat): Beim Anschluss an ein 16:9-TV-Gerät.

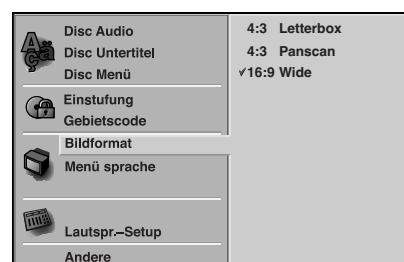


Einrichtung des DVD-Betriebs (Fortsetzung)

Kindersicherung

Einstufung **DVD**

Einige DVD-Filme enthalten Szenen, die nicht für Kinder geeignet sind. Daher enthalten einige Discs zusätzliche Sicherungsoptionen, mit denen Sie entweder die gesamte Disc oder bestimmte Szenen einstufen können. Die jeweiligen Sicherheitsstufen sind länderabhängig. Die Kindersicherungsfunktion ermöglicht das Einrichten einer Wiedergabesperre für eine Disc, damit Kinder diese nicht abspielen können oder ggf. anstelle der ungeeigneten Szenen die dafür geeignete Ersatzszenen sehen.

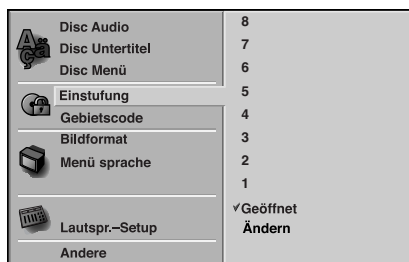

- 1 Wählen Sie mit den Tasten **↕** die Option **Rating** im **Setup-Menü** aus.
- 2 Drücken Sie die Taste **➡**, während **“Einstufung”** markiert ist.
- 3 **Falls noch kein Kennwort eingegeben wurde:** Geben Sie mit den Zahlentasten ein beliebiges 4-stelliges Sicherheitspasswort ein und drücken Sie anschließend ENTER/OK. Geben Sie das soeben erstellte 4-stellige Passwort noch einmal ein und drücken Sie anschließend zur Bestätigung nochmals auf ENTER/OK.
Falls bereits ein Kennwort eingegeben wurde: Geben Sie mit den Zahlentasten das vorhandene 4-stellige Sicherheitspasswort ein und drücken Sie anschließend auf ENTER/OK.
Wenn Sie eine falsche Zahl eingegeben haben, drücken Sie nicht auf ENTER/OK, sondern auf **CLEAR** und geben anschließend Ihr 4-stelliges Sicherheitspasswort richtig ein.
- 4 Wählen Sie mit den Tasten **▲/▼** eine **Sicherheitsstufe zwischen 1 und 8**. Stufe **Eins (1)** bedeutet **niedrigste Wiedergabeeinschränkungen**. Stufe **Acht (8)** bedeutet **höchste Wiedergabeeinschränkungen**.
Geöffnet: Wenn Sie die Option Entsperren auswählen, wird die Kindersicherung deaktiviert. Die Disc lässt sich anschließend ohne Einschränkungen vollständig wiedergegeben.
Einstufung 1 bis 8: Einige Discs enthalten Szenen, die nicht für Kinder geeignet sind. Wenn Sie dem DVD-Spieler eine Sicherheitsstufe zuweisen, werden nur die Szenen der eingelegten Disc wiedergegeben, die der zugewiesenen Sicherheitsstufe entsprechen oder deren Stufenwert darunterliegt. Auf der DVD höher eingestufte Szenen werden nur dann abgespielt, wenn entsprechende Ersatzszenen auf der Disc verfügbar sind und ansonsten nicht. Eine entsprechende Ersatzszene muss auf der DVD dieselbe oder eine niedrigere Sicherheitsstufe haben. Wird keine geeignete Ersatzszene gefunden, wird die Wiedergabe beendet. Um eine solche Disc weiter oder überhaupt abspielen zu können, müssen Sie das 4-stellige Sicherheitspasswort eingeben oder die Sicherheitsstufe des DVD/CD-Receiver ändern.
- 5 Drücken Sie **ENTER/OK**, um die von Ihnen gewählte Sicherheitsstufe zu aktivieren und anschließend **SETUP/MENU**, um das Menü zu schließen.

Gebietscode **DVD**

Geben Sie den Code des Landes/Bereichs entsprechend der Liste (Siehe **“Liste der Ländercodes”**, Seite 43) ein, dessen Standards verwendet werden, um die DVD Video-Disk zu bewerten..



- 1 Wählen Sie im **Setup-Menü** mit den Tasten **↕** einen **Ländercode** aus.
- 2 Drücken Sie bei gewähltem Ländercode auf **➡**.
- 3 Befolgen Sie Schritt 3 wie im Abschnitt **“Einstufung”** beschrieben (siehe links).
- 4 Wählen Sie mit den Tasten **↕** den Anfangsbuchstaben aus.
- 5 Drücken Sie **↵**, um zum zweiten Zeichen zu gelangen und wählen Sie dieses Zeichen mit den Tasten **↕** aus.
- 6 Drücken Sie zur Bestätigung der Auswahl auf **ENTER/OK** und dann auf **SETUP/MENU**, um das Menü zu verlassen.

Hinweis

Beim Ändern des Codes ist auch eine Bestätigung des 4-stelligen Passworts erforderlich (siehe auch nachfolgend im Abschnitt **“So ändern Sie Ihren 4-stelligen Sicherheitscode”**)

So ändern Sie Ihren 4-stelligen Sicherheitscode

- 1 Befolgen Sie die Schritte 1-2 (siehe links, Einstufung).
- 2 Geben Sie den bisherigen 4-stelligen Code ein und drücken Sie ENTER/OK.
- 3 Wählen Sie mit den Tasten **↕** die Option **Ändern** aus und drücken Sie ENTER/OK.
- 4 Geben Sie den neuen 4-stelligen Code ein und drücken Sie ENTER/OK.
- 5 Geben Sie den selben Code zur Bestätigung noch einmal ein und drücken Sie anschließend noch einmal auf ENTER/OK.
- 6 Drücken Sie **SETUP/MENU**, um das Menü zu schließen.

Wenn Sie Ihren 4-stelligen Code vergessen haben

Wenn Sie Ihren 4-stelligen Sicherheitscode vergessen haben, können Sie ihn mit der nachfolgend beschriebenen Methode löschen.

- 1 Drücken Sie **SETUP/MENU**, um das Setup-Menü aufzurufen.
- 2 Geben Sie die 6-stellige Nummer **“210499”** ein. Ihr 4-stelliger Code wird dadurch gelöscht.
- 3 Geben Sie einen neuen Code ein (siehe links im Abschnitt **“Einstufung”**).

Einrichtung des DVD-Betriebs (Fortsetzung)

Setup für Lautsprecher

5.1 Lautsprechereinstellung **DVD**


Konfigurieren Sie die Lautsprecher, einschl. Lautstärke-Balance und Entfernung, oder testen Sie die Einstellungen. Die Lautsprechereinstellungen sind nur mit dem analogen Multi-Channelausgang aktiviert. Siehe ("Setup für Lautsprecher" Seite 38.)



Andere (DRC/PBC)

Die Einstellungen für DRC, und PBC können angepasst werden. Wiedergabe können angepasst werden.

- Drücken Sie zum Auswählen der gewünschten Option \uparrow/\downarrow und anschließend ENTER/OK. Die ausgewählte Option kann entweder auf den Zustand Ein oder Aus gesetzt werden.

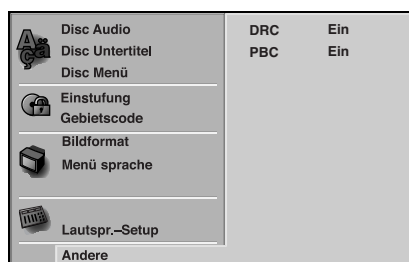

Dynamische Reichweitensteuerung (DRC)

Dank der digitalen Klangtechnologie können Sie den Soundtrack einer DVD jedes Mal in bestmöglicher Präzision und Wirklichkeitsnähe erleben. Manchmal möchten Sie aber die dynamische Reichweite der Audioausgabe unterdrücken (das heißt den Unterschied zwischen den lautesten und den leisesten Tönen). Auf diese Weise können Sie sich einen Film auch bei geringer Lautstärke ansehen, ohne dass die Tonqualität dabei an Brillanz verliert. Um diese Option auszuwählen, wechseln Sie zur Einstellung DRC Ein.

Wiedergabesteuerung (PBC)

Ein: Video-CDs mit PBC werden gemäß der Wiedergabesteuerung wiedergegeben.

Aus: Video-CDs mit PBC werden wie Audio-CDs wiedergegeben.

VIDEO-Betrieb

Abspielen einer Kassette

Sie können nur dann Videokassetten einlegen und auswerfen lassen, wenn Ihr DVD/VCR-Receiver mit der Steckdose verbunden ist.

Ihr DVD/VCR-Receiver kann auch Aufnahmen von NTSC Kassetten wiedergeben (auf PAL Fernsehern).

Um ein besseres Bild zu erhalten

Wenn Sie eine Kassette einlegen und die Wiedergabe starten, sorgt die ATR(automatic tracking)-Funktion dafür, dass automatisch das bestmögliche Bild eingestellt wird (im Displayfenster wird ATR angezeigt). Drücken Sie bei schlechter Aufnahme-qualität mehrfach auf **CH/PRESET (+/-)**, um die Spurlage manuell einzustellen, bis sich die Bildqualität verbessert.

- 1 Stellen Sie sicher, dass Sie Ihren DVD/VCR-Receiver richtig angeschlossen haben, wie vorgehend in dieser Anleitung beschrieben wurde.**

Schalten Sie Ihren Fernseher ein.

Drücken Sie I / ⏻, um Ihren DVD/VCR-Receiver einzuschalten.

Legen Sie eine Videokassette in Ihren DVD/VCR-Receiver ein.

Die Videokassette muss immer so eingelegt werden, dass das Sichtfenster nach oben zeigt, und der Pfeil von Ihnen weg zeigt.

- 2 Drücken Sie ▷ (PLAY), um die Wiedergabe der Kassette zu starten.**

Die Wiedergabe der Kassette startet automatisch, falls Sie eine Kassette einlegen, deren Kopierschutzlasche entfernt wurde.

AUTO TRACKING

Ihr DVD/VCR-Receiver stellt die Spurlage automatisch für die beste Bildqualität ein.

- 3 Drücken Sie II (PAUSE) um das Standbild anzuzeigen. Drücken Sie mehrfach II (PAUSE) um die Kassette Bild bei Bild vorwärts laufen zu lassen.**

Wenn Sie **SLOW (▶▶, I▶)** drücken wird die

Wiedergabe auf etwa 1/19 der normalen Wiedergabegeschwindigkeit verlangsamt.

Die Wiedergabe kann für bis zu 5 Minuten angehalten werden. Nach 5 Minuten stoppt Ihr DVD/VCR-Receiver das Band, um Beschädigungen am Band und am DVD/VCR-Receiver zu verhindern.

Die Qualität des Standbilds kann durch Drücken der Tasten **CH/PRESET (+/-)** auf der Fernbedienung etwas verbessert werden.

- 4 Drücken Sie ▷ (PLAY), um mit der Wiedergabe Ihrer Kassette fortzufahren. Bildsuchlauf**

Drücken Sie während der Wiedergabe entweder **SLOW (◀◀/◀I oder ▶▶/I▶)**. Hierdurch können Sie das Band schnell spulen (7-fache Wiedergabegeschwindigkeit) während Sie sehen wo Sie sich auf dem Band befinden.

Logiksuchlauf:

Drücken und halten Sie während der schnellen Vor- oder Zurückspulens entweder **SLOW (◀◀/◀I oder ▶▶/I▶)** gedrückt. Der Film wird dann mit 7-facher Wiedergabegeschwindigkeit abgespielt.

- 5 Drücken Sie während der Wiedergabe entweder ◀ oder ▶. Sie können folgende Wiedergabe geschwindigkeiten erreichen.**

(-7xWiedergabe, -3xWiedergabe, -Wiedergabe, Standbild, 1/19 langsam, Wiedergabe, 2xWiedergabe, 7xWiedergabe)

Drücken Sie zum Ausschalten der Zeitlupe und des Zeitraffers die gewünschte Funktion.

Während Zeitlupe und Zeitraffer können Störstreifen je nach Zustands des Bands auf dem Bildschirm erscheinen.

Falls Verzerrungen im Bild sichtbar sind können diese durch Drücken der Tasten **CH/PRESET (+/-)** auf der Fernbedienung verringert werden.

- 6 Drücken Sie ■ (STOP) um die Wiedergabe zu beenden. Drücken Sie ≡ VIDEO.**

Wenn das Ende der Kassette erreicht ist, stoppt der DVD/VCR-Receiver automatisch die Wiedergabe, spult zurück, wirft die Kassette aus und schaltet sich ab.

CM (Werbung "Commercial Message") Überspringen:

Diese Funktion erlaubt Ihnen bei der Wiedergabe von Kassetten Werbepausen durch schnellen Vorlauf zu überspringen, und dann mit der normale Wiedergabe fortzusetzen.

Drücken Sie bei der Wiedergabe **CM SKIP** auf der Fernbedienung, um Werbung (oder anderes Filmmaterial) zu überspringen.

Drücken Sie wiederholt **CM SKIP** um Bandabschnitte zu überspringen:

Schneller Bildsuchlauf vorwärts durch 30 Sekunden Aufnahme bei jedem Drücken der Taste.


1-mal Drücken	30 Sekunden
2-mal Drücken	60 Sekunden
3-mal Drücken	90 Sekunden
4-mal Drücken	120 Sekunden
5-mal Drücken	150 Sekunden
6-mal Drücken	180 Sekunden

OPR (Optimum Picture Response):

Diese Funktion verbessert automatisch die wiedergegebene Bildqualität, indem die Einstellung Ihres DVD/VCR-Receivers an den Bandzustand angepasst wird.

- 1 Drücken Sie MENU (i).**

- 2 Drücken Sie ◀ oder ▶ um OPR auszuwählen, und dann ENTER/OK.**

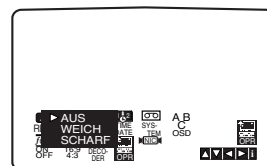

- 3 Drücken Sie wiederholt ◀ oder ▶ um folgendes auszuwählen: AUS, WEICH, oder SCHARF.**

Beachten Sie bitte, dass OPR nur eingestellt werden kann, während eine Kassette wiedergegeben wird.

- 4 Drücken Sie MENU (i) um die Menüs auszublenden.**

VIDEO-Betrieb (Fortsetzung)

Sie können mit dem DVD/VCR-Receiver auf verschiedene einfache Arten Aufnahmen durchführen:

Instant Timer Recording (ITR): Startet sofort die Aufnahme für die eingestellte Dauer, oder bis die Kassette zu Ende ist.

Die Aufnahme mit **SHOWVIEW System** vereinfacht wesentlich die Eingabe des Datums, Senders, Anfangs- und Endzeiten einer Timeraufnahme.

Timeraufnahme: Sie können zu einem späteren Punkt aufnehmen (bis zu einen Monat in die Zukunft). Es können maximal 7 dieser automatischen Aufnahmen programmiert werden.

Der DVD/VCR-Receiver besitzt die Long Play Funktion (LP), welche es Ihnen ermöglicht, die doppelte Zeit auf einer Videokassette aufzunehmen. Zum Beispiel haben auf einer E-180 Kassette mit Standard Play (SP) 180 Minuten Platz; mit LP können Sie bis zu 360 Minuten aufnehmen. Beachten Sie bitte, dass bei der Aufnahme mit LP immer geringe Verluste bei der Bild- und Tonqualität auftreten.

Instant Timer Recording (ITR)

- 1** Stellen Sie sicher, dass Sie Ihren DVD/VCR-Receiver richtig angeschlossen haben, wie vorgehend in dieser Anleitung beschrieben wurde.
Drücken Sie **I / ⏻**, um Ihren DVD/VCR-Receiver einzuschalten.
- 2** Legen Sie eine Videokassette mit Kopierschutzlasche in Ihren DVD/VCR-Receiver ein.
Die Videokassette muss immer so eingelegt werden, dass das Sichtfenster nach oben zeigt, und der Pfeil von Ihnen weg zeigt.
- 3** Drücken Sie **CH (+/-)** um die Programmnummer auszuwählen, die sie aufnehmen möchten.
Sie können Programm auch direkt mit der numerischen Tastatur der Fernbedienung auszuwählen.
- 4** Drücken Sie wiederholt **INPUT SELECT** falls Sie direkt von einer der SCART Buchsen oder den AV3 Buchsen aufnehmen möchten, bis die Buchse von der Sie aufnehmen möchten, angezeigt wird.

AV 1 für Aufnahmen von der EURO AV1 Buchse auf der Rückseite Ihres DVD/VCR-Receiver.
AV 2 für Aufnahmen von der EURO AV2 Buchse auf der Rückseite Ihres DVD/VCR-Receiver.
AV 3 zur Aufnahme von Buchsen AV3 (Analogton) vorne am DVD/VCR-Empfänger.
- 5** Drücken Sie **SP/LP** falls Sie mit Long Play oder Standard Play aufnehmen möchten.
SP sorgt für bessere Bild- und Tonqualität, LP bietet Ihnen jedoch doppelt so viel Aufnahmezeit wie SP.

6 Drücken Sie **REC/ITR (●)** um die Aufnahme zu starten.

RECORD erscheint auf dem Bildschirm.

Drücken Sie mehrere Male **REC/ITR (●)**. Jedes zusätzliche Drücken verlängert die Aufnahmezeit um 30 Minuten bis zu einer maximalen Aufnahmezeit von 9 Stunden.

7 Drücken Sie **II (PAUSE)** um die Aufnahme von unerwünschten Szenen zu vermeiden.

Drücken Sie **II (PAUSE)** um mit der Aufnahme fort zu fahren.

Falls Sie während ITR **II (PAUSE)** drücken geht der DVD/VCR-Receiver auf Aufnahmepause, und das ITR wird gelöscht.

Die Aufnahme kann für bis zu 5 Minuten unterbrochen werden, es wird RECP angezeigt, wenn das Band angehalten wurde. Nach 5 Minuten stoppt Ihr DVD/VCR-Receiver das Band, um Beschädigungen am Band und am DVD/VCR-Receiver zu verhindern.

8 Drücken Sie auf die **■ (STOP)**-Taste, um die Aufzeichnung zu beenden.

Drücken Sie **≡ VIDEO**.

EJECT erscheint für einige Sekunden auf dem Bildschirm.

Hinweise

- Falls Sie nicht auf einer Kassette aufnehmen möchten (dies passiert sehr leicht aus Versehen!) können Sie die Kopierschutzlasche auf der hinteren Kante der Kassette entfernen.
- Man kann auf einer Videokassette, deren Kopierschutzlasche entfernt wurde aufnehmen, indem die Öffnung mit Klebeband verschlossen wird.
- Sie können eine Sendung aufzeichnen und gleichzeitig eine andere Sendung ansehen, indem Sie die sofortige Aufnahme starten. Drücken Sie auf die **TV/VIDEO**-Taste, so dass die Anzeige **VIDEO** im Displayfenster erlischt, und wählen Sie anschließend einen anderen Sender auf Ihrem Fernsehgerät aus.

VIDEO-Betrieb (Fortsetzung)

Aufnahme mit SHOWVIEW® System


Das SHOWVIEW System vereinfacht wesentlich die Eingabe des Datums, Senders, Anfangs- und Endzeiten einer Timeraufnahme, durch die einfache Eingabe des SHOWVIEW Programmcodes. Der SHOWVIEW Programcode wird in den meisten Fernsehprogrammzeitschriften veröffentlicht; Sie variieren in der Länge von 1 bis 9 Ziffern.

1 Stellen Sie sicher, dass die Fernsehsender programmiert und gespeichert wurden.

Legen Sie eine Videokassette mit Kopierschutzlasche in Ihren DVD/VCR Receivers ein.

Die Videokassette muss immer so eingelegt werden, dass das Sichtfenster nach oben zeigt, und der Pfeil von Ihnen weg zeigt.

2 Drücken Sie SHOWVIEW.

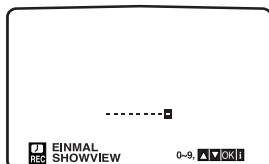


3 Drücken Sie ↑ oder ↓ um die Aufnahmeart auszuwählen.

EINMAL: Für einmalige Aufnahme.


WÖCHENTLICH: Für wöchentlichen Aufnahme zur gleichen Zeit.

TÄGLICH: Für tägliche (außer Samstag und Sonntag) Aufnahme zur gleichen Zeit.

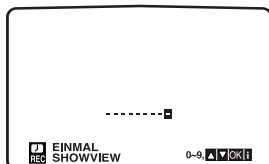


4 Drücken Sie die numerischen Tasten, um den SHOWVIEW Programcode der Fernsehsendung einzugeben, die Sie aufnehmen möchten.

Drücken Sie ← falls Sie eine falsche Eingabe machen, und geben Sie dann die richtige Nummer ein.

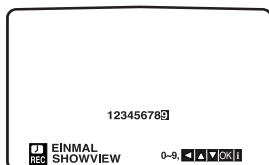

5 Drücken Sie ENTER/OK.


Die Aufnahmedetails Ihrer Sendung werden angezeigt. Falls **BITTE PRÜFEN** angezeigt wird bedeutet dies, dass Sie einen verkehrten SHOWVIEW Programcode eingegeben haben, oder dass Sie den SHOWVIEW Programcode verkehrt eingegeben haben, oder dass der SHOWVIEW Programcode falsch in der Fernsehprogrammzeitschrift abgedruckt wurde. Falls "- " angezeigt wird, müssen Sie die Programmnummer des Senders eingeben, von dem Sie aufnehmen möchten.

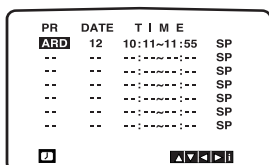

Drücken Sie wiederholt **INPUT SELECT** falls Sie entweder von einer der SCART Buchsen oder den AV3 Buchsen auf der Vorderseite aufnehmen möchten, bis die richtige Anzeige erscheint (AV1, AV2 oder AV3).

6 Drücken Sie → und dann ↑ oder ↓ um VPS/PDC ein- oder aus zu schalten.

Schalten Sie das VPS/PDC aus, wenn sie von einem Sender aufnehmen, der kein VPS/PDC überträgt! (* Symbol verschwindet von der Bildschirmanzeige). Denken Sie daran, dass nur bestimmte Sender VPS/PDC übertragen.

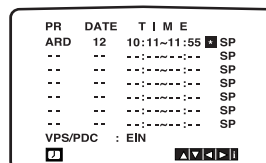


7 Drücken Sie → um die Aufnahmegeschwindigkeit auszuwählen und ↑ oder ↓ wenn Sie mit SP, IP oder LP aufnehmen möchten.

SP sorgt für bessere Bild- und Tonqualität, LP bietet Ihnen jedoch doppelt so viel Aufnahmezeit wie SP.

8 Überprüfen Sie, ob die Timerdetails korrekt sind. Drücken Sie MENU (i) um Ihre Einstellungen zu speichern.

Falls **BITTE PRÜFEN** angezeigt wird, haben Sie verkehrte Werte eingegeben, und müssen die Daten erneut eingeben.

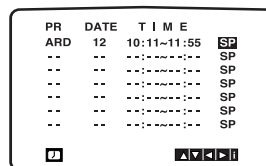

9 Drücken Sie MENU (i), um die Menüs auszublenden.

Wiederholen Sie die Schritte 2 -8, falls Sie andere Aufnahmen mit dem SHOWVIEW System ausführen möchten.

10 Drücken Sie I / ⏻ um Ihr Gerät auf Stand-By zu schalten.

TIMER erscheint im Display des DVD/VCR Receivers während Ihr DVD/VCR Receivers darauf wartet, mit der Aufnahme zu beginnen.

Wenn sich der DVD/VCR Receivers im DVD-Modus befindet nimmt er auch bei eingeschaltetem DVD/VCR Receivers jedes Timer-Programm auf.

Sie können die einprogrammierte Aufzeichnung unterbrechen, indem Sie auf die STOP-Taste drücken.

Intelligente LP Aufnahme

Wenn Sie die Bandgeschwindigkeit auf "IP" stellen schaltet der DVD/VCR Receivers automatisch auf den LP Modus, um eine Aufnahme zu beenden falls nicht genug Platz auf der Kassette ist, während die Timer-Aufnahme auf SP steht.

Es ist nicht möglich die Bandgeschwindigkeit auf "IP" zu stellen, während "VPS/PDC" auf "EIN" steht.

VIDEO-Betrieb (Fortsetzung)

Zeitschaltuhraufnahme mit On-Screen-Display Anzeige

Sie können die Timer Einstellungen von Hand ausführen, falls Sie keine Aufnahme mit dem **ShowVIEW System** ausführen möchten. Sie können bis zu sieben Timerereignisse innerhalb eines Monats ab dem aktuellen Datum programmieren.

BITTE BEACHTEN! Stellen Sie sicher, dass die Uhr des DVD/VCR-Receivers richtig eingestellt wurde, und dass Sie wissen welche Fernsehseher Sie in Ihrem DVD/VCR-Receiver auf welche Programmplätze programmiert haben.

Drücken Sie in einem 4. Schritt **INPUT SELECT** falls Sie entweder von einer der SCART oder den AV3 Buchsen auf der Vorderseite aufnehmen möchten.

1 Legen Sie eine Videokassette mit Kopierschutzlasche in Ihren DVD/VCR-Receiver ein.

Die Videokassette muss immer so eingelegt werden, dass das Sichtfenster nach oben zeigt, und der Pfeil von Ihnen weg zeigt.

2 Drücken Sie MENU (i). Drücken Sie ◀ oder ▶ um REC auszuwählen, und dann ENTER/OK.

Drücken Sie ▲ oder ▼, falls alle Timer Programmierplätze belegt sind, um das Ereignis auszuwählen, das Sie löschen und ersetzen möchten. Drücken Sie ◀, um das Ereignis zu löschen.

PR	DATE	T I M E	
PR	--	--:--:--	SP
--	--	--:--:--	SP
--	--	--:--:--	SP
--	--	--:--:--	SP
--	--	--:--:--	SP
--	--	--:--:--	SP
--	--	--:--:--	SP
LÖSCHEN: ◀ ▶ OK			

3 Drücken Sie ENTER/OK, um mit der Einstellung des Timeraufnahme zu beginnen.

PR	DATE	T I M E	
PR	--	--:--:--	SP
--	--	--:--:--	SP
--	--	--:--:--	SP
--	--	--:--:--	SP
--	--	--:--:--	SP
--	--	--:--:--	SP
--	--	--:--:--	SP
▶▶▶▶▶			

4 Drücken Sie die numerischen Tasten, um das Programm einzugeben, das Sie aufnehmen möchten.

Geben Sie beim Auswählen der Programme 1-9 zuerst 0 ein und dann die Kanalnummer, z.B. Programm 3 - 03. Sie können auch Programme auswählen, indem Sie ▲ oder ▼ drücken.

Drücken Sie wiederholt AV3 IN falls Sie entweder von einer der SCART Buchsen oder den **INPUT SELECT** Buchsen auf der Vorderseite aufnehmen möchten, bis die richtige Anzeige erscheint (AV1, AV2, oder AV3).

Drücken Sie nach der Auswahl ▶.

PR	DATE	T I M E	
ARD	--	--:--:--	SP
--	--	--:--:--	SP
--	--	--:--:--	SP
--	--	--:--:--	SP
--	--	--:--:--	SP
--	--	--:--:--	SP
--	--	--:--:--	SP
▶▶▶▶▶			

5 Drücken Sie die numerischen Tasten, um das Datum der Sendung einzugeben.

Wenn Sie **ENTER/OK** drücken, bevor Sie das Datum eingeben können Sie eine der folgenden automatisierten Aufnahmefunktionen auswählen. Drücken Sie zur Auswahl ◀ oder ▶ und dann **ENTER/OK** zur Bestätigung.

TGL Zur täglichen (außer Samstag und Sonntag) Aufnahme zur gleichen Zeit.

SO - SA Zur wöchentlichen Aufnahme zur gleichen Zeit.

PR	DATE	T I M E	
ARD	12	--:--:--	SP
--	--	--:--:--	SP
--	--	--:--:--	SP
--	--	--:--:--	SP
--	--	--:--:--	SP
--	--	--:--:--	SP
--	--	--:--:--	SP
TGL	SO MO DI MI DO FR SA	--:--:--	SA
▶▶▶▶▶			

6 Drücken Sie die numerischen Tasten, um die Anfangs- und Endzeit der Sendung einzugeben, die Sie aufnehmen möchten.

Beachten Sie bitte, dass Ihr DVD/VCR-Receiver eine 24-Stunden Uhr verwendet, d.h. 1 Uhr Nachmittags wird als 13:00 angezeigt.

Sie können auch die Anfangs- und Endzeiten eingeben, indem Sie ▲ oder ▼ drücken.

PR	DATE	T I M E	
ARD	12	10:11~11:55	SP
--	--	--:--:~--:--:--	SP
--	--	--:--:~--:--:--	SP
--	--	--:--:~--:--:--	SP
--	--	--:--:~--:--:--	SP
--	--	--:--:~--:--:--	SP
--	--	--:--:~--:--:--	SP
▶▶▶▶▶			

7 Drücken Sie ▶ und dann ▲ oder ▼ um VPS/PDC ein- oder aus zu schalten.

Schalten Sie das VPS/PDC aus, wenn sie von einem Sender aufnehmen, der kein VPS/PDC überträgt! (* Symbol verschwindet von der Bildschirm Anzeige). Denken Sie daran, dass nur bestimmte Sender VPS/PDC übertragen.

8 Drücken Sie ▶ um die Aufnahmegeschwindigkeit auszuwählen und ▲ oder ▼ wenn Sie mit IP oder LP aufnehmen möchten.

- IP (Intelligente LP Aufnahme) auf Seite 26.

9 Überprüfen Sie, ob die Timerdetails korrekt sind. Sie MENU (i) um Ihre Einstellungen zu speichern. Falls **BITTE PRÜFEN** angezeigt wird, haben Sie verkehrte Werte eingegeben, und müssen die Daten erneut eingeben.

PR	DATE	T I M E	
ARD	12	10:11~11:55	SP
--	--	--:--:~--:--:--	SP
--	--	--:--:~--:--:--	SP
--	--	--:--:~--:--:--	SP
--	--	--:--:~--:--:--	SP
--	--	--:--:~--:--:--	SP
--	--	--:--:~--:--:--	SP
▶▶▶▶▶			

10 Drücken Sie MENU (i), um die Menüs auszublenden. Wiederholen Sie die Schritte 2 - 9, falls Sie andere Timer-Aufnahmen ausführen möchten.

11 Drücken Sie I / ⏻, um Ihren DVD/VCR-Receiver auf Standby zu schalten.

TIMER erscheint im Display des DVD/VCR-Receivers während Ihr DVD/VCR-Receiver darauf wartet, mit der Aufnahme zu beginnen.

Wenn sich der DVD/VCR-Receiver im DVD-Modus befindet nimmt er auch bei eingeschaltetem DVD/VCR-Receiver jedes Timer-Programm auf. Sie können die einprogrammierte Aufzeichnung unterbrechen, indem Sie auf die STOP-Taste drücken.

VIDEO-Betrieb (Fortsetzung)

Hi-Fi-Stereo-Tonanlage

Ihr DVD/VCR zeichnet Hi-Fi-Stereoton auf und gibt ihn auch wieder. In addition it has a Außerdem ist er auch mit einem digitalen NICAM-Stereo tondecoder ausgestattet. Dadurch kann Tonaufzeichnung und -wiedergabe auf verschiedene Weise erfolgen. Videokassetten, die auf Ihrem DVD/VCR aufgezeichnet wurden, haben eine normale Mono-Tonspur und zwei VHS Hi-Fi-Stereotonspuren. Diese Stereotonspuren ermöglichen Ihnen Tonaufnahmen von Fernsehsendungen, Stereo-Tonanlagen oder einem anderen Hi-Fi-Videorekorder in Hi-Fi-Stereo oder im Zweisprachenmodus.

1 Der digitale NICAM-Klangdecoder Ihres DVD/VCR-Empfängers bringt Sie in den Genuss von Sendungen mit NICAM-Ton, zusätzlich zu Standard-Stereo-NICAM, zweisprachigem sowie Mono-Ton.

Der empfangene oder aufgezeichnete Tontyp wird einige Sekunden lang auf dem Fernsehbildschirm angezeigt:

STEREO

Der Ton wird automatisch auf den Hi-Fi-Stereo- und Mono-Tonspuren der Videokassette aufgenommen.

BIL NICAM

Beide Tonkanäle werden auf den Hi-Fi-Stereo-Tonspuren aufgenommen. Der Hauptsprachenkanal (links) wird auf der Mono-Tonspur der Videokassette aufgezeichnet.

MONO

Der Ton wird ohne Trennung auf den Hi-Fi-Tonspuren und der Mono-Tonspur der Videokassette aufgezeichnet.



2 Drücken Sie die Taste AUDIO wiederholt, bis der gewünschte Tonmodus angezeigt wird.

Die folgenden Einstellungen stehen zur Auswahl: **STEREO**, **LEFT** (linker Kanal), **RIGHT** (rechter Kanal) und **MONO**.

Bei der Wiedergabe mit der Einstellung **BIL NICAM** wird die Primärsprache über den linken Kanal wiedergegeben, während die Sekundärsprache gleichzeitig über den rechten Kanal wiedergegeben wird, wenn der Tonausgang auf **STEREO** eingestellt ist.

Wenn die Toneinstellung **MONO** gewählt wurde, wird die Primärsprache über beide Kanäle wiedergegeben.

Beachten Sie bitte, dass der Hi-Fi-Stereoton erneut auf **MONO** zurückschalten kann, wenn die Spurregelung eingestellt wird.

Hinweis


Falls die Qualität des empfangenen Stereotons schlecht ist, wird die Sendung automatisch in Mono empfangen, sodass die Tonqualität verbessert wird. Wenn die Tonqualität schlecht ist, stellen Sie NIC im Hauptmenü auf AUS (siehe Seite 15). NICAM-Übertragungen werden erkannt.

Breitbild-Kompatibilität 16:9

Ihr DVD/VCR kann Breitbild-Programme (Bildseitenverhältnis 16:9) aufzeichnen und wiedergeben. Um Programme im Breitbildformat erfolgreich aufzuzeichnen, muss das korrekte Breitbildsignal vom Fernsehsender ausgestrahlt werden.

1 Drücken Sie die Taste MENU (i) und dann die Taste ◀ oder ▶ um das Bildseitenverhältnis 16:9/4:3 zu wählen.

Drücken Sie die Taste ENTER/OK.

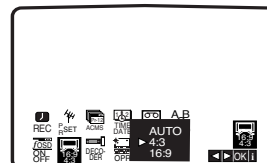

2 Drücken Sie die Taste ↑ oder ↓ wiederholt, um eine der folgenden Einstellungen zu wählen: AUTO, 4:3 oder 16:9.

AUTO:

Breitbild-Programme werden automatisch im Breitbildformat wiedergegeben, und normale Programme im normalen Format.

4:3:

Nur für die Wiedergabe und Aufzeichnung im normalen Bildformat (4:3).

16:9:

Nur für die Wiedergabe und Aufzeichnung im Breitbildformat (16:9).

3 Drücken Sie die Taste MENU (i), um die Menüs zu löschen.

Hinweis

Im Breitbild-Programme wiederzugeben, müssen Sie den DVD/VCR mit einem SCART-Kabel an das Fernsehgerät anschließen.

Einstellen des Decoders


Wir haben bereits auf Seite 10 beschrieben, wie ein Decoder für Pay-TV-Sender, wie etwa DECODER, anzuschließen sind. Für die Aufzeichnung eines codierten Senders brauchen Sie keine besonderen Bedienungsvorgänge durchzuführen. Wählen Sie einfach den Sender und warten Sie kurz, bis die Decodierung beginnt.

1 Drücken Sie die Taste MENU (i).

Das Hauptmenü wird auf dem Fernsehbildschirm eingeblendet.

Drücken Sie die Taste ◀ oder ▶, um den **DECODER** zu wählen.

Drücken Sie die Taste ENTER/OK.

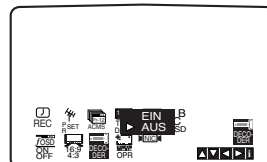

2 Drücken Sie die Taste ↑ oder ↓, um die Einstellung EIN zu wählen, wenn Sie eine codierte Sendung empfangen.

Der angeschlossene Decoder wird aktiviert.

3 Drücken Sie die Taste MENU (i), um die Menüs auf dem Fernsehbildschirm zu löschen.

VIDEO-Betrieb (Fortsetzung)

Überspielen von DVD auf Videokassette

Dieses Gerät ermöglicht Ihnen die Überspielung der auf einer DVD aufgezeichneten Inhalte auf eine Videokassette.

Hinweis

Falls die DVD, die Sie überspielen möchten, schreibgeschützt ist, können Sie die auf der Disc aufgezeichneten Inhalte nicht überspielen. DVDs, die mit Macrovision codiert sind, können nicht überspielt werden. "COPY LOCK" und "COPY PROTECTED DISC" erscheinen im Anzeigefenster sowie auf dem Bildschirm.

1 Legen Sie eine Disc ein.

Legen Sie die zu überspielende Disc in das DVD-Deck ein, und schließen Sie das Disc-Fach.

2 Legen Sie eine Videokassette ein.

Legen Sie eine unbespielte VHS-Videokassette in den Videorekorder ein.

3 Drücken Sie die Taste \triangleright (PLAY) auf dem DVD-Deck.

Das DVD-Deck schaltet auf den Wiedergabemodus um.

- Falls das DVD-Disc-Menü angezeigt wird, müssen Sie möglicherweise die Taste \triangleright (PLAY) manuell drücken, um mit dem Überspielvorgang zu beginnen.

4 Drücken Sie die Taste REC/ITR (●).

Der DVD/VCR schaltet auf den Aufnahmemodus um.

5 Stoppen Sie den Überspielvorgang.

Wenn die DVD vollständig abgespielt wurde, drücken Sie auf die ■ (STOP)-Taste, um die Aufzeichnung zu beenden.

Sie müssen den Kopiervorgang manuell abschließen, wenn der Film auf der DVD zu Ende ist, da das Gerät die Wiedergabe und Aufzeichnung anderenfalls immer wieder fortsetzt.

Anmerkung

Wenn Sie versuchen, eine Aufzeichnung mit einer NTSC-Disk durchzuführen, wird die Aufzeichnung nicht gelingen, da dieser DVD/VCR-Receiver das PAL-Farbsystem verwendet.

Aufnahmen von einem anderen Videorekorder

Mit dem DVD/VCR -Receiver können Sie Aufnahmen von einer externen Signalquelle durchführen, beispielsweise von einem anderen Videorekorder oder einem Camcorder.

Hinweis

In der folgenden Beschreibung wird dieser DVD/VCR -Receiver für die Aufnahme und der angeschlossene Videorekorder für die Wiedergabe verwendet.

1 Schließen Sie den Videorekorder an eine der SCART-Buchsen auf der Rückseite Ihres DVD/VCR-Receivers oder an die AV3-Buchsen an der Vorderseite Ihres DVD/VCR-Receivers an.

2 Drücken Sie die Taste INPUT SELECT, bis die Buchse, über die die Aufzeichnung erfolgen soll, angezeigt wird.

AV1 Die Aufzeichnung von Ton und Bild erfolgt über die untere Buchse EURO AV1 Ihres DVD/VCR-Receivers.

AV2 Die Aufzeichnung von Ton und Bild erfolgt über die untere Buchse EURO AV2 Ihres DVD/VCR-Receivers.

AV3 Ton- und Bildaufzeichnung von Buchsen AV3 IN (Analogton) vorne auf dem DVD/VCR-Empfänger.

3 Sie eine bespielte Videokassette in den Videorekorder und eine leere Videokassette in den DVD/VCR-Receiver ein.

4 Um mit der Aufzeichnung zu beginnen, drücken Sie die Taste REC/ITR (●) am DVD/VCR-Receiver und dann die Taste \triangleright (PLAY) am Videorekorder.


5 Um die Aufzeichnung abzuschließen, drücken Sie die Taste ■ (STOP) auf beiden Geräten.

Drücken Sie auf die ■ (STOP)-Taste des DVD/VCR-Receivers.

Zusätzliche Informationen

Falls Timeraufnahmen sich überschneiden...

Sendungen nicht überschneiden, da überschneidende Teile der betroffenen Sendungen nicht aufgenommen werden. Frühere Aufnahmezeiten haben Vorrang über spätere Aufnahmezeiten, wie im Diagramm dargestellt.

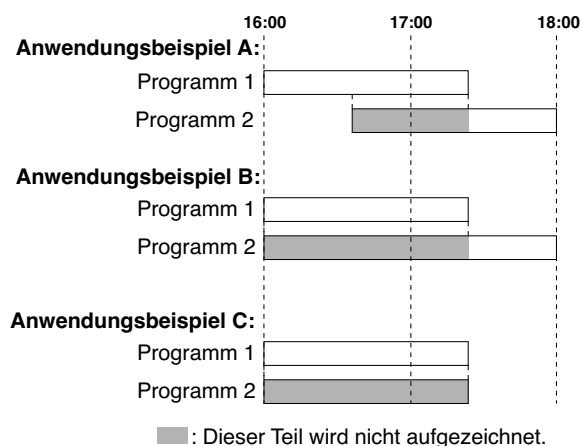

Ändern (Löschen) der Timersendungen

Falls Sie zu einem späteren Zeitpunkt eine Einstellung aus dem Timerspeicher **löschen** oder **ändern** möchten, können Sie dies tun, ohne erneut alle Timerinformationen eingeben zu müssen. Lassen Sie sich einfach die Anzeige der Timerereignisse anzeigen. Drücken Sie **▲** oder **▼** um das Ereignis auszuwählen, dass Sie **löschen** oder **ändern** möchten. Drücken Sie **◀**, um das Ereignis zu löschen ...oder Drücken Sie **ENTER/OK** zum Ändern, und dann **◀** oder **▶** zur Auswahl von Sender, Datum Anfangs- und Endzeiten, VPS/PDC und LP. Drücken Sie **▲** oder **▼** um die richtigen Daten einzugeben.

Video-Programmsystem (VPS)

Das Video-Programmsystem garantiert, dass Fernsehprogramme, die anhand der programmierbaren Zeiteinstellung aufgezeichnet werden, auch ganz genau von Anfang bis Ende aufgenommen werden, selbst wenn sich die eigentliche Übertragung der Sendung von den eingestellten Zeiten aufgrund von Verzögerungen oder Verlängerungen der geplanten Programmdauer unterscheidet. Auch wenn eine Sendung z.B. unterbrochen wird, indem z.B. eine wichtige Nachricht eingeblendet wird, wird die Aufzeichnung automatisch unterbrochen und die Sendung bei Fortführung dieser wieder aufgenommen. Das VPS-Signal wird von der Fernsehstation ausgestrahlt und steuert den Zeitgeber im Videorekorder. VPS muss für alle programmierten Aufnahmen von Fernsehstationen, die dieses Signal ausstrahlen, eingeschaltet werden, d.h. auf EIN stehen. Für Fernsehstationen, die dieses Signal nicht ausstrahlen, muss dieses ausgeschaltet werden, d.h. auf AUS stehen.


*** Das ähnliche System PDC, das derzeit in den Niederlanden im Einsatz ist, kann ebenfalls mit Ihrem neuen Videogerät genutzt werden.

Bildschirmanzeige

Die folgenden Informationen können einfach auf dem Fernsehbildschirm angezeigt werden: Uhrzeit, Bandzähler, Bandrestzeit, Tag, Monat, Jahr, Wochentag, Programmkanal, Bandgeschwindigkeit und Videorekorder-Funktion.

Falls eine Aufnahme durchgeführt wird, werden diese Informationen nicht mit aufgezeichnet.

- 1 Drücken Sie die Taste DVD DISPLAY (CLK/CNT), damit die Bildschirmanzeige erscheint.
- 2 Drücken Sie die Taste DVD DISPLAY (CLK/CNT) wiederholt, damit der Bandzähler angezeigt wird.

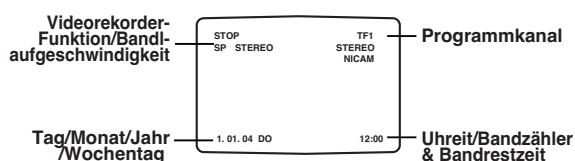

Während der Wiedergabe oder Aufnahme wird die Bandrestzeit zusammen mit dem Bandzähler angezeigt.

- 3 Nach 3 Sekunden erlischt die Anzeige auf dem Fernsehbildschirm, und nur noch Uhrzeit bzw. Bandzähler und Bandrestzeit werden auf dem Fernsehbildschirm angezeigt. Drücken Sie die Taste DVD DISPLAY (CLK/CNT) erneut, damit alle Anzeigen auf dem Fernsehbildschirm erlöschen.

Die Bandrestzeit wird nur für Videokassetten vom Typ E-180 und E-240 korrekt angezeigt.

Die Bandrestzeit wird möglicherweise nicht korrekt angezeigt, das Sie von der Art und dem Zustand der verwendeten Videokassette abhängt. Außerdem wird die Bandrestzeit auch nicht unmittelbar nach dem Einsetzen einer Videokassette angezeigt, sowie wenn die Wiedergabe oder Aufnahme begonnen hat.

DVD- und Video-CD-Betrieb

Eine DVD und eine Video-CD abspielen



Vorbereitungen für die Wiedergabe

DVD VCD2.0 VCD1.1

- Schalten Sie das Fernsehgerät ein und stellen Sie als Videoquelle den Eingang ein, an den der DVD/VCR Receivers angeschlossen wurde.
- Schalten Sie das Audiogerät ein, das an das Gerät angeschlossen ist. Stellen Sie dort als Eingangsquelle den Eingangskanal ein, an den der DVD/VCR Receivers angeschlossen ist.
- Stellen Sie DVD als Ausgabequelle ein, wie unter Auswahl der Ein-/Ausgangsquelle auf Seite 13 beschrieben.

1 Drücken Sie auf , um das Discfach zu öffnen.

2 Legen Sie eine Disc mit dem Etikett nach oben ein.
Legen Sie eine doppelseitige DVD mit der Seite nach unten ein, die wiedergegeben werden soll.

3 Drücken Sie , um das Fach zu schließen.
Im Anzeigefenster wird "READING" angezeigt und die Wiedergabe beginnt automatisch. Falls die Wiedergabe nicht startet, drücken Sie  (PLAY). In manchen Fällen wird hier das Disc-Menü angezeigt.

Falls der Menübildschirm erscheint

Nach dem Einlegen einer DVD wird u. U. automatisch ein Menübildschirm eingeblendet.

DVD

Benutzen Sie die Tasten     um den gewünschten Titel/das gewünschte Kapitel auszuwählen und drücken Sie zum Starten der Wiedergabe die Taste ENTER/OK.

Mit DVD TOP MENU oder DVD MENU schalten Sie auf den Menübildschirm zurück.

VCD2.0

- Verwenden Sie die Zifferntasten, um den Titel auszuwählen, den Sie sich ansehen möchten.
Drücken Sie RETURN, um zum Bildschirmmenü zu gelangen.
- Die Menüeinstellung und die genaue Bedienung des Menüs können je nach Disc variieren. Folgen Sie den Anweisungen des jeweiligen Bildschirmmenüs. Sie können im Setup die PBC auch auf Aus stellen. Siehe Seite 23.

Hinweise


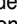
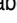
- Wenn die Kindersicherung aktiviert ist und die Sicherheitsstufe der Disc höher ist als die Sicherheitsstufe des DVD/VCR-Receivers (Disc wird nicht zugelassen), muss der 4-stellige Sicherheitscode eingegeben und/oder eine andere Sicherheitsstufe für die eingelegte Disc ausgewählt werden (siehe Abschnitt "Kindersicherung" auf Seite 22).
- DVDs können Regionalcodes enthalten.
Ihr DVD/VCR-Receiver spielt keine Discs ab, deren Regionalcode sich von dem im Gerät gespeicherten Regionalcode unterscheidet. Der Regionalcode für diesen DVD/VCR-Receiver lautet 2 (zwei).
- Ein Standbild darf nicht für eine längere Zeit auf dem Bildschirm angezeigt werden.

Grundfunktionen



Hinweis

Falls nicht ausdrücklich angemerkt, beziehen sich die nachfolgend beschriebenen Funktionen auf Funktionen, die Sie mit der Fernbedienung steuern können. Einige Funktionen können auch über das Konfigurationsmenü gesteuert werden.


Wiedergabe fortsetzen **DVD VCD2.0 VCD1.1 CD**

Beim Anhalten der Disc merkt sich der Player die Stelle, an der  (STOP) gedrückt wurde und "RESUME  " erscheint auf dem Bildschirm. Drücken Sie  (PLAY), um die Wiedergabe von diesem Punkt aus fortzusetzen.

Tipps



Um die Wiedergabe vom Anfang der Disc zu starten, drücken Sie zweimal  und dann .

Hinweise

- Abhängig vom Anhaltepunkt der Disc setzt der Rekorder die Wiedergabe u. U. nicht genau von diesem Punkt aus fort.
- Dieser Punkt wird dann gelöscht, wenn:
 - Sie im Stop-Modus auf  drücken.

Anderen TITEL auswählen **DVD** 1/3








Bei mehreren Titeln auf einer Disc können Sie andere Titel wie folgt auswählen:

- Drücken Sie bei angehaltener Wiedergabe die Taste DVD DISPLAY und dann die entsprechende Zahlentaste (0-9), um die gewünschte Titelnnummer auszuwählen
- Drücken Sie DVD DISPLAY, wählen Sie mit   eine Titelnnummer aus und drücken Sie ENTER/OK.

Anderes/anderen KAPITEL/TRACK auswählen

DVD VCD2.0 VCD1.1  1/12  1/3

Wenn ein Titel auf der Disc mehr als ein Kapitel oder eine Disc mehr als einen Track enthält, können Sie wie folgt andere Kapitel/Tracks auswählen:

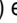- Drücken Sie kurz bei der Wiedergabe  oder  um zum Anfang des aktuellen Kapitels/Lied zurückzukehren oder das nächste Kapitel/Lied anzusteuern.
- Drücken Sie kurz zweimal auf die Taste , um zum Anfang des vorhergehenden Kapitels zurückzuspringen.
- Um während der Wiedergabe direkt zu einem Kapitel zu wechseln, drücken Sie DVD DISPLAY. Wählen Sie mit   ein Kapitel-/Tracksymbol aus. Geben Sie dann über die Tasten (0-9) eine Kapitel-/Tracknummer ein oder wählen Sie mit   ein Kapitel aus und drücken Sie ENTER/OK.

Hinweis





- Zum Eingeben zweistelliger Nummern drücken Sie die entsprechenden Zahlentasten kurz nacheinander.
- Bei Video-CD's mit PBC (Wiedergabekontrolle) müssen Sie PBC im Setup-Menü deaktivieren, um diese Funktion nutzen zu können. Siehe Seite 23.

Spulen **DVD VCD2.0 VCD1.1**

1 Drücken Sie während der Wiedergabe auf  oder .

Das Wiedergabegerät wird in den Modus SEARCH versetzt.




2 Drücken Sie mehrfach die Taste  oder  um die gewünschte Geschwindigkeit auszuwählen:

X2 , 1 , 2 , 3  (rückwärts) oder

X2 , 1 , 2 , 3  (vorwärts).


Bei Video-CDs ändert sich die Suchgeschwindigkeit folgendermaßen:



1 , 2 , 3  (rückwärts) oder

1 , 2 , 3  (vorwärts).

3 Drücken Sie  (PLAY) zum Fortsetzen.

Standbild **DVD VCD2.0 VCD1.1**

1 Drücken Sie während der Wiedergabe auf  (PAUSE).
Der DVD/VCR Receivers geht dadurch in den Wiedergabe-Pausenmodus.

2 Drücken Sie zum Fortsetzen der normalen Wiedergabe erneut  (PAUSE) oder  (PLAY).

DVD- und Video-CD-Betrieb (Fortsetzung)

Grundfunktionen (Fortsetzung)

Zeitleupe **DVD** **VCD2.0** **VCD1.1**

- 1 Drücken Sie **II** (PAUSE) während der Wiedergabe. Der DVD/VCR Receivers schaltet nun in den PAUSE Modus um.
- 2 Drücken Sie während des Pausmodus entweder **SLOW** **◀II** oder **▶II**.
Der DVD/VCR Receivers geht nun in den SLOW Modus.
- 3 Verwenden Sie **SLOW** **◀II** oder **▶II** um die gewünschte Geschwindigkeit auszuwählen:
4 **◀II**, 3 **◀II**, 2 **◀II** oder 1 **◀II** (rückwärts), oder
4 **▶II**, 3 **▶II**, 2 **▶II** oder 1 **▶II** (vorwärts).
- 4 Drücken Sie **▷** (PLAY), um zur Wiedergabe zurückzukehren.

Hinweis

Rückwärtszeitleupe ist mit Video CD nicht anwendbar.

Shuffle **Karaoke DVD** **VCD2.0** **VCD1.1**

- 1 Drücken Sie während der Wiedergabe bzw. im Stop-Modus auf SHUFFLE. Das Gerät startet die Shuffle-Wiedergabe automatisch und "SHUFFLE" erscheint auf dem Bildschirm.
- 2 Drücken Sie zur normalen Wiedergabe auf SHUFFLE, bis "NORMAL" auf dem Bildschirm erscheint.

Tipp

Durch Drücken auf **▶▶** während der Shuffle-Wiedergabe wählt das Gerät einen anderen Titel (Track) aus und setzt die Shuffle-Wiedergabe fort.

Hinweis

- Diese Funktion kann nur bei DVD-Karaoke-Disks und Video-CD's ohne PBC angewendet werden.
- Bei Video-CD's mit PBC (Wiedergabekontrolle) müssen Sie PBC im Setup-Menü deaktivieren, um diese Funktion nutzen zu können. Siehe Seite 23.
- Nach der Shuffle-Wiedergabe wird der Shuffle-Wiedergabemodus beendet.

Wiederholen **DVD** **VCD2.0** **VCD1.1**

DVD-Video-Discs - Kapitel/Titel/Keine wiederholen

- 1 Drücken Sie während der Wiedergabe auf REPEAT. Das Wiederholen-Symbol erscheint auf dem Bildschirm.
- 2 Drücken Sie REPEAT für den gewünschten Wiederholungsmodus.



- CHAPT: wiederholt das aktuelle Kapitel.
- TITLE: wiederholt den aktuellen Titel einer Disc.
- OFF: keine Wiederholung.

Video-CDs - Track/Alle/Keine wiederholen

- 1 Drücken Sie während der Wiedergabe auf REPEAT. Das Wiederholen-Symbol erscheint auf dem Bildschirm.
- 2 Drücken Sie REPEAT für den gewünschten Wiederholungsmodus.



- TRACK: wiederholt den aktuellen Track
- ALL: wiederholt alle Tracks einer Disc.
- OFF: keine Wiederholung.

Hinweis

- Bei einer Video-CD mit PBC muss PBC im Setup-Menü für die Wiederholungsfunktion ausgeschaltet werden. Siehe Seite 23.
- Durch Drücken auf **▶▶** während der Zufalls-Wiedergabe wählt das Gerät einen anderen Titel aus.
- Durch zweimaliges Drücken auf **◀◀** oder auf **▶▶** während der Wiederholung, um zum vorherigen/nächsten Track zu wechseln, wird der Wiederholungsmodus beendet.

A-B-Passage wiederholen

DVD **VCD2.0** **VCD1.1**  

Wiederholen einer Titel-/Track-Sequenz:

- 1 Drücken Sie während der Disc-Wiedergabe am gewünschten Startpunkt auf A-B.
"A *" erscheint kurz auf Ihrem Fernsehbildschirm.
- 2 Drücken Sie am gewünschten Endpunkt nochmals A-B.
"A B" erscheint kurz auf Ihrem Fernsehbildschirm, und die A-B-Passage wird nun wiederholt.
- 3 Drücken Sie auf A-B, um die Sequenz zu beenden und die normale Wiedergabe fortzusetzen.

Anmerkung

Die A-B-Wiederholung könnte bei einigen Szenen der DVD nicht funktionieren.

Zeitsuche **DVD**



Mit der Zeitsuchfunktion können Sie anhand einer Zeitangabe nach einer bestimmten Stelle auf der eingelegten DVD suchen.

- 1 Drücken Sie während der Wiedergabe auf DVD DISPLAY. Das Bildschirmmenü erscheint auf dem Fernsehbildschirm.
Das Zeitsuchfenster zeigt die verstrichene Spielzeit der aktuellen Disc an.
- 2 Drücken Sie innerhalb von 10 Sekunden auf **▲/▼**, um das Zeitsuchesymbol innerhalb der Bildschirmenü zu markieren.
Die Meldung ":-:--:-" erscheint im Zeitsuchfenster.
- 3 Geben Sie nun mit den Zahlentasten innerhalb von 10 Sekunden die gewünschte Startzeit ein. Geben Sie dabei von links nach rechts die Stunden, Minuten und Sekunden ein.
Wenn Sie falsche Zahlen eingegeben haben, drücken Sie entsprechend oft die Taste CLEAR, um die falsch eingegebenen Zahlen wieder zu löschen. Geben Sie anschließend die richtigen Zahlen ein.
- 4 Drücken Sie innerhalb von 10 Sekunden ENTER/OK.
Die Wiedergabe beginnt nun an der von Ihnen eingegebenen Stelle. Wenn Sie eine ungültige Zeit eingegeben haben, beginnt die Wiedergabe am aktuellen Punkt.

3D-Raumklangeffekt

DVD **VCD2.0** **VCD1.1**  

Dieses Gerät kann einen 3D-Raumklangeffekt erzeugen, der eine Mehrkanal-Audiowiedergabe anstatt mit fünf oder mehr Lautsprechern, die normalerweise für Mehrkanalaudio bei einem Heimkinosystem erforderlich sind, mit zwei herkömmlichen Stereolautsprechern simuliert.

- 1 Drücken Sie während der Wiedergabe SOUND FIELD, um die Option "3D SUR" auszuwählen.
- 2 Um den 3D-Raumklangeffekt auszuschalten, drücken Sie noch einmal auf SOUND FIELD und wählen "BYPASS" aus.

Anmerkung


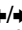


Bei DVD-Betrieb können Sie "3D SUR" nur bei Wiedergabe im 2-Kanal-Ton auswählen.

DVD- und Video-CD-Betrieb (Fortsetzung)

Besondere DVD-Inhalte

Abfragen des Inhalts einer DVD: Menüs

DVDs können mit Menüs ausgestattet sein, welche den Zugriff auf spezielle Funktionen ermöglichen. Drücken Sie auf DVD DISPLAY, um das Menü der Disc zu verwenden. Drücken Sie anschließend auf die entsprechende Zifferntaste, um eine Option auszuwählen.

Alternativ können Sie mit den Tasten /// die gewünschte Option markieren und anschließend auf ENTER/OK drücken.

Titelmenü

- 1 Drücken Sie auf DVD TOP MENU.
Wenn der aktuelle Titel ein Menü enthält, erscheint dieses auf dem Fernsehbildschirm. Anderenfalls kann sich stattdessen auch das Disc Menü öffnen.
- 2 Das Menü kann eine Auflistung von Kamerawinkeln, Tonspuren, Untertiteloptionen und der zu einem Titel gehörenden Kapitel enthalten.
- 3 Um das Titelmenü zu entfernen, drücken Sie nochmals auf DVD TOP MENU.

Discmenü

- 1 Drücken Sie auf DVD MENU.
Das Disc Menü wird angezeigt.
- 2 Um das Disc Menü zu schließen, drücken Sie nochmals auf DVD MENU.

Kamerawinkel 1/1

Falls die Disc Sequenzen enthält, die in verschiedenen Kameraperspektiven aufgenommen wurden, erscheint das Winkel-Symbol auf dem Bildschirm. Die Kameraperspektive kann dann beliebig geändert werden.

- Drücken Sie während der Wiedergabe mehrmals auf ANGLE, um den gewünschten Kamerawinkel auszuwählen.
Die Nummer des aktuellen Kamerawinkels erscheint auf dem Display.

Tonspurwechsel 1 ENG DSD 5.1 CH

Drücken Sie während der Wiedergabe mehrmals auf AUDIO, um eine andere Sprache oder Tonspur auszuwählen.

Ändern des Tonkanals



Drücken Sie während der Wiedergabe wiederholt auf AUDIO, um einen anderen Tonkanal anzusteuern (ST, LEFT oder RIGHT).

Untertitel 1 ENG

Drücken Sie während der Wiedergabe mehrmals auf SUBTITLE, um die Untertitelsprache zu ändern.

Hinweis

Falls das Symbol  erscheint, ist diese Funktion derzeit bzw. auf dieser DVD nicht verfügbar.

Bildschirmschoner

Wenn Sie Ihren DVD-Spieler für länger als 5 Minuten in der Betriebsart "Stop" stehen lassen, erscheint ein Bildschirmschoner.


Audio-CD- und MP3-Disc-Betrieb

Wiedergabe von Audio-CDs und MP3-Discs **CD** **MP3**

Der DVD/VCR-Receiver kann auf CD-ROM, CD-R oder CD-RW vorliegende Aufzeichnungen in den Formaten MP3 wiedergeben. Lesen Sie vor dem Abspielen von MP3-Discs die Hinweise zu MP3-Aufnahmen rechts.


1 Legen Sie eine Disc ein und schließen Sie das Plattenfach. Audio CD; auf dem Fernsehschirm wird das Menü der Audio-CD eingeblendet; fahren Sie mit Schritt 4 fort.

MP3 Disc; Das Auswahlmenü "MP3/JPEG" wird auf dem Fernsehschirm eingeblendet. Fahren Sie mit Schritt 2 fort.



2 Wählen Sie mit \uparrow/\downarrow eine MP3-Datei aus und drücken Sie ENTER/OK.

Auf dem Fernsehschirm wird das Menü "MP3" eingeblendet. Drücken Sie auf RETURN, um zum Auswahlmenü "MP3/JPEG" zurückzukehren.

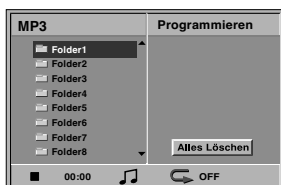

3 Wählen Sie mit \uparrow/\downarrow einen Ordner und drücken Sie ENTER/OK.

Eine Liste der in dem Ordner enthaltenen Dateien wird eingeblendet.

Falls eine Dateiliste weitere Ordner enthält, wiederholen Sie Schritt 3.

Tipps

Wenn Sie sich in einer Dateiliste befinden und in \leftarrow die Ordnerliste zurückkehren möchten, markieren Sie \uparrow/\downarrow mit der Taste und drücken Sie auf ENTER/OK, um zum vorangehenden Menübildschirm zurückzukehren.


4 Wählen Sie mit \uparrow/\downarrow einen Track aus und drücken Sie \triangleright (PLAY) bzw. ENTER/OK.

Die Wiedergabe wird gestartet. Während der Wiedergabe wird im Anzeigefenster und im Menü die bereits verstrichene Wiedergabedauer für den aktuellen Titel angezeigt.


Die Wiedergabe wird am Ende der Disc beendet.

Drücken Sie auf DVD TOP MENU, um auf die nächste Seite zu gelangen.

Drücken Sie auf DVD MENU, um zur vorangehenden Seite zurückzukehren.

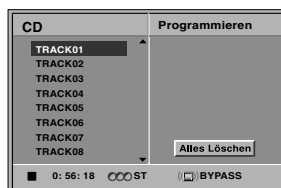

Menü Audio CD

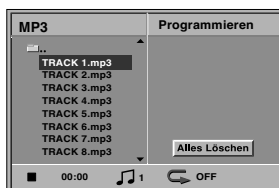

Menü MP3

5 Drücken Sie \blacksquare (STOP) zum Anhalten der Wiedergabe.

Hinweise zu MP3-Aufzeichnungen

Informationen über MP3

- MP3-Dateien sind mit dem Code MPEG1 Audio Layer-2 komprimierte Klangdaten. In diesem Dokument werden Dateien mit der Dateinamenerweiterung ".mp3" als "MP3-Dateien" bezeichnet.
- Das Wiedergabegerät kann keine MP3-Dateien mit anderen Dateinamenerweiterungen als ".mp3" lesen.

Die Kompatibilität von MP3-Discs mit diesem Wiedergabegerät unterliegt den folgenden Einschränkungen:

- Abtastfrequenz : nur 44,1 kHz
- Übertragungsgeschwindigkeit : 32-320 kbps
- Das physikalische Format der CD-R sollte der Norm "ISO 9660" entsprechen
- Falls MP3-Dateien mit einer Software ohne DATEI-SYSTEM erzeugt werden, z. B. "UDF" usw., können keine MP3-Dateien abgespielt werden. Es wird das ISO9660-Dateisystem empfohlen.
- Für das Beschreiben einer Disc in einem Durchgang (Single Session) muss der erste Titel eine MP3-Datei sein. Ist der erste Titel keine MP3-Datei, so können keine MP3-Dateien wiedergegeben werden. Damit alle MP3-Dateien wiedergegeben werden können, müssen alle Daten auf der Disc formatiert sein oder es muss eine neue Disc verwendet werden.
- Dateinamen dürfen maximal 8 Zeichen enthalten und müssen die Erweiterung ".mp3" haben, z.B. "*****.MP3".
- Sonderzeichen wie "/ : * ? " < > " u.Ä. dürfen nicht verwendet werden.
- Die Gesamtzahl aller auf der Disc enthaltenen Dateien sollte 650 nicht überschreiten.

Um eine optimale Wiedergabequalität zu erreichen, müssen die auf diesem DVD/VCR-Receiver abgespielten Discs/Aufzeichnungen bestimmte technische Normen erfüllen. Für bereits bespielte DVDs werden diese Normen automatisch eingestellt.

Beschreibbare Discs können viele unterschiedliche Formate aufweisen (darunter CD-R mit MP3-Dateien), die bestimmte Voraussetzungen erfüllen müssen (siehe oben), damit die Kompatibilität bei der Wiedergabe gewährleistet ist.

Außerdem ist zu beachten, dass für das Herunterladen von MP3-Dateien aus dem Internet eine Genehmigung erforderlich ist. Unser Unternehmen ist nicht zur Erteilung solcher Genehmigungen berechtigt. Die erforderlichen Genehmigungen sind bei den jeweiligen Urheberrechtsinhabern einzuholen.

Audio-CD- und MP3-Disc-Betrieb (Fortsetzung)

Pause **CD** **MP3**

- 1 Drücken Sie während der Wiedergabe auf **II** (PAUSE).
- 2 Um zur Wiedergabe zurückzukehren, drücken Sie wieder **II** (PAUSE) oder **▷** (PLAY).

Anderen Track auswählen **CD** **MP3**

Bei mehreren Tracks auf einer Disc können Sie wie folgt einen anderen Track auswählen:

- Drücken Sie während der Wiedergabe kurz auf **◀◀** oder **▶▶**, um zum nächsten Track/zum Anfang des aktuellen Tracks zu wechseln.
- Drücken Sie zweimal kurz auf **◀◀**, um zum vorherigen Track zu wechseln.
- Um bei Audio-CDs direkt zu einem Track zu wechseln, geben Sie die Track-Nummer während der Wiedergabe über das Nummernfeld (0-9) ein.

Hinweis

Drücken Sie bei zweistelligen Nummern die Tasten (0-9) schnell hintereinander.

Search **CD** **MP3**

- 1 Drücken Sie während der Wiedergabe ca. zwei Sekunden lang **◀◀** oder **▶▶**. Das Wiedergabegerät wird in den Modus SEARCH versetzt.
- 2 Drücken Sie die Taste **◀◀** oder **▶▶** mehrmals, um die gewünschte Geschwindigkeit festzulegen:
1 **◀◀**, 2 **◀◀**, 3 **◀◀** (rückwärts) oder
1 **▶▶**, 2 **▶▶**, 3 **▶▶** (vorwärts).
Suchgeschwindigkeit und Suchrichtung werden auf dem Menübildschirm angezeigt.
- 3 Um zur Wiedergabe zurückzukehrend drücken Sie **▷** (PLAY).

Shuffle **CD** **MP3**

- 1 Drücken Sie während der Wiedergabe bzw. im Stop-Modus auf SHUFFLE. Das Gerät startet die Shuffle-Wiedergabe. "SHUFFLE" und "SHUF" erscheinen im Anzeigefenster sowie auf dem Menübildschirm.
- 2 Drücken Sie zur normalen Wiedergabe mehrmals auf SHUFFLE, bis "SHUFFLE" und "SHUF" im Anzeigefenster sowie auf dem Menübildschirm erlöschen.

Tipp


Durch Drücken auf **▶▶** während der Shuffle-Wiedergabe wählt das Gerät einen anderen Track aus.

Hinweis

Nach der Shuffle-Wiedergabe wird der Shuffle-Wiedergabemodus beendet.

Wiederholen **CD** **MP3**

- 1 Drücken Sie während der Wiedergabe auf REPEAT. Das Wiederholen-Symbol erscheint auf dem Bildschirm.
- 2 Drücken Sie REPEAT für den gewünschten Wiederholungsmodus.



- TRACK: wiederholt den aktuellen Track
- ALL: wiederholt alle Tracks einer Disc.
- OFF: keine Wiederholung.

Hinweis

Durch zweimaliges Drücken auf **◀◀** oder auf **▶▶** während der Wiederholung, um zum vorherigen/nächsten Track zu wechseln, wird der Wiederholungsmodus beendet.

A-B-Passage wiederholen **CD**

Wiederholen einer Track-Sequenz.

- 1 Drücken Sie während der Wiedergabe am gewünschten Anfangspunkt auf A-B.
Auf dem Menübildschirm werden das Symbol Repeat und "A *" eingeblendet.
- 2 Drücken Sie am gewünschten Endpunkt nochmals A-B.
Das Symbol Wiederholen "A B" erscheint auf dem Bildschirmmenü, und die markierte A B-Passage wird nun wiederholt wiedergegeben.
- 3 Um die Wiederholung der A-B-Passage zu beenden und zur normalen Wiedergabe zurückzukehren, drücken Sie wieder auf die Taste A-B.
Das Symbol Wiederholen "OFF" erscheint auf dem Bildschirmmenü.

3D-Raumklangeffekt **CD**

Dieses Gerät kann einen 3D-Raumklangeffekt erzeugen, der eine Mehrkanal-Audiowiedergabe anstatt mit fünf oder mehr Lautsprechern, die normalerweise für Mehrkanalaudio bei einem Heimkinosystem erforderlich sind, mit zwei herkömmlichen Stereolautsprechern simuliert.

- 1 Drücken Sie während der Wiedergabe SOUND FIELD, um die Option "3D SUR" auszuwählen.
- 2 Um den 3D-Raumklangeffekt auszuschalten, drücken Sie noch einmal auf SOUND FIELD und wählen "BYPASS" aus.

Audiokanal wechseln **CD**

Drücken Sie während der Wiedergabe wiederholt auf AUDIO, um einen anderen Tonkanal anzusteuern (ST, LEFT oder RIGHT).

JPEG-Datei-Betrieb

JPEG-Dateien einer Disc anzeigen **JPEG**

Auf diesem DVD/VCR-Receiver können Discs mit JPEG-Dateien abgespielt werden. Lesen Sie zuvor die Hinweise zu JPEG-Dateien rechts.


1 Legen Sie eine Disc ein und schließen Sie das Plattenfach.

Auf dem Fernsehschirm wird das Auswahlm Menü "MP3/JPEG" eingeblendet.



2 Drücken Sie auf $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ um JPEG auszuwählen, und drücken Sie dann auf ENTER/OK.

Auf dem Fernsehschirm wird das Menü "JPEG" eingeblendet.

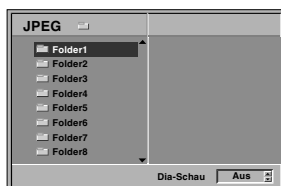

3 Drücken Sie auf $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ um einen Ordner auszuwählen, und drücken Sie dann auf ENTER/OK.

Eine Liste der in dem Ordner enthaltenen Dateien wird eingeblendet.

Drücken Sie auf RETURN, um zum Auswahlm Menü "MP3/JPEG" zurückzukehren.

Tipp

Wenn Sie sich in einer Dateiliste befinden und in die Ordnerliste zurückkehren möchten, markieren Sie \square Sie $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ mit den Tasten auf der Fernbedienung und drücken Sie auf ENTER/OK, um zum vorangehenden Menübildschirm zurückzukehren.



4 Wählen Sie mit $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ eine Datei aus und drücken Sie ENTER/OK bzw. \blacktriangleright (PLAY).

Die Anzeige beginnt.

Drücken Sie in der Bildanzeige auf RETURN, um zum vorherigen Menü (JPEG-Menü) zu wechseln.

Drücken Sie auf DVD TOP MENU, um auf die nächste Seite zu gelangen.

Drücken Sie auf DVD MENU, um zur vorangehenden Seite zurückzukehren.

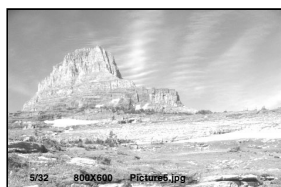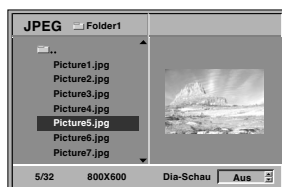

Tipps

Für die Anzeige können drei Geschwindigkeiten eingestellt werden: Fast, Normal, Slow und Off. Drücken Sie auf $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ um die Anzeigegeschwindigkeit zu markieren und drücken Sie zum Auswählen der gewünschten Option auf $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ und anschließend auf ENTER/OK.

5 Drücken Sie \blacksquare (STOP) zum Anhalten. Das Menü "JPEG" wird eingeblendet.

Andere Dateien auswählen

Drücken Sie während der Anzeige eines Bildes einmal auf \blacktriangleleft oder \blacktriangleright um zur nächsten oder vorherigen Datei zu wechseln.

Einzelbild

1 Drücken Sie während der Diashow auf \blacksquare (PAUSE). Das Wiedergabegerät wird in den Modus PAUSE versetzt.

2 Drücken Sie auf \blacktriangleright (PLAY) oder erneut auf \blacksquare (PAUSE), um zur Diashow zurückzukehren.

Bild spiegeln

Drücken Sie während der Bildvorführung auf $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ um das Bild horizontal oder vertikal zu kippen.

Bild drehen

Drücken Sie während der Bildvorführung auf $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ um das Bild im Uhrzeigersinn oder im entgegengesetzten Uhrzeigersinn zu drehen.

Bild-Slideshow aufzeichnen

Drücken Sie zur Aufnahme auf \bullet REC/ITR.


Hinweise zu JPEG-Aufzeichnungen

- Je nach Größe und Anzahl der JPEG-Dateien kann das Lesen der auf der DVD befindlichen Daten durch den DVD/VCR-Receiver sehr lange dauern. Wenn Sie nach mehreren Minuten keine Bildschirmanzeige sehen, sind einige der Dateien zu umfangreich. Verringern Sie in diesem Fall die Auflösung der JPEG-Dateien auf unter 2 Megapixel und brennen Sie eine neue Disc.
- Die Gesamtzahl aller auf der Disc enthaltenen Dateien und Ordner sollte 650 nicht überschreiten.
- Manche Discs sind aufgrund ihres Zustandes oder abweichender Aufzeichnungsformate nicht kompatibel.
- Dateien mit den Erweiterungen ".jpe" oder ".jpeg" müssen zu ".jpg" umbenannt werden.
- Dateien ohne die Dateinamenerweiterung ".jpg" können von diesem DVD/VCR-Receiver nicht gelesen werden, auch wenn sie in Windows Explorer als JPEG-Bilddateien angezeigt werden.

Programmierte Wiedergabe mit Audio-CD und MP3-Disc

Mit der Programmierfunktion ist es möglich, Lieblingstitel von verschiedenen Discs auf dem Wiedergabegerät zu speichern.

Es können bis zu 30 Titel programmiert werden.

- Drücken Sie während der Wiedergabe oder im Modus "Stopp" auf PROGRAM, um in den Programmbearbeitungsmodus zu gelangen.**
Die Markierung  wird rechts neben dem Wort "Program" auf der rechten Seite des Menü-Bildschirms eingeblendet.

Hinweis

Drücken Sie auf PROGRAM, um den Programmbearbeitungsmodus zu verlassen; die Markierung  verschwindet dann.

- Wählen Sie einen Titel aus und drücken Sie dann auf ENTER/OK, um den ausgewählten Titel in die Programmliste aufzunehmen.**
- Wiederholen Sie Schritt 2, um weitere Titel in die Programmliste aufzunehmen.**



Menü Audio-CD

Menü MP3

- Drücken Sie auf ➡.**
Der zuletzt von Ihnen programmierte Titel wird in der Programmliste markiert.
- Drücken Sie auf ⬆/⬇, um den Titel auszuwählen, der zuerst wiedergegeben werden soll.**
Drücken Sie auf DVD TOP MENU, um auf die nächste Seite zu gehen.
Drücken Sie auf DVD MENU, um zur vorangehenden Seite zu gehen.
- Drücken Sie zum Start auf ▷ (PLAY) oder ENTER/OK.**
Die Wiedergabe erfolgt in der Reihenfolge der Titelprogrammierung und auf dem Menübildschirm wird "PGM." eingeblendet.
Die Wiedergabe wird beendet, nachdem alle Titel in der Programmliste einmal abgespielt worden sind.
- Um von der programmierten zur normalen Wiedergabe zu wechseln, drücken Sie PROGRAM, um den Modus Programm bearb. zu beenden. Wählen Sie einen Track der CD- (bzw. MP3-) Liste und drücken Sie auf ENTER/OK bzw. ▷ (PLAY).**
Die Anzeige "PGM" im Display-Fenster erlischt.

Programmierte Wiedergabe mit Video-CD

Hinweis

Bei Video-CDs mit PBC muss im Menü "Setup" PBC ausgeschaltet werden, damit die Programmierfunktion genutzt werden kann. Siehe Seite 23.

- Legen Sie eine Video-CD ein und schließen Sie das Plattenfach.**


- Drücken Sie auf PROGRAM, während keine Wiedergabe stattfindet.**

Das Menü "VCD-Program" wird eingeblendet.

Hinweis

Drücken Sie RETURN, PROGRAM oder ▷ (PLAY), um das Programmmenü zu verlassen.

- Befolgen Sie die Schritte 2-6 unter "Programmierte Wiedergabe mit Audio-CD und MP3-Disc" links.**
"PGM" und "PROGRAM" erscheinen im Anzeigefenster sowie auf dem Bildschirm.

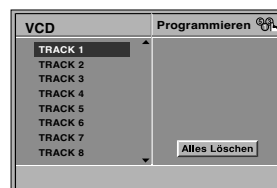


- Drücken Sie auf PROGRAM, um von der programmierten Wiedergabe in die normale Wiedergabe zurückzukehren.**

Die Anzeige " PGM" auf dem Bildschirm erlischt.


Programmierte Tracks wiederholen

- Drücken Sie während der Wiedergabe auf REPEAT.
Das Wiederholen-Symbol erscheint auf dem Bildschirm.
- Drücken Sie REPEAT für den gewünschten Wiederholungsmodus.



- TRACK: wiederholt den aktuellen Track
- ALL: wiederholt alle Tracks der Programmliste.
- OFF: keine Wiederholung.

Titel aus der Programmliste löschen

- Drücken Sie während der Wiedergabe oder im Stopp-Modus auf PROGRAM (nur bei Audio-CDs und MP3-Discs), um in den Programmbearbeitungsmodus zu gelangen.
Die Markierung  wird eingeblendet.
- Drücken Sie auf ➡ um in die Programmliste zu wechseln.
- Wählen Sie mit ⬆/⬇ den Titel aus, der aus der Programmliste gelöscht werden soll.
- Drücken Sie auf CLEAR.
Der Titel wird aus der Programmliste gelöscht.

Löschen der gesamten Programmliste

- Befolgen Sie die Schritte 1-2 unter "Titel aus der Programmliste löschen" wie zuvor.
- Markieren Sie mit ⬆/⬇ "Alle Löschen" und drücken Sie dann auf ENTER/OK.
Das gesamte Programm für die Disc wird gelöscht.

Hinweise

- Die Programmierung wird beim Auswerfen der Disc gelöscht.
- Die Programmierung wird beim Auswählen eines anderen Modus (VIDEO, Radio usw.) gelöscht.

Setup für Lautsprecher

Im DVD-Modus können Sie ihre eigenen Voreinstellungen vornehmen.

Nehmen Sie die folgenden Einstellungen für den eingebauten 5.1 Kanal-Surround-Decoder vor.

- 1 Drücken Sie SETUP/MENU.**
Das Konfigurationsmenü öffnet sich.



- 2 Wählen Sie mithilfe der Tasten \uparrow/\downarrow "Lautspr.-Setup" im Setup-Menü aus.**
- 3 Wenn "Lautspr.-Setup" ausgewählt ist, drücken Sie die Taste \rightarrow .**
- 4 Drücken Sie die Taste \rightarrow , um den gewünschten Lautsprecher auszuwählen.**
- 5 Stellen Sie die Optionen mit den Tasten $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$ ein.**

Speaker selection

Wählen Sie einen Lautsprecher aus, den Sie einstellen wollen. ((Front-LS (links), Front-LS (rechts), Center-LS, Rear-LS (links), Rear-LS (rechts), Subwoofer))

Anmerkung

Bestimmte Lautsprechereinstellungen sind aufgrund von Lizenzvereinbarungen von Dolby Digital verboten.

Volume

Drücken Sie \leftarrow/\rightarrow , um den Ausgangspegel des ausgewählten Lautsprechers einzustellen. (-6dB ~ +6dB)

Größe

Da die Lautsprechereinstellungen eingebaut sind, können Sie die Einstellungen nicht ändern.

- Die Subwoofergröße ist auf "Gross" und die weiteren Lautsprechergrößen auf "klein" gesetzt.

Distanz

Beim Anschluss der Lautsprecher an den DVD/VCR-Receiver wird über die Einstellung festgelegt, wie viel Weg- strecke der Ton zum Hörpunkt zurücklegen muss (gilt nicht für den Subwoofer). So kann der Ton von jedem Lautsprecher den Hörer gleichzeitig erreichen (0.3 - 6.0 m, 0.3m=1ft).

Hinweis

Sie können die Entfernung des Subwoofer nicht einstellen.

Test

Drücken Sie ENTER/OK, um die Signale jedes Lautsprechers zu prüfen. Stellen Sie die Lautstärke so ein, dass sie zur Lautstärke des Testsignals passt, das im System gespeichert ist.

- Vorne links (L) \rightarrow Mitte \rightarrow Vorne rechts (R) \rightarrow Hinten rechts (R) \rightarrow Hinten links (L) \rightarrow Subwoofer
Der Test kann mit \uparrow/\downarrow angehalten werden.

Rückkehr

Drücken Sie ENTER/OK, um in das vorangegangene Menü zurückzukehren.

Radiobetrieb


Speichern von Radiosendern

Sie können bis zu 30 Sender für UKW und MW speichern. Achten Sie vor der Abstimmung darauf, die Lautstärke niedriger zu stellen.

Anmerkungen


- Das On-Screen-Display für Radio wird nicht eingeblendet, wenn:
 - TIMER im Display angezeigt wird
 - sich der DVD/VCR-Receiver im Aufnahmestatus befindet.

- 1 Drücken Sie die Taste TUNER FM/AM auf der Fernbedienung oder an der Gerätevorderseite, bis der Wellenbereich auf dem Display und dem Fernsehbildschirm angezeigt wird.**

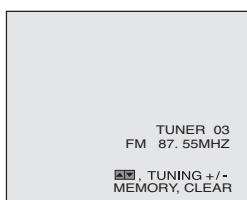


FM 87.55

- 2 Drücken Sie die Taste PRESET (+/-) auf der Fernbedienung, um den gewünschten Radiokanal zu wählen.**

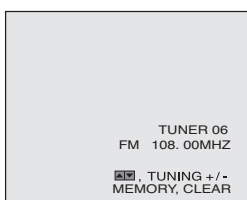

TUNER 06
↓
FM 108.00

- 3 Drücken Sie die Taste TUNER FM/AM auf der Fernbedienung oder an der Gerätevorderseite, um den gewünschten Wellenbereich zu wählen.**
- 4 Halten Sie TUNING (+/-) auf der Fernbedienung ca. 1 bis 2 Sekunden gedrückt, um automatisch einen Sender zu suchen.**

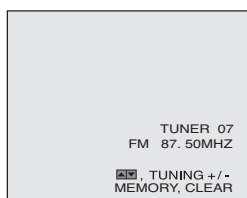

FM 87.50

- 5 Drücken Sie die Taste MEMORY auf der Fernbedienung.**

MEMORY

- 6 Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 5, um weitere Sender zu speichern.**

Radiohören

Speichern Sie zuerst Radiosender im DVD/VCR-Videorekorder (siehe "Speichern von Radiosendern" links).

- 1 Drücken Sie die Taste TUNER FM/AM auf der Fernbedienung oder an der Gerätevorderseite, bis der Wellenbereich auf dem Display und dem Fernsehbildschirm angezeigt wird.**

Der zuletzt empfangene Sender wird abgestimmt.


- 2 Drücken Sie die Taste PRESET (+/-) auf der Fernbedienung wiederholt, um den gewünschten gespeicherten Sender zu wählen.**

Mit jedem Drücken der Taste stimmt der DVD/VCR-Videorekorder die gespeicherten Sender nacheinander ab.

- 3 Stellen Sie die Lautstärke ein, indem Sie den Regler VOLUME an der Gerätevorderseite drehen bzw. indem Sie die Taste VOL + oder – auf der Fernbedienung wiederholt drücken.**


Löschen von gespeicherten Sendern

- 1 Drücken Sie die Taste TUNER FM/AM auf der Fernbedienung oder an der Gerätevorderseite, bis der Wellenbereich auf dem Display und dem Fernsehbildschirm angezeigt wird.**

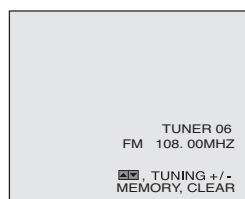


FM 108.00

- 2 Drücken Sie die Taste PRESET (+/-) auf der Fernbedienung, um den gewünschten Sender zu wählen.**

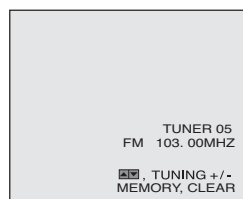

TUNER 05
↓
FM 103.00

- 3 Drücken Sie die Taste CLEAR auf der Fernbedienung, um den gespeicherten Radiosender zu löschen.**

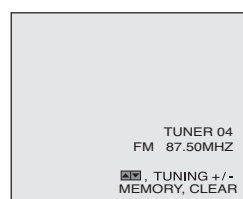

CLEAR
↓
FM 87.50

Radiobetrieb (Fortsetzung)

Manuelles Abstimmen eines Senders

- 1** Drücken Sie die Taste **TUNER FM/AM** auf der Fernbedienung oder an der Gerätevorderseite, bis der Wellenbereich auf dem Display und dem Fernsehbildschirm angezeigt wird.
- 2** Drücken Sie die Taste **TUNER FM/AM** auf der Fernbedienung oder an der Gerätevorderseite, um den gewünschten Wellenbereich zu wählen.
- 3** Drücken Sie **TUNING (+/-)** auf der Fernbedienung, um den gewünschten Sender einzustellen.

Hinweise

Schwache FM-Sender

Wenn die "STEREO"-Anzeige blinkt, wird nur ein schwaches FM-Stereo-Signal empfangen. Wählen Sie einen anderen Sender aus.

Ausschalten des Radios

Drücken Sie auf **I / ⏻**, um den DVD/VCR-Receiver auszuschalten oder einen anderen Funktionsmodus auszuwählen (DVD oder VIDEO).

Automatisches Abstimmen eines Senders

Halten Sie **TUNING (+/-)** auf der Fernbedienung ca. 1 bis 2 Sekunden gedrückt, um automatisch einen Sender zu suchen.

Hinweis

Wenn das Signal vom Sender sehr schwach ist, stoppt der Suchlauf möglicherweise nicht.

Stummschalten

Drücken Sie auf **MUTING**, um das Gerät stummschalten.

Wenn Sie das Gerät stummschalten, um beispielsweise ans Telefon zu gehen, wird **MUTING** im Display angezeigt.

RDS-Betrieb

Dieses Gerät ist mit einer RDS-Funktion (Radiodatensystem) ausgestattet, die Ihnen zusätzlich zum UKW-Programm noch zahlreiche weitere Informationen anbietet. Das RDS-System, das jetzt in vielen Ländern angeboten wird, strahlt Senderrufzeichen oder Netzwerkinformationen aus, eine Beschreibung der Senderprogrammarten im Textformat, sowie Informationen zur Musikwahl und die genaue Uhrzeit.

RDS-Abstimmung

Wenn ein UKW-Sender abgestimmt ist und dieser Sender RDS-Daten ausstrahlt, zeigt das Gerät das Senderrufzeichen automatisch auf dem Display an. Außerdem leuchtet die RDS-Anzeige im Anzeigefenster sowie die Anzeigen für die RDS-Programmdienste (PS), falls diese vom Sender ausgestrahlt werden.

RDS-Anzeige

Das RDS-System kann viele verschiedene Informationen ausstrahlen, zusätzlich zum Ausgangsrufsignal, das beim ersten Abstimmen des Senders angezeigt wird. Im normalen RDS-Betrieb wird auf dem Display der Sendername angezeigt. Wenn Sie die Taste **RDS** auf der Fernbedienung drücken, wird der Sendername angezeigt.

Hinweis

Falls kein RDS-Programmangebot(PS) ausgestrahlt wird, erscheint im Anzeigefenster die Anzeige **PS NONE**.

Steuerung des Fernsehers mit beiliegender Fernbedienung


Wenn das Fernbedienungssignal richtig eingestellt ist, können Sie den Fernseher mit der mitgelieferten Fernbedienung bedienen.

Anmerkungen

- Wenn Sie eine neue Code-Nummer eingeben, wird die zuvor eingegebene Code-Nummer gelöscht.
- Nach dem Austauschen der Batterien der Fernbedienung könnte die Code-Nummer auf die Werkseinstellung zurückgesetzt werden (SONY). Stellen Sie vorherige Code-Nummer wieder ein.

Bedienung des Fernsehgeräts mit der Fernbedienung

Drücken Sie auf **TV I / ⏻** und halten Sie die Taste gedrückt, während Sie mithilfe der Nummerntasten den Hersteller-Code Ihres Fernsehgeräts eingeben (siehe Tabelle) und dann auf **ENTER/OK** drücken. Lassen Sie nun die Taste **TV I / ⏻** los.

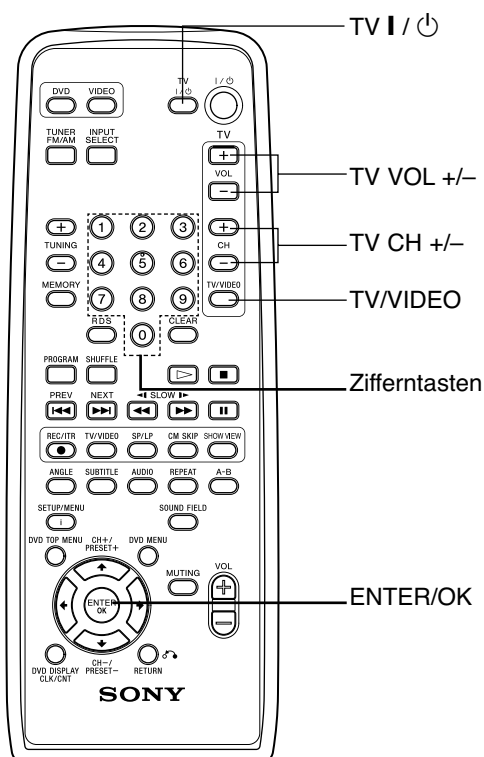

Code-Nummern bedienbarer Fernsehgeräte

Wenn für den Hersteller Ihres Fernsehgeräts mehrere Codes angegeben sind, probieren Sie jeden einzeln aus, bis Sie den Code gefunden haben, mit dem die Bedienung des Fernsehgeräts funktioniert.

Hersteller	Code-Nummer
SONY	501
AIWA	553, 501
DAEWOO	504, 505, 506, 507, 515, 544
FISHER	508
GOLDSTAR/LG	503, 511, 512, 515, 534, 544
GRUNDIG	517, 534
HITACHI	513, 514, 515, 544
JVC	516
MAGNAVOX	503, 518, 544
MITSUBISHI/MGA	503, 519, 544
NEC	503, 520, 544
PANASONIC	509, 524
PHILIPS	515, 518
PIONEER	509, 525, 526, 540
RCA/PROSCAN	510, 527, 528, 529, 544
SAMSUNG	503, 515, 531, 532, 533, 534, 544
SANYO	508, 545, 546, 547
SHARP	535
TELEFUNKEN	523, 536, 537, 538
THOMSON	537, 539
TOSHIBA	535, 540, 541
ZENITH	542, 543

Bedienung des Fernsehgeräts

Sie können Ihr Fernsehgerät mithilfe der unten angegebenen Tasten bedienen.

Taste	Funktion
TV I / ⏻	Ein- und Ausschalten des Fernsehgeräts.
TV/VIDEO	Auswählen der Eingabequelle zwischen Fernsehen und anderen Eingabequellen

Anmerkungen

Bei bestimmten Fernsehgeräten könnten die Fernbedienung oder einige der oben genannten Tasten nicht funktionieren.

Sprachencodes

Geben Sie die passende Codenummer für die Grundeinstellungen “Disc Audio”, “Disc Untertitel” und/oder “Disc Menü” ein (Siehe Seite 21).

Code	Sprache	Code	Sprache	Code	Sprache	Code	Sprache
6565	Afar	7079	Färöisch	7678	Lingala	8375	Slowakisch
6566	Abchasisch	7082	Französisch	7679	Laotisch	8376	Slowenisch
6570	Afrikaans	7089	Friesisch	7684	Litauisch	8377	Samoanisch
6577	Amharisch	7165	Irish	7686	Lettisch	8378	Shona
6582	Arabisch	7168	Schottisches Gälisch	7771	Malagassi	8379	Somalisch
6583	Assamesisch	7176	Galicisch	7773	Maori	8381	Albanisch
6588	Aymara	7178	Guarani	7775	Mazedonisch	8382	Serbisch
6590	Aserbaidshanisch	7185	Gujarati	7776	Malajalam	8385	Sudanesisch
6665	Baschkirisch	7265	Hausa	7778	Mongolisch	8386	Schwedisch
6669	Weißrussisch	7273	Hindi	7779	Moldawisch	8387	Suaheli
6671	Bulgarisch	7282	Kroatisch	7782	Marathi	8465	Tamilisch
6672	Bihari	7285	Ungarisch	7783	Malaiisch	8469	Telugu
6678	Bengalisch; Bangla	7289	Armenisch	7784	Maltesisch	8471	Tadschikisch
6679	Tibetisch	7365	Interlingua	7789	Burmesisch	8472	Thai
6682	Bretonisch	7378	Indonesisch	7865	Nauruisch	8473	Tigrinya
6765	Katalanisch	7383	Isländisch	7869	Nepalesisch	8475	Türkmenisch
6779	Korsisch	7384	Italienisch	7876	Niederländisch	8476	Tagalog
6783	Tschechisch	7387	Hebräisch	7879	Norwegisch	8479	Tongaisch
6789	Walisch	7465	Japanisch	7982	Oriya	8482	Türkisch
6865	Dänisch	7473	Jiddisch	8065	Pandschabi	8484	Tatarisch
6869	Deutsch	7487	Javanisch	8076	Polnisch	8487	Twi
6890	Bhutanisch	7565	Georgisch	8083	Paschtu	8575	Ukrainisch
6976	Griechisch	7575	Kasachisch	8084	Portugiesisch	8582	Urdu
6978	Englisch	7576	Grönländisch	8185	Quechua	8590	Usbekisch
6979	Esperanto	7577	Kambodschanisch	8277	Rätoromanisch	8673	Vietnamesisch
6983	Spanisch	7578	Kanadisch	8279	Rumänisch	8679	Volapük
6984	Estnisch	7579	Koreanisch	8285	Russisch	8779	Wolof
6985	Baskisch	7583	Kaschmir	8365	Sanskrit	8872	Xhosa
7065	Persisch	7585	Kurdisch	8368	Sindhi	8979	Yoruba
7073	Finnisch	7589	Kirgisisch	8372	Serbokroatisch	9072	Chinesisch
7074	Fidschi	7665	Lateinisch	8373	Singhalesisch	9085	Zulu

Liste der Ländercodes

Geben Sie die passenden Codenummer für die Grundeinstellung "Gebietscode" ein (siehe Seite 22).

Code	Ländercode	Code	Ländercode	Code	Ländercode	Code	Ländercode
AD	Andorra	ER	Eritrea	LC	Santa Lucia	SB	Solomoninseln
AE	Vereinigte Arabische Emirate	ES	Spanien	LI	Liechtenstein	SC	Seychellen
AF	Afghanistan	ET	Äthiopien	LK	Sri Lanka	SD	Sudan
AG	Antigua und Barbuda	FI	Finnland	LR	Liberia	SE	Schweden
AI	Anguilla	FJ	Fidschi	LS	Lesotho	SG	Singapur
AL	Albania	FK	Falkland Inseln	LT	Litauen	SH	Saint Helena
AM	Armenien	FM	Mikronesien	LU	Luxembourg	SI	Slowenien
AN	Niederländische Antillen	FO	Farö Inseln	LV	Lettland	SJ	Svalbard und Jan Mayen Inseln
AO	Angola	FR	Frankreich	LY	Libyen	SK	Slowakische Republik
AQ	Antarktik	FX	Frankreich (Europäisches Territorium)	MA	Marokko	SL	Sierra Leone
AR	Argentinien	GA	Gabun	MC	Monacco	SM	San Marino
AS	Amerikanisch Samoa	GB	Großbritannien	MD	Moldavien	SN	Senegal
AT	Österreich	GD	Grenada	MG	Madagaskar	SO	Somalia
AU	Australien	GE	Georgien	MH	Marschall-Inseln	SR	Suriname
AW	Aruba	GF	Französisch Guyana	MK	Mazedonien	ST	Saint Tome und Principe
AZ	Aserbaidshan	GH	Ghana	ML	Mali	SU	ehemalige UdSSR
BA	Bosnien-Herzegovina	GI	Gibraltar	MM	Myanmar	SV	El Salvador
BB	Barbados	GL	Grönland	MN	Mongolei	SY	Syrien
BD	Bangladesch	GM	Gambia	MO	Macao	SZ	Swasiland
BE	Belgien	GN	Guinea	MP	Nördlichen Marianeninseln	TC	Turks- und Caicosinseln
BF	Burkina Faso	GP	Guadeloupe (Französisch)	MQ	Martinique (French)	TD	Tschad
BG	Bulgarien	GQ	Äquatorialguinea	MR	Mauretanien	TF	Französische Südgebiete
BH	Bahrain	GR	Griechenland	MS	Montserrat	TG	Togo
BI	Burundi	GS	S. Georgia & S. Sandwich Inseln	MT	Malta	TH	Thailand
BJ	Benin	GT	Guatemala	MU	Mauritius	TJ	Tadschikistan
BM	Bermuda	GU	Guam (USA)	MV	Malediven	TK	Tokelau
BN	Brunei Darussalam	GW	Guinea Bissau	MW	Malawi	TM	Turkmenistan
BO	Bolivien	GY	Guyana	MX	Mexiko	TN	Tunesien
BR	Brasilien	HK	Hong Kong	MY	Malaysia	TO	Tonga
BS	Bahamas	HM	Heard und McDonald Inseln	MZ	Mosambik	TP	Osttimor
BT	Bhutan	HN	Honduras	NA	Namibia	TR	Türkei
BV	Bouvetinsel	HR	Kroatien	NC	Neukaledonien (Französisch)	TT	Trinidad und Tobago
BW	Botswana	HT	Haiti	NE	Niger	TV	Tuvalu
BY	Weißrussland	HU	Ungarn	NF	Norfolkinsel	TW	Taiwan
BZ	Belize	ID	Indonesien	NG	Nigeria	TZ	Tansania
CA	Kanada	IE	Irland	NI	Nikaragua	UA	Ukraine
CC	Kokos (Keeling) Inseln	IL	Israel	NL	Niederlande	UG	Uganda
CF	Zentralafrikanische Republik	IN	Indien	NO	Norwegen	UK	Vereinigtes Königreich
CG	Kongo	IO	Britisches Territorium im Indischen Ozean	NP	Nepal	UM	USA Minor Outlying Inseln
CH	Schweiz	IQ	Irak	NR	Nauru	US	Vereinigte Staaten
CI	Elfenbeinküste	IR	Iran	NU	Niue	UY	Uruguay
CK	Cook Inseln	IS	Island	NZ	Neuseeland	UZ	Usbekistan
CL	Chile	IT	Italien	OM	Oman	VA	Vatikan Stadtstaat
CM	Kamerun	JM	Jamaika	PA	Panama	VC	Saint Vincent und die Grenadinen
CN	China	JO	Jordanien	PE	Peru	VE	Venezuela
CO	Kolumbien	JP	Japan	PF	Polynesien (Französisch)	VG	Jungferninseln (Britisch)
CR	Costa Rica	KE	Kenia	PG	Papua und Neuguinea	VI	Jungferninseln (USA)
cs	Ehemalige Tschechoslowakei	KG	Kirgisien	PH	Philippinen	VN	Vietnam
CU	Kuba	KH	Kambodscha	PK	Pakistan	VU	Vanuatu
CV	Kap Verde	KI	Kiribati	PL	Poland	WF	Wallis und Futuna Inseln
CX	Weihnachtsinseln	KM	Komoren	PM	Saint Pierre und Miquelon	WS	Samoa
CY	Zypern	KN	Saint Kitts und Nevis Anguilla	PN	Pitcairinsel	YE	Jemen
CZ	Tschechische Republik	KP	Nordkorea	PR	Puerto Rico	YT	Mayotte
DE	Deutschland	KR	Südkorea	PT	Portugal	YU	Jugoslawien
DJ	Dschibuti	KW	Kuwait	PW	Palau	ZA	Südafrika
DK	Dänemark	KY	Cayman Inseln	PY	Paraguay	ZM	Sambia
DM	Dominica	KZ	Kasachstan	QA	Katar	ZR	Zaire
DO	Dominikanische Republik	LA	Laos	RE	Reunion (Französisch)	ZW	Simbabwe
DZ	Algerien	LB	Libanon	RO	Rumänien		
EC	Ecuador			RU	Russische Föderation		
EE	Estland			RW	Ruanda		
EG	Ägypten			SA	Saudiarabien		
EH	Westsahara						

Störungssuche

Check the following guide for the possible cause of a problem before contacting service.

Symptom	Ursache	Abhilfe
Kein Strom.	<ul style="list-style-type: none"> Das Netzkabel ist abgetrennt. 	<ul style="list-style-type: none"> Stecken Sie das Netzkabel sicher in die Wandsteckdose ein.
Der DVD/VCR-Receiver ist eingeschaltet, funktioniert aber nicht.	<ul style="list-style-type: none"> Es ist keine Disc eingelegt. Es ist keine Videokassette eingelegt. 	<ul style="list-style-type: none"> Legen Sie eine Disc oder Videokassette ein. (Vergewissern Sie sich, dass die Disc- oder Videokassetten-Anzeige im Anzeigefenster leuchtet.)
Kein Bild.	<ul style="list-style-type: none"> Das Fernsehgerät ist nicht auf den Empfang des Signalausgangs vom DVD/VCR-Receiver eingestellt. 	<ul style="list-style-type: none"> Wählen Sie den geeigneten Bildeingangsmodus am Fernsehgerät, so dass das Bild vom DVD/VCR-Receiver auf dem Fernsehbildschirm angezeigt wird.
	<ul style="list-style-type: none"> Der TV/VIDEO-Modus des DVD/VCR-Receivers ist auf TV eingestellt. 	<ul style="list-style-type: none"> Drücken Sie die Taste TV/VIDEO auf der Fernbedienung wiederholt, um den Videorekorder-Modus zu wählen. Die Anzeige TV erlischt im Anzeigefenster.
	<ul style="list-style-type: none"> Das Videokabel ist nicht richtig angeschlossen. 	<ul style="list-style-type: none"> Schließen Sie das Videokabel sicher an.
	<ul style="list-style-type: none"> Das angeschlossene Fernsehgerät ist ausgeschaltet. 	<ul style="list-style-type: none"> Schalten Sie das Fernsehgerät ein.
Kein Ton.	<ul style="list-style-type: none"> Das mit dem Audiokabel angeschlossene Gerät ist nicht auf den Empfang des Signalausgangs vom DVD/VCR-Receiver eingestellt. 	<ul style="list-style-type: none"> Wählen Sie den korrekten Eingangsmodus am Audio-Receiver, damit die Tonwiedergabe vom DVD/VCR-Receiver erfolgen kann.
	<ul style="list-style-type: none"> Die Audiokabel sind nicht richtig angeschlossen. 	<ul style="list-style-type: none"> Schließen Sie die Audiokabel sicher an.
	<ul style="list-style-type: none"> Das mit dem Audiokabel angeschlossene Gerät ist ausgeschaltet. 	<ul style="list-style-type: none"> Schalten Sie das mit dem Audiokabel angeschlossene Gerät ein.
Schlechtes Wiedergabebild.	<ul style="list-style-type: none"> Die Disc ist verschmutzt. 	<ul style="list-style-type: none"> Reinigen Sie die Disc.
	<ul style="list-style-type: none"> Die Kassettenbandköpfe sind verschmutzt. 	<ul style="list-style-type: none"> Reinigen Sie die Videoköpfe.
	<ul style="list-style-type: none"> Die eingelegte Videokassette ist aus der Videothek bzw. sie wurde auf einem anderen Videorekorder aufgezeichnet. 	<ul style="list-style-type: none"> Verwenden Sie die Taste CH/PRESET (+/-), um die Spurregelung während der Kassettenwiedergabe manuell einzustellen.
Der DVD/VCR-Receiver beginnt nicht mit der Wiedergabe.	<ul style="list-style-type: none"> Es ist keine Disc eingelegt. Es ist keine Videokassette eingelegt. 	<ul style="list-style-type: none"> Legen Sie eine Disc oder Videokassette ein. (Vergewissern Sie sich, dass die Disc- oder Videokassetten-Anzeige im Anzeigefenster leuchtet.)
	<ul style="list-style-type: none"> Es ist eine Disc eingelegt, die nicht wiedergegeben werden kann. 	<ul style="list-style-type: none"> Legen Sie eine Disc ein, die wiedergegeben werden kann. (Überprüfen Sie Disc-Art, Farbsystem und Regionalcode.)
	<ul style="list-style-type: none"> Die Disc ist verkehrt herum eingelegt. 	<ul style="list-style-type: none"> Legen Sie die Disc richtig ein.
	<ul style="list-style-type: none"> Die Disc ist nicht richtig auf die Disc-Führung gelegt. 	<ul style="list-style-type: none"> Legen Sie die Disc korrekt auf die Disc-Führung.
	<ul style="list-style-type: none"> Die Disc ist verschmutzt. 	<ul style="list-style-type: none"> Reinigen Sie die Disc.
	<ul style="list-style-type: none"> Die Kinderschutzstufe ist eingestellt. 	<ul style="list-style-type: none"> Schalten Sie die Kinderschutz-Funktion aus oder ändern Sie die Kinderschutzstufe.
Vorwärtsspringen steht während der DVD-Wiedergabe nicht zur Verfügung.	<ul style="list-style-type: none"> Das aktuelle Kapitel ist das letzte des aktuellen Titels. 	<ul style="list-style-type: none"> Wechseln Sie mit dem DVD On-Screen Display zum nächsten Titel (siehe Seite 20).
Die Fernbedienung funktioniert nicht richtig.	<ul style="list-style-type: none"> Die Fernbedienung ist nicht auf den Fernbedienungssensor des DVD/VCR-Receivers gerichtet. 	<ul style="list-style-type: none"> Richten Sie die Fernbedienung auf den Fernbedienungssensor des DVD/VCR-Receivers.
	<ul style="list-style-type: none"> Die Fernbedienung ist zu weit vom DVD/VCR-Receiver. 	<ul style="list-style-type: none"> Der Betriebsabstand der Fernbedienung beträgt 7 m (23ft).
	<ul style="list-style-type: none"> Es gibt ein Hindernis auf dem Übertragungsweg zwischen der Fernbedienung und dem DVD/VCR-Receiver. 	<ul style="list-style-type: none"> Entfernen Sie das Hindernis.
	<ul style="list-style-type: none"> Die Batterien der Fernbedienung sind erschöpft. 	<ul style="list-style-type: none"> Ersetzen Sie die erschöpften Batterien durch neue.
	<ul style="list-style-type: none"> Diese Fernbedienung verwendet dieselben Tasten für die Funktionen des Videorekorders und des DVD-Decks (z. B. PLAY (Wiedergabe)). 	<ul style="list-style-type: none"> Um den Videorekorder zu bedienen, drücken Sie zuerst die Taste VIDEO. Um das DVD-Deck zu bedienen, drücken Sie zuerst die Taste DVD.

Störungssuche (Fortsetzung)

Symptom	Ursache	Abhilfe
Während der Aufnahme läuft die Videokassette nicht.	<ul style="list-style-type: none"> Der DVD/VCR-Receiver ist auf den Aufnahmepause-Modus geschaltet. 	<ul style="list-style-type: none"> Drücken Sie die Taste II (PAUSE), um die Aufnahme fortzusetzen.
Die Videokassette kann nicht zurück- oder vorgespult werden.	<ul style="list-style-type: none"> Die Videokassette wurde bereits vollständig zurück- bzw. vorgespult. 	<ul style="list-style-type: none"> Überprüfen Sie die Videokassette.
Das Wiedergabebild wird während des Bandlaufs nicht angezeigt	<ul style="list-style-type: none"> Falls zur Verbindung nur das RF-Kabel verwendet wird. 	<ul style="list-style-type: none"> Stellen Sie das TV-Gerät auf den Videokanal ein (s. S. 15).
Während der Bildsuche tritt Rauschen auf.	<ul style="list-style-type: none"> Dies ist normal. 	<ul style="list-style-type: none"> Schalten Sie den Camcorder ein und bedienen Sie ihn auf normale Weise.
Während der normalen Wiedergabe tritt Rauschen auf.	<ul style="list-style-type: none"> Der automatische Spurregelungsmodus ist aktiviert. 	<ul style="list-style-type: none"> Versuchen Sie die Spurregelung manuell durchzuführen (siehe S. 24).
Während der Hi-Fi-Wiedergabe gibt es hörbare Pausen.	<ul style="list-style-type: none"> Der automatische Spurregelungsmodus ist aktiviert. 	<ul style="list-style-type: none"> Versuchen Sie die Spurregelung manuell durchzuführen (siehe S. 24).
Die Aufnahme kann nicht begonnen werden.	<ul style="list-style-type: none"> Es ist keine Videokassette eingelegt bzw. Aufnahmeschutz-Lamelle der eingelegten Videokassette wurde herausgebrochen. DVD und Videorekorder funktionieren gleichzeitig. 	<ul style="list-style-type: none"> Setzen Sie eine Videokassette ein bzw. verwenden Sie ein Stück Klebestreifen, um das Loch, an dem die Aufnahmeschutz-Lamelle herausgebrochen ist, zu überkleben. Den Funktionsmodus auf VIDEO stellen, indem DVD/VCR vorne auf dem Gerät oder VIDEO auf der Fernbedienung gedrückt wird. ■ (STOP) drücken, um diesen Modus auszuschalten und nun REC drücken.
Die Bearbeitung von Videokassette zu Videokassette ist unmöglich.	<ul style="list-style-type: none"> Die Signalquelle (anderer Videorekorder, Camcorder) ist nicht richtig angeschlossen. 	<ul style="list-style-type: none"> Vergewissern Sie sich, dass der Camcorder richtig angeschlossen ist.
Die Timer-Aufnahme funktioniert nicht.	<ul style="list-style-type: none"> Uhrzeit und/oder Timer sind nicht richtig eingestellt. Der Timer ist nicht aktiviert. Die Aufnahmeschutz-Lamelle der eingelegten Videokassette wurde herausgebrochen. 	<ul style="list-style-type: none"> Stellen Sie Uhrzeit und/oder Timer erneut ein. Drücken Sie die Taste I / ⏸ und bestätigen Sie, dass die Timer-Anzeige auf dem Display des DVD/VCR-Receivers angezeigt wird. Setzen Sie eine Videokassette ein, an der das Loch, an dem die Aufnahmeschutz-Lamelle herausgebrochen wurde, mit Klebestreifen überklebt wurde, bzw. eine Videokassette, deren Aufnahmeschutz-Lamelle intakt ist.
BITTE PRÜFEN wird angezeigt, wenn Sie die ShowView-Programmierungsnummer eingeben.	<ul style="list-style-type: none"> Falsche SHOWVIEW-Programmierungsnummer. 	<ul style="list-style-type: none"> Geben Sie die SHOWVIEW-Programmierungsnummer erneut ein.
Kein Hi-Fi-Ton.	<ul style="list-style-type: none"> Der Audio-Modus ist nicht richtig eingestellt. 	<ul style="list-style-type: none"> Wählen Sie die Einstellung "STEREO", indem Sie die Taste AUDIO auf der Fernbedienung wiederholt drücken.
Keine NICAM-Ton-Aufzeichnung.	<ul style="list-style-type: none"> Der NICAM-Modus ist nicht ordnungsgemäß eingestellt. 	<ul style="list-style-type: none"> Vergewissern Sie sich, dass NIC im Menü auf "AUTO" gestellt ist, um den Sender aufzuzeichnen.

Kondensation

Kondensation kann in den folgenden Fällen auftreten:	An Orten, an denen Kondensation leicht auftreten kann:
<ul style="list-style-type: none"> Wenn der DVD/VCR-Receiver von einem kalten Ort an einen warmen Ort gebracht wird. Unter extrem feuchten Bedingungen. 	<ul style="list-style-type: none"> Lassen Sie das Netzkabel des DVD/VCR-Receivers in der Steckdose und die Stromversorgung eingeschaltet. Auf diese Weise kann die Kondensation verhindert werden. Falls Kondensation aufgetreten ist, warten Sie einige Stunden lang, damit der DVD/VCR-Receiver trocknen kann, bevor Sie ihn in Betrieb nehmen.

Reinigen des Videokopfes

Der langfristig angesammelter Schmutz auf dem Videokopf kann dazu führen, dass das Wiedergabebild verwaschen oder bruchstückhaft wird. Qualitativ hochwertige Videokassetten verursachen normalerweise keine Ablagerungen auf dem Videokopf, dies kann jedoch bei alten und beschädigten Kassetten passieren.

Technische Daten

Allgemein

(AVD-K150E)

Leistungsanforderungen	Netzstrom 230 V , 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	74W
Abmessungen (ca.)	430 x 98 x 386 mm (17 x 3 7/8 x 15 1/4 Zoll) (B x D x T)
Gewicht (ca.)	6,5 kg (14 lb 6 oz)
Betriebstemperatur	5°C bis 35°C (41°F bis 95°F)
Betriebsfeuchtigkeit	5 % bis 90 %

DVD-Teil

Laser	Halbleiterlaser (Wellenlänge DVD: 650 nm, CD: 780 nm)
Signalsystem	PAL
Frequenzgang	DVD (PCM 48 kHz): 10 Hz bis 22 kHz CD: 10 Hz bis 20 kHz
Rauschabstand	Mehr als 80 dB (nur für die Buchsen Analog out)
Klirrfaktor	Weniger als 0,05%

Videorekorder-Teil

Kopfsystem	4 Köpfe Schrägspur-Azimutsystem
Fernsehsystem	PAL B/G-Farbsystem
Aufnahmeformat	PAL
RF OUT	G
RF Modulator	UHF 22-68 (einstellbar)
Bandgeschwindigkeit	PAL/MESECAM; 23,39 mm/s (SP), 16,69 mm/s (LP)
Maximale Aufnahmezeit	SP: 4 hour (E-240-Kassette), LP: 8 hour (E-240-Kassette)
Rückspulzeit	Ca. 180 seconds (E-180-Kassette)
Eingangsspegel	VIDEO: 1,0 V(p-p), 75 Ohm, unausgewogen AUDIO: -6,0 dBm, mehr als 10 kOhm (SCART) -6,0 dBm, mehr als 47 kOhm (RCA) DIGITAL-AUDIO-Eingang: Optischer Steckverbinder x 1
Ausgangspegel	VIDEO: 1,0 V(p-p), 75 Ohm, unausgewogen

UKW-Empfänger

Empfangsbereich	87,5-108,0 MHz
Zwischenfrequenz	10,7 MHz

MW-Empfänger

Empfangsbereich	522-1611 kHz
Zwischenfrequenz	450 kHz

Technische Daten (Fortsetzung)

Verstärker-Teil

Stereo-Modus	70W + 70W (6 Ohm bei 1 kHz, Gesamtklirrfaktor 10%)
Surround-Modus	Vorne: 70W/ch (6 Ohm bei 1 kHz, Gesamtklirrfaktor 10%) Mitte*: 70W (6 Ohm bei 1 kHz, Gesamtklirrfaktor 10%) Surround*: 70W/ch (6 Ohm bei 1 kHz, Gesamtklirrfaktor 10%) Subwoofer*: 100W (4 Ohm bei 30 Hz, Gesamtklirrfaktor 10%) * Abhängig von den Einstellungen für Klangmodus und Quelle erfolgt u. U. keine Tonausgabe.
Eingänge	AV 2, AV 3, OPTICAL IN (AV3 OPT)

Lautsprecher-Teil

Vordere/Mittlere/Surround-Lautsprecher (SS-MSP661)

Lautsprechersystem	Mehr-Wege-System, Magnetisch abgeschirmt
Lautsprecher	80 mm Konuslautsprecher
Gehäusotyp	Bassreflex
Nenn-Impedanz	6 Ohm
Abmessungen (B/H/T) (Ca.)	120 x 122 x 100 mm (4 ⁶ / ₈ x 4 ⁷ / ₈ x 4 Zoll)
Gewicht (Ca.)	0,8 kg (1 lb 13 oz)

Subwoofer (SS-WMSP700)

Lautsprechersystem	Magnetisch abgeschirmt
Lautsprecher	200 mm Konuslautsprecher
Gehäusotyp	Aktiv-Bassreflex
Nenn-Impedanz	4 Ohm
Abmessungen (B/H/T) (Ca.)	270 x 325 x 333 mm (10 ⁶ / ₈ x 12 ⁷ / ₈ x 13 ¹ / ₈ Zoll) einschl. Bedienungsfeld
Gewicht (Ca.)	6,5 kg (14 lb 6 oz)

Zubehörteile

Scart-Kabel	1	RF 75-Ohm-Koaxialkabel	1
Lautsprecher	6	Lautsprecherkabel	6
Lautsprecher-Farbetikett	1	Lautsprecherfuß (für Satelliten-Lautsprecher)	20
MW-Bogenantenne	1	UKW-Antenne	1
Fernbedienung	1	Batterien	2
Ferritkern	1		

- Änderungen des Designs und der technischen Daten ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
- "Dolby" und das Doppel-D-Symbol sind Warenzeichen der Dolby Laboratories. Vertrauliche, unveröffentlichte Schriften.
© 1992– 1997 Dolby Laboratories. Alle Rechte vorbehalten.
- "DTS" und "DTS Digital Surround" sind Warenzeichen der Digital Theater Systems, Inc.

Receptor DVD/VCR

Sistema cine en casa

Instrucciones de manejo_____

ES



SHOWVIEW®



DAV-D150E

Precauciones de seguridad


ADVERTENCIA

Para evitar el peligro de incendio o descarga, no exponga la unidad a la lluvia o humedad. Para evitar una descarga eléctrica, no abra la caja. Remita las reparaciones a personal técnico cualificado.


El cable de la red de suministro sólo se cambiará en una tienda especializada y autorizada.

Para evitar un incendio, no cubra la ventilación del aparato con periódicos, manteles, cortinas, etc. Tampoco coloque velas encendidas sobre el aparato.

El cable de alimentación de CA debe cambiarse únicamente en un establecimiento cualificado.



No tire las pilas en la basura normal de la casa, tírelas en un depósito para basura química.

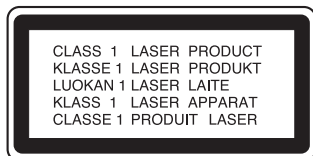

Este aparato ha sido clasificado como un producto de LÁSER DE CLASE 1. La etiqueta que indica PRODUCTO LÁSER DE CLASE 1 se encuentra situada en la parte externa trasera. La siguiente etiqueta de aviso se encuentra en el interior del aparato.



Este producto ha sido fabricado respetando los requisitos sobre interferencia de radio exigidos por las DIRECTIVAS 89/336/CEE, 93/68/CEE y 73/23/CEE.

Precauciones

Seguridad

- Esta unidad funciona con CA 230 V, 50/60 Hz. Compruebe que la tensión de funcionamiento de la unidad corresponde al suministro eléctrico local.
- Para evitar el peligro de incendio o descarga, no coloque objetos con líquidos sobre el aparato, por ejemplo, jarrones.
- El receptor de DVD/VCR no se desconecta de la fuente de CA (red de suministro) hasta que no se desconecte de la salida de pared, incluso si el propio reproductor está apagado.

Instalación

- No instale el aparato en un espacio cerrado, como puede ser una librería o un armario empotrado.
- No instale la unidad en posición inclinada. Ésta ha sido diseñada para funcionar sólo en posición horizontal o vertical.
- Mantenga la unidad, cintas y discos alejados de equipos con imanes potentes como hornos microondas o altavoces grandes.
- No coloque objetos pesados sobre la unidad.
- No coloque la unidad sobre superficies (alfombras, mantas, etc.) o materiales similares (cortinas, ropas) que puedan obstruir las ranuras de ventilación.

PRECAUCIÓN

Para utilizar el VIDEO

Los programas de televisión, películas, cintas de vídeo u otros materiales pueden estar protegidos por copyright.

La grabación sin autorización de dicho material puede suponer el incumplimiento de las leyes sobre derechos de propiedad.

Asimismo, el uso de este grabador con transmisión de televisión por cable puede requerir la autorización de la empresa de transmisión de televisión por cable o propietario del programa.

Para utilizar el reproductor de DVD

Este producto cuenta con un sistema de protección de copyright basado en el método de solicitud de algunas patentes de los EE.UU., aparte de los derechos de propiedad intelectual de Macrovision Corporation, y otros propietarios de derechos. El uso de este sistema de protección de copyright debe contar con la autorización de Macrovision Corporation, y está dirigido a usos caseros y otros usos limitados, a menos que Macrovision Corporation autorice cualquier otro uso. Queda totalmente prohibida la ingeniería inversa o el desmontaje del producto.

¡Bienvenido!

Le agradecemos su compra de este sistema de cine en casa Sony. Antes de utilizar la unidad, lea el manual por completo y guárdelo para realizar consultas posteriores.

SHOWVIEW®

SHOWVIEW is a registered trademarks of Gemstar Development Corporation. The SHOWVIEW System is manufactured under license from Gemstar Development Corporation.

Contenidos

INTRODUCCIÓN

Precauciones de seguridad	2
Contenidos	3
Antes de usar	4-5
Discos reproducibles	4
Precauciones	5
Notas sobre discos	5
Acerca de los símbolos	5
Selección de la fuente de visionado	5
Controles del panel delantero	6
Indicadores de la ventana del visualizador	7
Botones del mando a distancia	8
Conexiones del panel trasero	9

PREPARACIÓN

Conexiones	10-12
Conexiones del televisor y el decodificador (o aparato con decodificador y convertidor)	10
Conexiones de la antena de radio	11
Conexiones de Audio / Vídeo (A/V) auxiliares al receptor de DVD/VCR	11
Conexiones del dispositivo digital	11
Conexión del sistema de altavoces	12
Disposición de los altavoces	12
Selección de la fuente de Entrada/Salida	13
Miniglosario	14
Miniglosario del Flujo de Sonido & del Modo Surround	14
Modo Sound	14
Control del volumen	14
Silencio	14
Configuración de la operación VIDEO	15-19
Configuración de los canales del vídeo	15
Cómo utilizar el menú principal	15
Sintonización automática de canales de TV	16
Sintonización manual de los canales de TV	16-17
Cambio del orden de los canales	17
Eliminación de canales de TV	18
Configuración manual del reloj	18
Para configurar el sistema de color	19
Configuración de la operación DVD	20-23
Explicaciones generales	20
Visualización en pantalla	20
Configuración inicial	21-23
• Funcionamiento general de las configuraciones iniciales	21
• Idioma	21
• Imagen	21
• Control parental	22
• Sonificaciones del altavoz	23
• Otros	23

FUNCIONAMIENTO

Operación del VIDEO	24-29
Reproducción de una cinta	24
• CM (Mensaje comercial) Skip:	24
• OPR (Respuesta de imagen óptima):	24
Grabación con temporizador instantáneo (ITR)	25
Grabación con el sistema SHOWVIEW®	26
Grabación con temporizador utilizando el visualizador en pantalla	27
Sistema de sonido estéreo Hi-Fi	28
Compatibilidad con pantalla ancha 16:9	28
Para configurar el decodificador	28
Copiado de DVD a VIDEO	29
Grabación de otro aparato de vídeo	29
Información Adicional	30
Visualizador en pantalla	30
Operación del DVD y del Video CD	31-32
Reproducción de un CD de DVD y de Video	31
Características generales	31
• Reanudación de la reproducción	31

• Seleccionar otro TITLE (TÍTULO)	31
• Seleccionar otro CAPITULO/PISTA	31
• Búsqueda	31
• Imagen congelada	31
• Reproducción lenta	32
• Shuffle (Reproducción aleatoria)	32
• Repetir	32
• Repetir A-B	32
• Búsqueda por tiempo	32
• 3D Envolvente	32
Funciones especiales del DVD	33
• Comprobación de los contenidos de los discos de vídeo de DVD: Menús	33
• Menú del título	33
• Menú del disco	33
• Ángulo de cámara	33
• Cambio del idioma del audio	33
• Cómo cambiar el canal de audio	33
• Subtítulos	33
• Salvapantallas	33
Operación con CD de audio y discos MP3	34-35
Reproducción de un CD de Audio y de Discos en formato MP3	34
Notas acerca de grabaciones en MP3	34
• Pausa	35
• Seleccionar otra pista	35
• Búsqueda	35
• Shuffle (Reproducción aleatoria)	35
• Repetir	35
• Repetir A-B	35
• 3D Envolvente	35
• Cambio del Canal del audio	35
Operación de un fichero JPEG	36
Visionar ficheros JPEG de un disco	36
• Selección de otros archivos	36
• Imagen estática	36
• Para disponer la imagen en otra posición	36
• Para girar la imagen	36
• Grabación de una presentación de diapositivas	36
Notas acerca de las grabaciones en formato JPEG	36
Reproducción programada	37
Reproducción programada con CD de audio Y disco de MP3	37
Reproducción programada con un CD de Video	37
• Repetición de pistas programadas	37
• Cómo borrar una pista de la lista de programación	37
• Cómo borrar toda la lista de programación	37
Configuraciones del altavoz	38
Funcionamiento de la radio	39-40
Configuración previa de emisoras de radio	39
Uso de la radio	39
Para eliminar emisoras de radio memorizadas	39
Sintonización manual de una emisora	40
Funcionamiento del sistema RDS	40

REFERENCIA

Utilización del mando a distancia	41
Lista de código de idioma	42
Lista de códigos de área	43
Localización de fallos	44-45
Especificaciones	46-47

Acerca de los símbolos de las instrucciones



Indica peligros que probablemente pueden causar daños a la unidad misma u otros daños materiales.

Nota Indica las características especiales de funcionamiento de esta unidad.

Tip Indica consejos para facilitar la tarea.

Antes de usar

Discos reproducibles

	DVD (discos de 8 cm / 12 cm)
	Video CD (VCD) (discos de 8 cm / 12 cm)
	Audio CD (discos de 8 cm / 12 cm)

Además de esto esta unidad puede reproducir DVD-R/±RW, SVCD y CD-R o CD-RW que contenga títulos de audio, MP3 o archivos JPEG.

Notas

- Dependiendo de las condiciones del equipo de grabación o del disco CD-R/RW (o DVD-R, DVD±RW) mismo, no podrán reproducirse algunos discos CD-R/RW (o DVD-R, DVD±RW) en la unidad.
- No pegue ningún sello ni etiqueta a ninguno de los lados del disco (el lado grabado o el que tiene la etiqueta).
- No use CDs con forma irregular (es decir, en forma de corazón u octagonales). Esto puede tener como consecuencia el mal funcionamiento del reproductor.

Notas sobre DVD y CD de vídeo

Los fabricantes de software pueden fijar intencionadamente el funcionamiento de reproducción de DVD y CD. Como esta unidad reproduce DVD y CD de vídeo atendiendo al contenido de disco diseñado por el fabricante de software, puede que algunas funciones de reproducción de la unidad no estén disponibles o que se hayan añadido otras funciones. Consulte también las instrucciones proporcionadas junto con los DVD y CD de vídeo. Puede que algunos DVD que tengan fines comerciales no se reproduzcan en la unidad.

Códigos regionales para el receptor de DVD/VCR y los DVDs

Este receptor de DVD/VCR está fabricado para la reproducción de programas de DVD codificados "2". El código de región en las etiquetas de algunos DVD indica qué tipo de reproductor puede reproducir dichos discos. Esta unidad sólo puede reproducir DVDs con la etiqueta "2" o "ALL". Si intenta reproducir cualquier otro disco, aparecerá en su pantalla de TV el mensaje "Chequee Código Regional". Algunos discos DVD pueden no tener una etiqueta con código de la región, aunque su reproducción está prohibida por límites de área.



Términos relacionados con discos

Título (sólo DVD)

Contenido de la película principal, contenido de las características que le acompañan, contenido adicional o álbum de música.

Cada título tiene asignado un número de referencia de título que le permite localizarlo con facilidad.

Capítulo (sólo DVD)

Secciones de una película o pieza musical más pequeñas que los títulos.

Un título se compone de uno o varios capítulos. A cada capítulo se le asigna un número de capítulo, que le permite localizar el capítulo que desee. Dependiendo del disco, puede no haber ningún capítulo grabado.

Pista (sólo CD de vídeo y de audio)

Secciones de una película o de una pieza musical en un CD de vídeo o de audio. A cada pista se le asigna un número para facilitar la localización de la pista que desee.

Escena

En un CD de vídeo con funciones PBC (Control de reproducción), las imágenes y las imágenes congeladas se dividen en secciones denominadas "Escenas". Cada escena aparece en la pantalla del menú y se le asigna un número para que pueda localizar la escena que desee.

Una escena está compuesta de una o varias pistas.

Tipos de CD de vídeo

Hay dos tipos de CD de vídeo:

CD de vídeo equipado con PBC (Versión 2.0)

Las funciones PBC (Control de reproducción) le permiten interactuar con el sistema a través de los menús, funciones de búsqueda u otras funciones como las del ordenador. Además, las imágenes congeladas de alta resolución pueden reproducirse si están incluidas en el disco.

CD de vídeo sin PBC (Versión 1.1)

Funciona igual que los CD de audio. Estos discos permiten la reproducción de imágenes de vídeo y sonido, pero no están equipados con PBC.

Notas

"Discos de música codificados con tecnologías de protección de los derechos de autor" Este producto está diseñado para reproducir discos que cumplan con la norma Compact Disc (CD).

Recientemente, algunas compañías de discos están comercializando discos de música codificados con tecnologías de protección de derechos de autor. Tenga en cuenta que entre algunos de estos discos encontrará algunos que no cumplen la normativa de CD y es posible que no se reproduzcan en este producto.

Antes de usar (Continuación)

Precauciones

Manejo de la unidad

Al enviar la unidad

Resultan muy útiles la caja de envío original y el embalaje. Para máxima protección, vuelva a embalar la unidad según lo hicieron originalmente en la fábrica.

Al configurar la unidad

La imagen y el sonido de una TV, vídeo o radio cercanos pueden quedar distorsionados durante la reproducción. En este caso, coloque la unidad lejos de la TV, el vídeo o la radio, o apague la unidad después de extraer el disco.

Para mantener limpia la superficie

No utilice líquidos volátiles, tales como insecticida en spray, cerca de la unidad. No deje productos de caucho o plástico en contacto con la unidad durante períodos largos de tiempo. Dejarán marcas sobre la superficie.

Limpieza de la unidad

Para limpiar la carcasa

Use un paño suave y seco. Si las superficies están extremadamente sucias, utilice un paño suave ligeramente humedecido en una solución jabonosa suave. No utilice solventes fuertes, tales como alcohol, benceno o disolvente, puesto que éstos podrían dañar la superficie de la unidad.

Para obtener una imagen clara

El receptor de DVD/VCR es un dispositivo de gran precisión y de alta tecnología. Si la lente óptica de recepción y parte de la unidad de disco están sucias o gastadas, la cualidad de imagen será pobre.

Se recomiendan revisión y mantenimiento regulares cada 1,000 horas de uso. (Esto depende del entorno de funcionamiento).

Para más detalles, contacte por favor con su distribuidor más cercano.

Notas sobre discos.

Manejo de discos

No toque la parte de reproducción del disco.

Sujete el disco por los bordes de modo que no queden huellas dactilares en la superficie.

No pegue papel ni cinta adhesiva en el disco.




Almacenamiento de discos

Después de reproducirlos, guarde el disco en su caja. No exponga el disco a la luz solar directa ni a fuentes de calor, ni lo deje en un coche aparcado expuesto a luz solar directa, puesto que podría haber un aumento de temperatura considerable en el interior del coche.

Cleaning discs

La existencia de huellas dactilares y polvo en el disco puede causar mala calidad de imagen y distorsión del sonido. Antes de la reproducción, limpie el disco con un paño limpio. Frote el disco desde el centro hacia afuera.

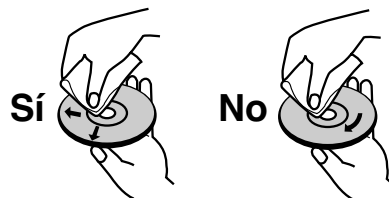

No utilice solventes fuertes tales como alcohol, benceno, disolvente, limpiadores comerciales o spray anti-estático que están destinados para vinilo más antiguo.

Acerca de los símbolos

Sobre la pantalla de símbolos

“” puede aparecer en la pantalla de TV durante el funcionamiento. Este icono significa que la función que se explica en este manual del usuario no está disponible en ese momento o con ese DVD específico.

Cerca de los símbolos de discos para las instrucciones.

Una sección cuyo título tiene uno de los símbolos siguientes es aplicable sólo al disco representado por el símbolo.

DVD DVDs

VC2.0 CD de vídeo con funciones PBC (Control de reproducción).

VC1.1 CD de vídeo sin funciones PBC (Control de reproducción).

CD Audio CDs.

MP3 MP3 disc.

JPEG JPEG disc.

Selección de la fuente de visionado

Debe elegir una de sus fuentes de salida (DVD o VIDEO) para verla en la pantalla del televisor.

- **Si desea ver la fuente de salida del lector de DVD:** Pulse DVD en el mando a distancia o DVD/VIDEO en el panel frontal hasta que el indicador DVD de la ventana de presentación se ilumine y la salida de la pletina de DVD aparezca en la pantalla de TV.

- **Si desea ver la fuente de salida del lector de VCR:** Pulse VIDEO en el mando a distancia o DVD/VIDEO en el panel frontal hasta que el indicador VIDEO de la ventana de presentación se ilumine y la salida de la pletina de VIDEO aparezca en la pantalla de TV.


Nota

Si inserta un casete sin la lengüeta de protección contra grabación mientras el Receptor DVD/VCR está en modo DVD, éste cambiará a la función VIDEO automáticamente.

Controles del panel delantero



Indicadores de la ventana del visualizador

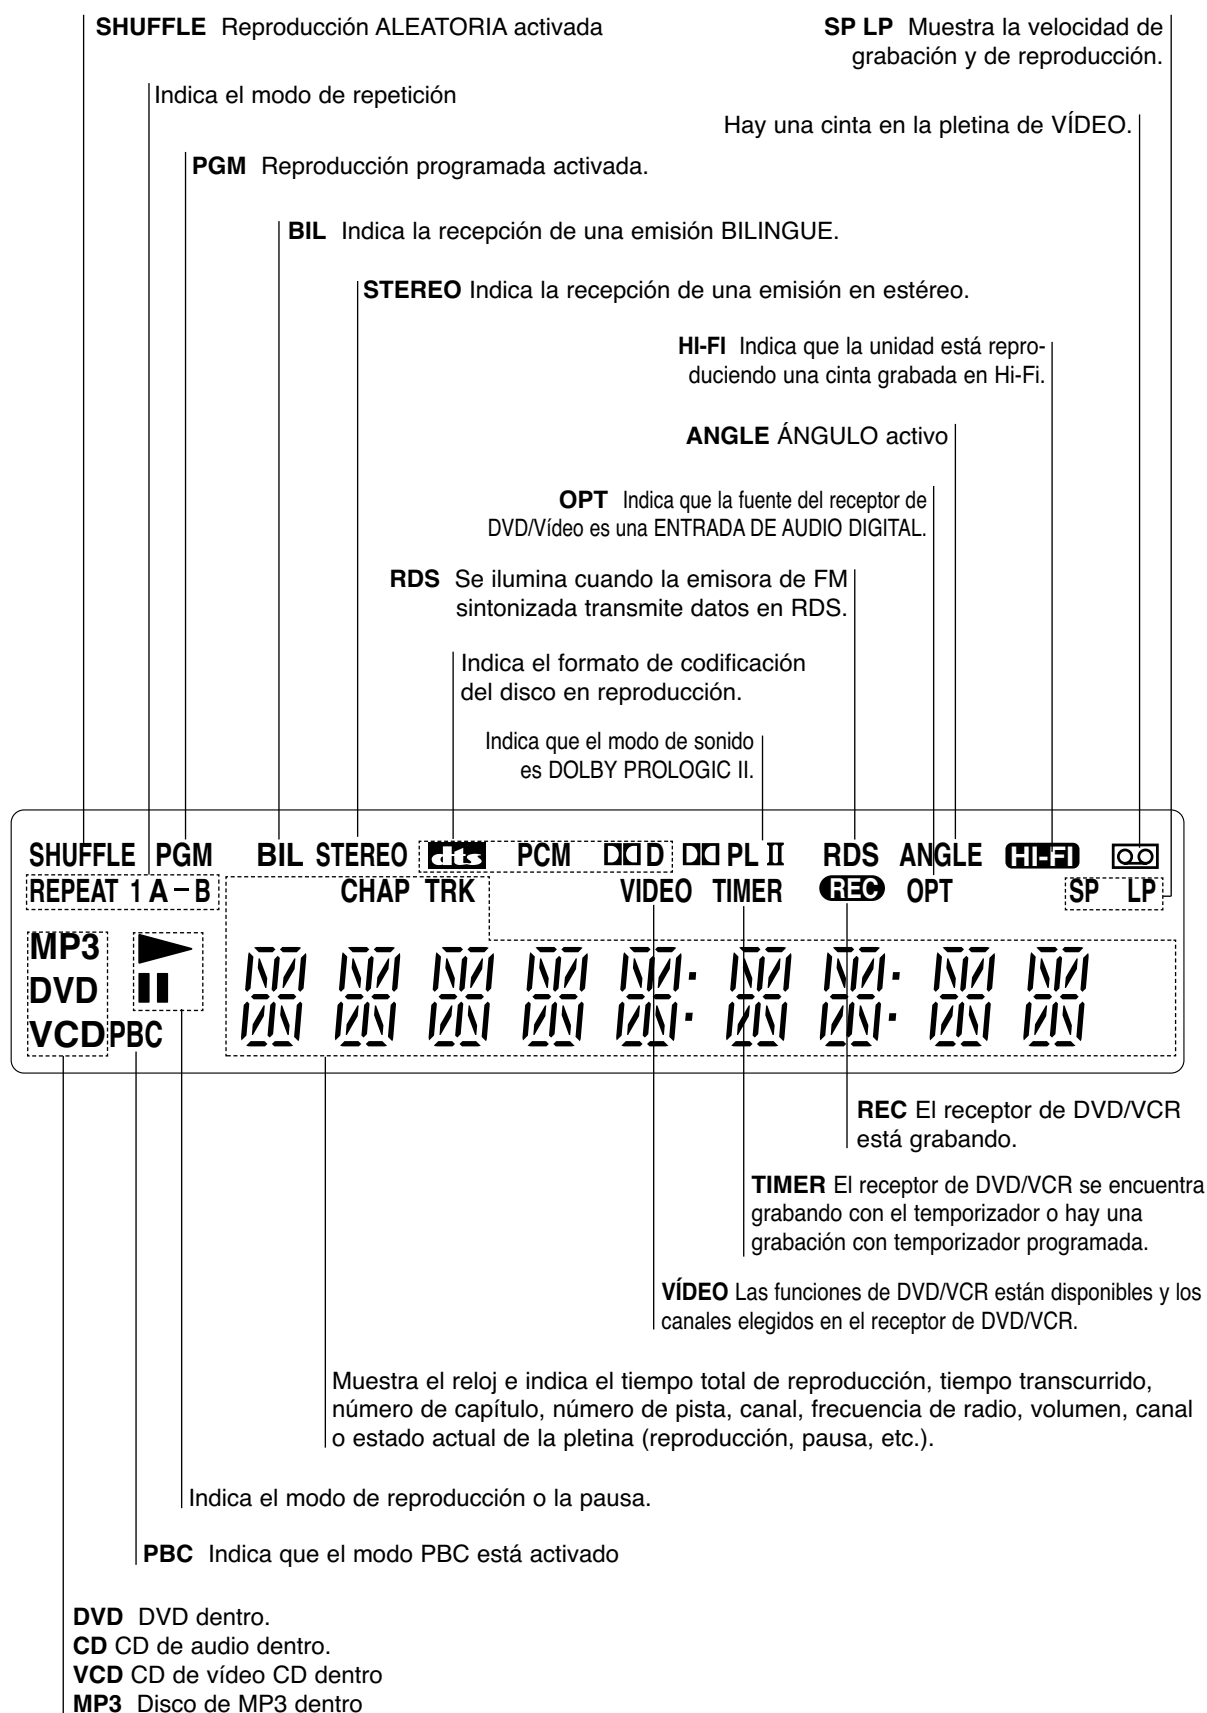

Botones del mando a distancia

VIDEO
Elija la fuente de salida al VIDEO.

DVD
Configure la fuente de salida al DVD.

INPUT SELECT
Elige la fuente del lector de VCR (AV1, AV2, AV3 OPT, AV3 o Sintonizador).

TUNER FM/AM
Selecciona el sintonizador del receptor de DVD/VCR como opción de escucha. (Banda FM y AM)

Teclado numérico 0-9
Selecciona las opciones numeradas en un menú.

TUNING (+/-)
Sintoniza la emisora de radio deseada.

MEMORY
Introduzca una frecuencia de emisoras de radio en el sintonizador.

RDS
Inicia una búsqueda de un tipo de PS específico.

SHUFFLE
Reproduce las pistas en orden aleatorio.

PROGRAM
Entra en el modo de edición de programa o sale de éste.

● REC/ITR
Graba normalmente o activa la grabación con temporizador instantáneo.

TV/VIDEO
Para ver los canales seleccionados por el sintonizador de VIDEO o el del televisor.

SP/LP
Selecciona la velocidad de grabación.

CM SKIP
Avance rápido de la imagen durante 30 segundos de grabación.

SHOWVIEW
Muestra el menú de programas para la programación del sistema ShowView.

DVD TOP MENU
Visualiza el menú del título del disco, si hay uno disponible.

DVD MENU
Accede al menú de un disco DVD.


◀/▶/↕ (izquierda/derecha/arriba/abajo)
Selecciona una opción en el menú.

CH/PRESET(+/-)
Accede al visualizador en pantalla. Alterna entre el reloj, el contador de cinta y el tiempo de cinta restante.

ENTER/OK
Reconoce la selección de menús.

DVD DISPLAY, CLK/CNT
Accede al visualizador en pantalla. Alterna entre el reloj, el contador de cinta.

RETURN
Elimina el menú de configuración.

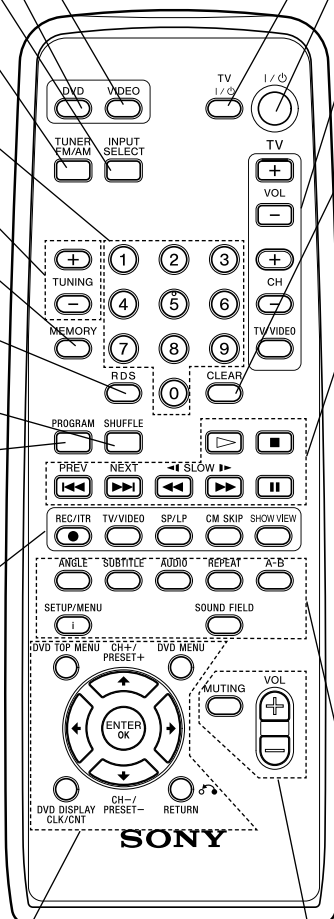

TV I / ⏻
Enciende y apaga el televisor.

I / ⏻
Enciende y apaga el receptor de DVD/VCR.

Botones de control del televisor (véase la página 41)

- VOL +/-**: Ajusta el volumen del televisor.
- CH +/-**: Elige el canal de TV.
- TV/VIDEO**: Elija la fuente del televisor.

CLEAR
Elimina un número de pista del menú de programas. Pulse este botón para quitar las emisoras ya configuradas de la memoria del sintonizador.

Playback Control Buttons

- ▶ (REPRODUCCIÓN)**
Inicia la reproducción.
- (PARADA)**
Detiene la reproducción.
- ◀◀ (PREV) (sólo modo DVD)**
Volver al comienzo del capítulo o pista actual o ir al capítulo o pista anterior.
- ▶▶ (NEXT) (sólo modo DVD)**
Ir al siguiente capítulo o pista.
- ◀◀/▶▶ (SLOW ◀/▶)**
DVD: Para buscar imágenes o reproducir lentamente hacia adelante o hacia atrás. VIDEO: Rebobina o adelanta la cinta en el modo STOP o efectúa la búsqueda de imagen.
- ⏸ (PAUSE)**
Detiene la reproducción o grabación de forma temporal / pulse repetidas veces para reproducir fotograma a fotograma.

ANGLE
Selecciona un ángulo de la cámara de un DVD cuando exista esta opción.

SUBTITLE
Elige un idioma de subtítulo.

AUDIO
Elige un idioma de audio (DVD) o un canal de audio (CD).

REPEAT
Repetición de un capítulo, pista, tema o todo.

A-B
Repetición de secuencias.

SETUP/MENU (i)
Accede o regresa al menú de configuración del DVD y al menú de configuración VIDEO.

SOUND FIELD
Selecciona el modo de sonido entre BYPASS, PRO LOGIC, PRO LOGICII (MOVIE, MUSIC, MATRIX) y 3D SURROUND.


VOL (+/-)
Ajusta el volumen del altavoz.

MUTING
Elimina temporalmente el sonido del altavoz del receptor de DVD/VCR.

Nota

Este mando a distancia utiliza los mismos botones para las funciones de VIDEO y de DVD (por ejemplo, PLAY).
Para utilizar el VIDEO, pulse primero el botón VIDEO.
Para utilizar el DVD, pulse primero el botón DVD.


Conexiones del panel trasero

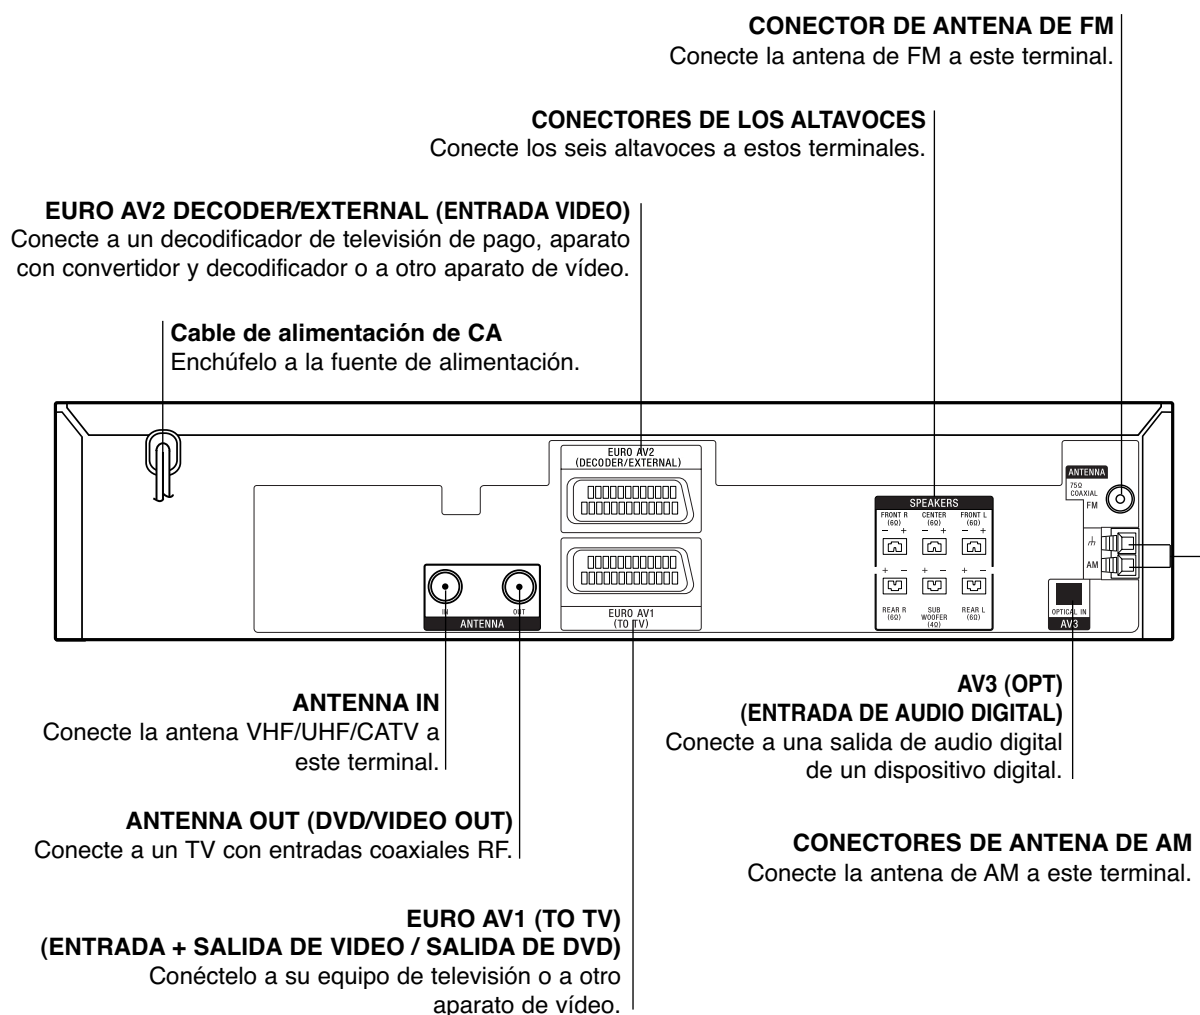

INTRODUCCIÓN


Caperuza de protección contra el polvo

Quite la caperuza de protección contra polvo de la toma OPTICAL IN y conecte el cable óptico digital (no suministrado) con total seguridad de modo que las configuraciones tanto del cable como del conector coincidan. Deje la caperuza siempre puesta y vuélvala a poner cuando no utilice el conector para proteger contra posibles entradas de polvo.

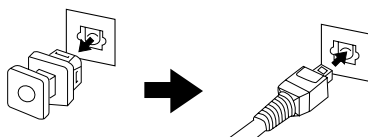


No toque las clavijas interiores de los conectores del panel posterior. La descarga electrostática puede causar daños permanentes a la unidad.

Instalación de las pilas del mando a distancia



Quite la tapa del portapilas de la parte posterior del mando a distancia e inserte dos pilas R6 (tamaño AA) asegurándose de alinear las polaridades correctamente.

Cuando use el mando a distancia, apunte con él al sensor remoto  de la unidad.




PRECAUCIÓN

No mezcle pilas nuevas y usadas. No mezcle nunca tipos diferentes de pilas (estándar, alcalinas, etc.).

Conexiones

Conexiones del televisor y el decodificador (o aparato con decodificador y convertidor)

Efectúe una de las conexiones siguientes en función de la capacidad de su equipo actual.

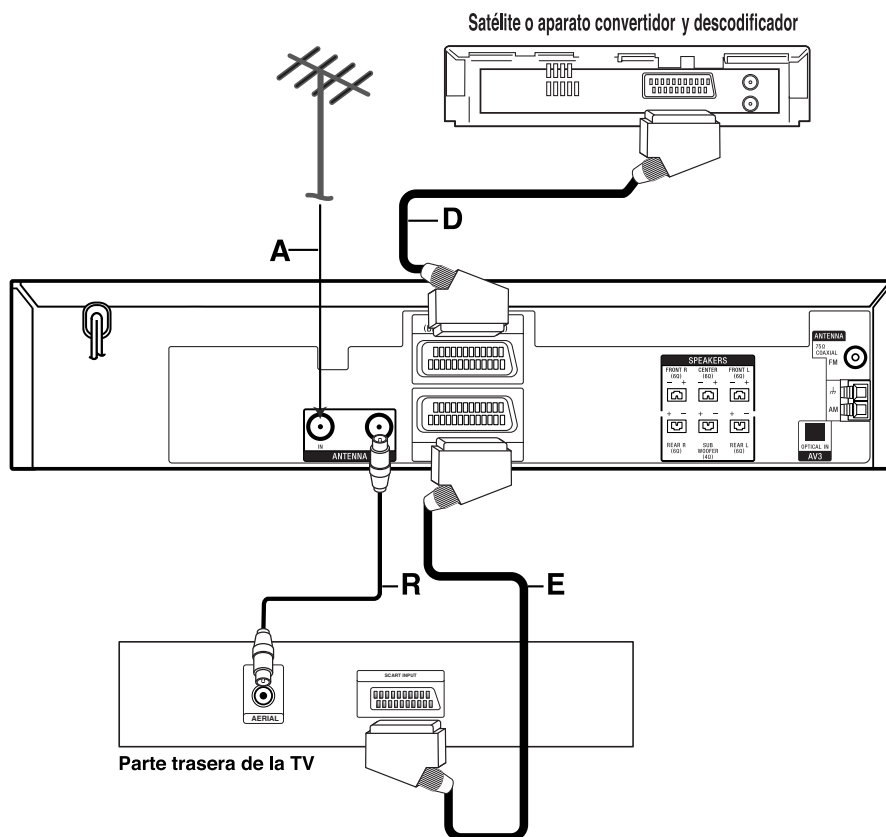

Consejos

- En función de su televisor y del resto de los equipos que desee conectar, existen varias formas de conectar el receptor de DVD/VCR. Utilice una de las conexiones descritas a continuación.
- Si es necesario, consulte los manuales de su televisor, VIDEO, sistema estéreo u otros dispositivos para realizar las conexiones adecuadas.



Precaución

- Asegúrese de que el receptor de DVD/VCR se encuentra conectado directamente al televisor. Elija la entrada de AV correcta en su televisor.
- No conecte su receptor de DVD/VCR al televisor a través de su VIDEO. La imagen del disco DVD podría verse distorsionada por el sistema de protección de copias.

Conexión básica (AV)

- 1** Conecte el cable **EURO AV1 (TO TV)** del panel trasero del receptor de DVD/VCR a la entrada del euroconector situada en el televisor utilizando el cable EUROCONECTOR (E).
- 2** Algunas cadenas de TV emiten señales de televisión codificadas que sólo pueden verse comprando o alquilando un decodificador. Puede conectar dicho decodificador al receptor de DVD/VCR (D).

Conexión básica (RF)

- 1** Conecte el cable de antena (A) de su antena interior / exterior a la toma hembra de la **ANTENA IN** situada en el panel trasero del receptor de DVD/VCR.
- 2** Conecte el cable de RF (R) de la toma de **ANTENA OUT** situada en el panel trasero del receptor de DVD/VCR a la entrada de antena de su televisor.

Notas

Cuando conecte el Receptor DVD/VCR a su TV, asegúrese de apagar la unidad y de desenchufar los equipos de la red eléctrica antes de realizar ninguna conexión.

Conexiones (continuación)


Conexiones de la antena de radio

Conecte las antenas FM/AM incluidas para escuchar la radio.

- 1** Conecte la antena aro AM al conector de antena AM.
- 2** Conecte la antena de cable para FM al conector de antena FM.

Notas


- Para evitar ruidos en la pickup, mantenga la antena de aro AM lejos del receptor DVD/VCR y otros componentes.
- Asegurese de extender totalmente la Antena FM del cable.
- Luego de conectar la antena FM de cable, mantengala tan horizontal como sea posible.

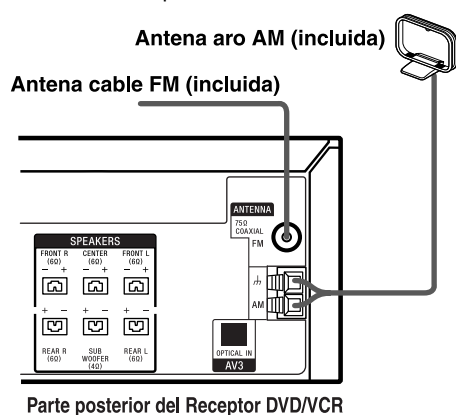

Conexiones de Audio / Vídeo (A/V) auxiliares al receptor de DVD/VCR

Conecte las tomas de **AV3 IN** del receptor DVD/VCR a las tomas de salida de audio/vídeo de su componente auxiliar, utilizando los cables de audio/vídeo auxiliares.

Panel de tomas de componentes adicionales
(VCR, videocámara, etc.)

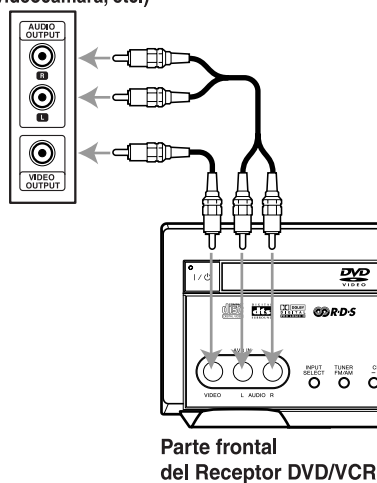

Conexiones del dispositivo digital

Conecte las tomas de OPTICAL IN del receptor de DVD/VCR a toma de salida de audio digital (óptica) de su dispositivo digital (Dispositivo de juego, Digital Set Top Box, etc.), utilizando un cable de audio óptico opcional.


Para seleccionar una fuente del Receptor DVD/VCR a OPTICAL IN, pulse repetidamente INPUT SELECT en el mando a distancia hasta que aparezca "AV3 OPT" en la ventana de presentación.

Notas

- Si el formato de audio de la salida digital no coincide con las características de su receptor de DVD/VCR, el receptor de DVD/VCR producirá un sonido fuerte y distorsionado o no producirá sonido alguno.
- La función de entrada óptica únicamente está disponible cuando la frecuencia de muestreo de la otra unidad es de 32 - 48kHz.

Dispositivo de juego

Caja superior del equipo digital

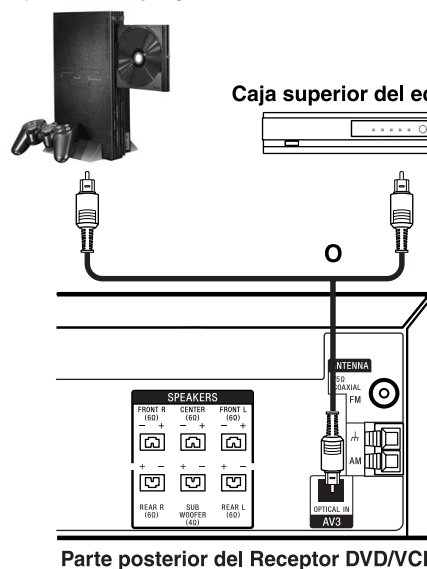


Conexiones (continuación)

Conexión del sistema de altavoces


Conecte los altavoces usando los cables de los altavoces que se suministran. Recuerde que los colores de los terminales y los de los cables deben coincidir. Para lograr el mejor sonido surround posible, ajuste los parámetros de los altavoces (distancia, nivel, etc.).

Notas

- Recuerde hacer coincidir el cable del altavoz al terminal apropiado de los componentes: \oplus a \oplus y \ominus a \ominus . Si se invierten los cables, se distorsionará el sonido y faltarán los bajos.
- Si usa los altavoces frontales con un rango de entrada máxima baja, ajuste el volumen con cuidado para evitar una salida excesiva de los altavoces.
- No desmonte las cubiertas frontales de los altavoces suministrados.

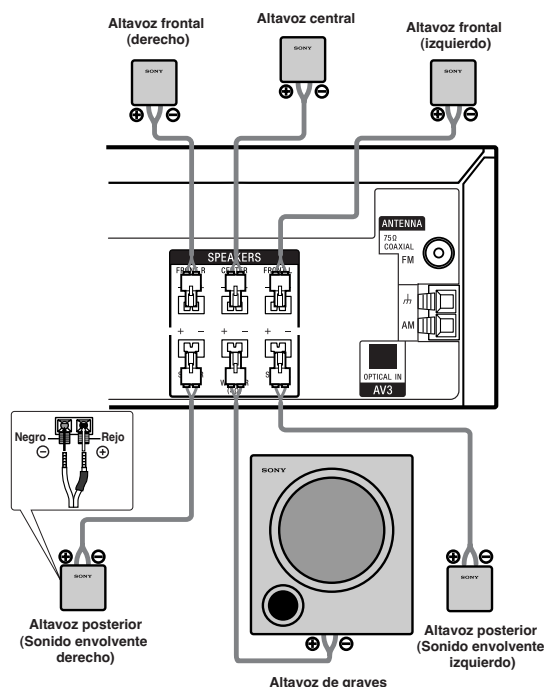

Nota importante sobre el núcleo de ferrita

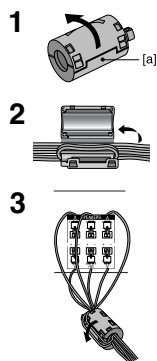

Asegúrese de acoplar el núcleo de ferrita provisto a los cables de los altavoces (para su conexión a esta unidad). Este núcleo de ferrita puede disminuir los ruidos.

Modo de acoplar el núcleo de ferrita.

- 1 Empuje el tapón [a] del núcleo de ferrita para abrirlo.
- 2 Enrolle los cables del altavoz central y el subwoofer una vez dentro del núcleo de ferrita. Pase los otros por el núcleo de ferrita.
- 3 Cierre el núcleo de ferrita hasta que haga clic.

Disposición de los altavoces

En el caso de una configuración normal, use 6 altavoces (2 altavoces frontales, altavoz central, 2 altavoces posteriores y realzador de graves/subwoofer).

• Altavoces frontales

De acuerdo con su posición de audición, configure los altavoces a igual distancia. De acuerdo también con la posición en la que va a escuchar, ajuste un intervalo entre los altavoces de 45 grados.

• Altavoces centrales


Es ideal que los altavoces centrales y los altavoces frontales tengan la misma altura. Le recomendamos que normalmente los coloque por encima o por debajo de su televisor como se muestra en la ilustración.

• Altavoces posteriores

Coloque los altavoces surround posteriores a la derecha y a la izquierda detrás del área primaria de audición. Estos altavoces recrean un movimiento acústico y una atmósfera necesarias para la reproducción surround. Para obtener el mejor resultado, no instale los altavoces posteriores demasiado alejados hacia atrás de la posición de audición. Instálelos al nivel o sobre el nivel de los oídos del oyente. También le dará resultado dirigir los altavoces posteriores hacia una pared o techo para dispersar más el sonido. En el caso de una sala de pequeño tamaño, si la audiencia está demasiado cerca de la pared posterior, ponga los altavoces uno mirando contra el otro y coloque los altavoces posteriores a 60 - 90 cm sobre los oídos del oyente.

• Realzador de graves (subwoofer)

Puede colocarse en cualquier posición frontal.

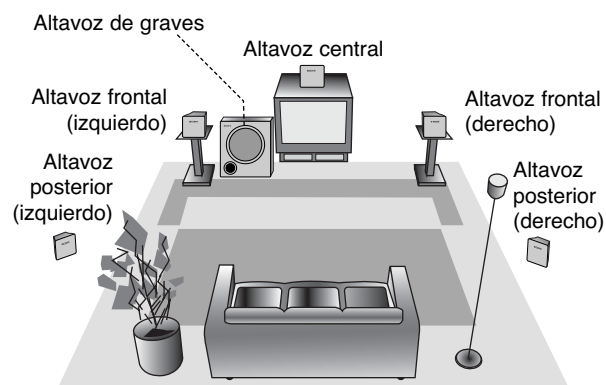


Ejemplo de disposición de los altavoces

Note

La base del altavoz es opcional.


Acoplar de las almohadillas de la base

Para evitar vibraciones en los altavoces o movimientos al escuchar, acople al altavoz las almohadillas suministradas, como puede apreciar en la ilustración.

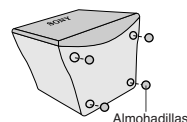


Acoplar etiquetas de colores

Acole las etiquetas de colores al panel posterior de los altavoces antes de conectarlos.



Etiquetas identificativas de color

Selección de la fuente de Entrada/Salida

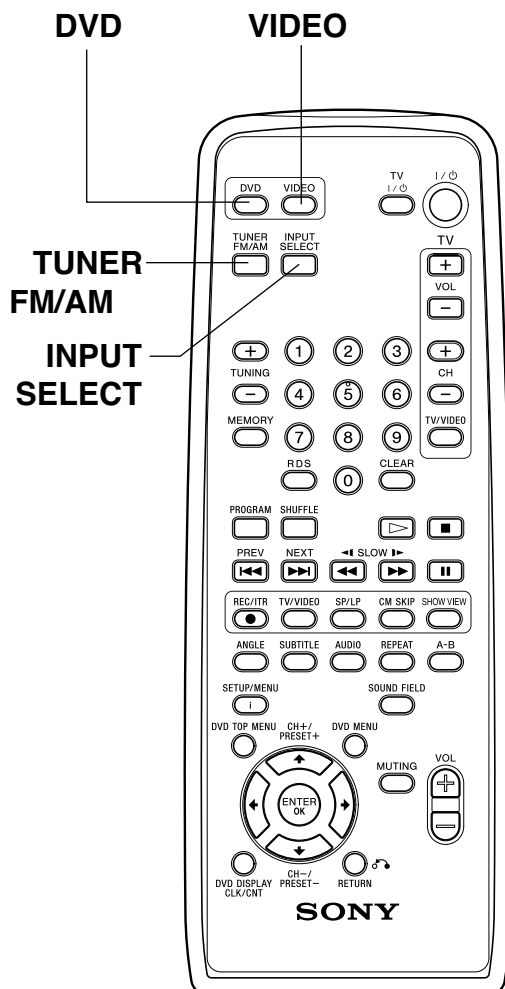

Siga estas indicaciones para seleccionar y cambiar las distintas fuentes de entrada y salida del receptor de DVD/VCR:

• DVD

Para ver la salida de la pletina del DVD:

Pulse DVD en el mando a distancia o DVD/VCR en el panel delantero hasta que se ilumine el indicador DVD en el panel delantero y vea la salida de la pletina del DVD en la pantalla del televisor.

• VIDEO

Para ver la salida de la pletina del VÍDEO:

Pulse VIDEO en el mando a distancia o DVD/VCR en el panel delantero hasta que se ilumine el indicador de VÍDEO en el panel delantero y vea la salida de la pletina del VÍDEO en la pantalla del televisor.

• TUNER FM/AM

Para escuchar emisiones radiofónicas AM/FM:

Pulse TUNER FM/AM para cambiar entre AM y FM. La frecuencia seleccionada aparece en la ventana de presentación.

• INPUT SELECT

Para escuchar y visionar una fuente de audio conectada al EURO AV1:

Pulse INPUT SELECT en el mando a distancia una vez. "AV1" aparece en la ventana de presentación y la pantalla de TV. El audio y el video se emitirán de una fuente externa conectada al EURO AV1 (panel posterior).

Escuchar y visionar una fuente de audio conectada al EURO AV2:

Pulse INPUT SELECT en el mando a distancia por segunda vez. "AV2" aparecerá en la ventana de presentación y la pantalla de TV. El audio y el video se emitirán de una fuente externa conectada al EURO AV2 (panel posterior).

Escuchar una fuente de audio conectada a la toma OPTICAL IN:

Pulse INPUT SELECT en el mando a distancia por tercera vez. "AV3 OPT" aparecerá en la pantalla de presentación. El audio se emitirá desde una fuente externa conectada a la toma OPTICAL IN (panel posterior).

Escuchar y visionar una fuente de audio conectada a la toma AUDIO del AV3 IN con video desde el AV3:

Pulse INPUT SELECT en el mando a distancia por cuarta vez. "AV3" aparece en la ventana de presentación y la pantalla de TV. El audio y el video se emitirán de una fuente externa conectada a las tomas AUDIO/VIDEO del AV3 IN (panel frontal).

Miniglosario

Miniglosario del Flujo de Sonido & del Modo Surround



Le permitirá disfrutar de 5.1 (o 6) canales discretos de audio digital de alta calidad desde las fuentes del programa DTS que dispongan de esta marca registrada, como discos, DVD y discos compactos, etc. DTS Digital Surround ofrece hasta 6 canales de audio transparente (que significa idéntico a los masters originales) y que da como resultado una claridad excepcional a través de su campo de sonido de 360 grados. El término DTS es una marca registrada de DTS Technology, LLC. Fabricada bajo licencia de DTS Technology, LLC.

Dolby Digital

El formato Dolby Digital Surround le permite disfrutar de hasta 5.1 canales de sonido digital surround desde una fuente de programa Dolby Digital. Si reproduce DVDs con la marca "Dolby Digital", podrá disfrutar de un sonido aún mejor, de una mayor precisión espacial y de un rango dinámico mejorado.

Dolby Pro Logic

Utilice este modo cuando reproduzca una película o un canal Dolby Digital 2 que lleva la marca "Dolby Digital". Este modo proporciona el efecto que se percibe cuando el oyente esté en un cine o presencie un concierto en directo, la intensidad de este efecto puede obtenerse sólo por medio de DOLBY PRO LOGIC SURROUND. El efecto del movimiento de la imagen de sonido hacia adelante, atrás, a la izquierda y a la derecha así como la sensación de la posición fija de la imagen de sonido es mucho más clara y más dinámica de lo que fue antes.

Dolby Pro Logic II

Dolby Pro Logic II crea cinco canales de salida de ancho de banda completo a partir de fuentes de dos canales. Esto se consigue utilizando un avanzado descodificador surround de matriz de alta pureza, capaz de extraer las propiedades espaciales de la grabación original sin añadir nuevos sonidos ni coloraciones tonales.

Modo MOVIE:

El modo Movie se utiliza para programas de televisión en estéreo y para cualquier otro programa codificado en Dolby Surround. El resultado es una direccionalidad mejorada del campo de sonido, lo cual acerca la calidad de sonido del canal 5.1.

Modo MUSIC:

El modo Music se utiliza para cualquier tipo de grabación musical y proporciona un espacio de sonido amplio y profundo. El modo Music incluye controles que permiten personalizar el sonido de acuerdo con los gustos de cada uno.

Modo MATRIX:

El modo Matrix es similar al modo Music, excepto en que el proceso lógico de mejora direccional está desactivado. Puede utilizarse para mejorar señales en mono haciendo que parezcan más "amplias". El modo Matrix puede utilizarse también en equipos de audio de vehículos, donde las fluctuaciones desde una recepción pobre de estéreo FM pueden causar señales de surround molestas desde un descodificador lógico. La solución definitiva para una recepción pobre de estéreo FM puede ser, simplemente, forzar la salida de audio a mono.

3D SURROUND

Esta unidad es capaz de producir un efecto de sonido tridimensional 3D Surround al utilizar la tecnología de sonido 3D Surround que simula una reproducción de audio multicanal a partir de dos columnas estéreo convencionales en vez de cinco o más normalmente necesarias para escuchar un audio multicanal en un sistema de cine en casa. Esta característica funciona con discos de DVD codificados con pistas de audio Dolby Pro Logic y Dolby Digital.

BYPASS

Los programas con señales de sonido envolvente de múltiples canales se reproducen en función del modo en que se grabaron.

Modo Sound

Puede disfrutar de sonido surround sólo con seleccionar uno de los campos de sonido preprogramados de acuerdo con el programa que desee escuchar.

Presione **SOUND FIELD** repetidamente hasta que el modo de sonido que desee, aparezca en la pantalla como lo ve abajo.

Cada vez que pulse el botón **SOUND FIELD**, el modo de sonido cambiará en el siguiente orden;

PRO LOGIC → PL2 MOVIE → PL2 MUSIC → PL2 MATRIX → 3D SURROUND → BYPASS

Cuando se inserta un DVD.

Puede cambiar el modo de sonido del DVD (Dolby Digital, DTS, PRO LOGIC, etc.) pulsando el botón **AUDIO** en el mando a distancia durante la reproducción.

Aunque los contenidos DVD cambian de disco a disco, la siguiente información explica el funcionamiento básico cuando se utiliza esta opción.

Cada vez que pulsa el botón **AUDIO**, el modo de sonido del DVD cambiará en el siguiente orden;

Dolby Digital → DTS → PCM → Dolby Digital

Para su referencia

- El Receptor de DVD/VCR memoriza las configuraciones del último modo para cada fuente.
- Puede identificar el formato de codificación del software de programa mirando su embalaje.
 - Los discos Dolby Digital están etiquetados con el logotipo .
 - Los programas codificados como Dolby Surround están etiquetados con el logotipo .
 - Los discos DTS Digital Surround están marcados con DTS.

Nota

Cuando se reproducen pistas de sonido con una frecuencia de muestreo de 96 kHz, las señales de salida se convertirán a 48 kHz (frecuencia de muestreo).

Control del volumen

Puede ajustar el volumen girando VOLUME en el panel frontal o pulsando VOL (+/-) en el mando a distancia repetidamente.

Silencio

Pulse MUTE para poner su unidad en silencio.

Puede silenciar su unidad para responder al teléfono, por ejemplo. Verá aparecer el indicador "MUTE" en la ventana de presentación.

Para salir del modo de silencio, pulse MUTE de nuevo.


Configuración de la operación VIDEO

Configuración de los canales del vídeo


El canal del vídeo (canal de salida de RF) es por el que su televisor recibe las señales de imagen y de sonido del receptor de DVD/VCR a través del cable de RF.


Si ha utilizado un **EUROCONECTOR**, no tendrá que sintonizar su televisor, bastará con elegir el canal de **AV**. El canal de **AV** ha sido sintonizado previamente para una reproducción óptima del vídeo en su televisor.

Siga los pasos siguientes sólo si existen interferencias en la imagen del televisor tras cambiar de área, cuando comienza una nueva emisión en su área o cambia la conexión de RF a AV, o viceversa.

- 1 Encienda el receptor de DVD/VCR y el televisor.**
- 2 Configure la posición 36 vacía de su televisor.**
- 3 Pulse el botón I /  de encendido/apagado del mando a distancia para activar el modo de espera (la luminosidad del indicador del reloj disminuirá).**
- 4 Mantenga pulsado el botón de programación CH/PRESET + o – en el receptor de DVD/VCR durante más de 4 segundos.**

En el visualizador del receptor de DVD/VCR aparecerá **RF 36**.

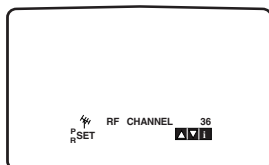



En la pantalla del televisor aparecerá la imagen siguiente. Si la imagen es borrosa, continúe con el paso 5. Si la imagen es limpia, pulse el botón de encendido/apagado I /  del receptor de DVD/VCR para concluir la operación.

- 5 Pulse el botón de programación CH/PRESET + o – del receptor de DVD/VCR para configurar el canal de vídeo en una posición entre la 22 y la 68 que no esté ocupada por ninguna emisora local de su zona.**

También puede ajustarlo en "OFF" si se producen interferencias cuando conecte la TV al receptor de DVD/VCR.


Nota


El canal de RF no cambiará hasta que no ejecute el paso 6.

- 6 Pulse I /  para almacenar el nuevo canal RF en el receptor de DVD/VCR.**
- 7 Pulse I /  para cambiar el modo del receptor de DVD/VCR de modo standby a modo de encendido y siga el manual de instrucciones del fabricante para sintonizar un nuevo canal en el receptor de DVD/VCR.**

Cómo utilizar el menú principal

Este receptor de DVD/VCR puede programarse fácilmente usando los menús desplegados en la pantalla. Los menús se controlan desde el mando a distancia.

- 1 Encienda su aparato de televisión y el receptor de DVD/VCR pulsando el botón de encendido/apagado I / .**
- 2 Pulse MENU (i).**
En la pantalla del televisor aparecerá el menú principal.

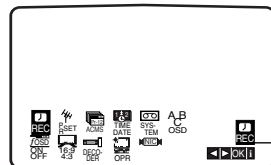

Indica el icono seleccionado.

- **REC**
Configuración de la grabación con temporizador (véase la página 27).
- **PR SET**
Configuración de sintonización manual (véase la página 16-17).
- **ACMS**
ACMS (Sistema de memorización automática de canales) (véase la página 16).
- **TIME DATE**
Configuración de la fecha y la hora (véase la página 18).
- **SYSTEM**
Para configurar el sistema de TV en color (véase la página 19).
- **ABC OSD**
Para cambiar el idioma configurado para OSD. Puede elegir entre Inglés, Alemán, Francés, Italiano, Español holandés y Portugues.
- **fOSD ON/OFF**
Para mostrar el modo de funcionamiento de su receptor de DVD/VCR (véase la página 30).
- **16:9/4:3**
Para elegir la forma de mostrar las proporciones de su televisor (véase la página 28).
- **DECODER**
Para utilizar un decodificador de TV de pago con su receptor de DVD/VCR (véase la página 28).
- **OPR**
Para mejorar la imagen en reproducción (véase la página 24).
- **NIC**
Para activar o desactivar el sonido digital NICAM (véase la página 28).

- 3 Pulse  o  para elegir el menú deseado.**

- 4 Pulse ENTER/OK y  o  para seleccionarlo.**

- 5 Pulse MENU (i) para volver a la imagen del televisor.**

Nota

El menú principal de VIDEO aparecerá de forma incorrecta cuando la fuente de vídeo NTSC se encuentre conectada al receptor de DVD/VCR.

Configuración de la operación VIDEO (continuación)


Sintonización automática de canales de TV

Si desea poner en marcha de nuevo el **sistema de memorización automática de canales (ACMS)**, siga las instrucciones indicadas en esta página. Puede sintonizar en su receptor de DVD/VCR hasta 88 canales de TV.

1 Pulse el botón de encendido/apagado **I** / **⏻** para encender su receptor de DVD/VCR.


2 Pulse **MENU (i)**.
En la pantalla del televisor aparecerá el menú principal.

3 Pulse **◀** o **▶** para elegir **ACMS** y a continuación, **ENTER/OK**.

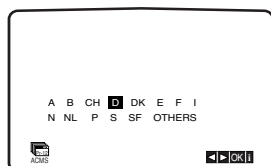


4 Pulse **◀** o **▶** para seleccionar el país deseado.
(A: Austria, B: Bélgica, CH: Suiza, D: Alemania, DK: Dinamarca, E: España, F: Francia, I: Italia, N: Noruega, NL: Países Bajos, P: Portugal, S: Suecia, SF: Finlandia, Otros.)

5 Pulse de nuevo **ENTER/OK** para iniciar el proceso de sintonización automática.

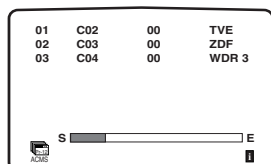

6 Mientras tiene lugar la sintonización automática, la hora y la fecha se configurarán de forma automática. Cuando el visualizador del receptor de DVD/VCR muestre - - : - -, esto indicará que la señal de emisión es débil y que el reloj no pudo configurarse. Vuelva al apartado de configuración **TIME DATE** que se encuentra en la página 18 de este manual.

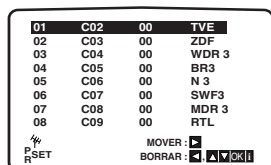


7 Pulse **MENU (i)** para quitar los menús de la pantalla del televisor.

Sintonización manual de los canales de TV



En algunas áreas del país, las señales de emisión pueden ser demasiado débiles para que su receptor de DVD/VCR sintonice de forma automática y correcta los canales de TV. Debe sintonizar manualmente estos canales de emisión débil para que su receptor de DVD/VCR los guarde.

1 Pulse **MENU (i)**.
En la pantalla del televisor aparecerá el menú principal.

2 Pulse **◀** o **▶** para elegir la opción **PR SET** y a continuación, pulse **ENTER/OK**.

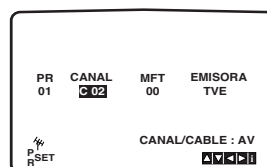


3 Pulse **MENU (i)** y pulse **▲** o **▼** para seleccionar el número de programa que desea sintonizar (por ejemplo, PR 07). Pulse **ENTER/OK**.

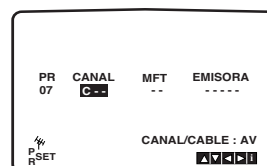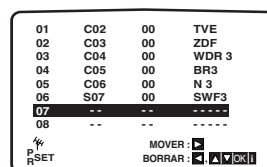

4 Pulse **INPUT SELECT** para seleccionar **C** (canales normales) o **S** (canales de cable): **C02 - C70, S01 - S41**.

Introduzca el número de canal que desea sintonizar con el **teclado numérico**.

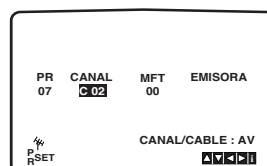


Configuración de la operación VIDEO (continuación)

5 La búsqueda se detendrá cuando localice un canal.

Si el canal transmite VPS/PDC, el nombre de éste se añadirá de forma automática.

Puede controlar la sintonización perfecta del canal utilizando los botones \uparrow o \downarrow .

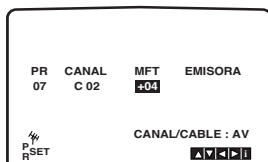


6 Pulse \rightarrow para seleccionar el canal y a continuación, pulse ENTER/OK.

Aparecerá la lista de canales de TV.

Pulse \uparrow o \downarrow para elegir un canal de la lista y pulse ENTER/OK para seleccionarlo.


Si el nombre del canal que desea no se encuentra en la lista, no pulse ENTER/OK, continúe con el paso 7.

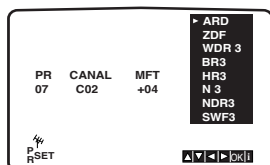


7 En lugar de utilizar los nombres habituales de un canal, puede cambiarlos manualmente.

Pulse \rightarrow y \uparrow o \downarrow para elegir las letras y los números del nombre que desea dar al nuevo canal.

Pulse \leftarrow o \rightarrow para moverse entre los caracteres. Pulse ENTER/OK.

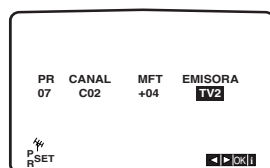

8 Pulse MENU (i), confirme la ubicación del canal.

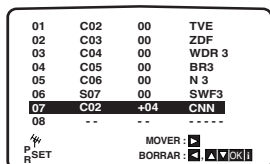

9 Pulse MENU (i) para quitar los menús de la pantalla del televisor.

Su nuevo canal de TV ya está sintonizado en su receptor de DVD/VCR.

Si desea sintonizar otros canales de forma manual, repita los pasos 1 - 9.


Cambio del orden de los canales

Una vez sintonizados los canales de TV en su receptor de DVD/VCR, puede **cambiar** si lo desea el orden en el que están guardados sin necesidad de sintonizarlos de nuevo. Las instrucciones dadas en esta página le indicarán cómo colocarlos en el orden que desee de forma sencilla.

1 Pulse MENU (i).

En la pantalla del televisor aparecerá el menú principal.


Pulse \leftarrow o \rightarrow para elegir la opción PR SET y a continuación, pulse ENTER/OK.

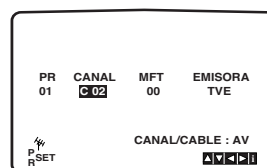


2 Pulse MENU (i).

Pulse \uparrow o \downarrow para seleccionar el número de programa que desea mover (por ejemplo, PR 03).

Pulse \rightarrow .

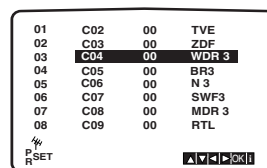


3 Pulse \uparrow o \downarrow para seleccionar el número de programa en el que desea colocarlo (por ejemplo, PR 05).

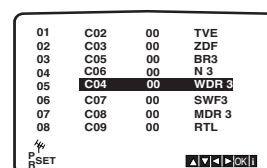

4 Pulse ENTER/OK.

El programa elegido se moverá al nuevo número de programa.

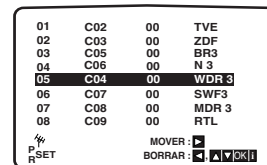

5 Pulse MENU (i) para quitar los menús de la pantalla del televisor.

Si desea mover otros canales de TV, repita los pasos 1 - 4.

Configuración de la operación VIDEO (continuación)


Eliminación de canales de TV

Una vez sintonizados los canales de TV en su receptor de DVD/VCR, puede **suprimir** un canal si lo desea. Las instrucciones dadas en esta página le indicarán cómo eliminar de forma sencilla aquellos canales que no desee.

1 Pulse MENU (i).


En la pantalla del televisor aparecerá el menú principal.

Pulse **◀** o **▶** para elegir la opción PR SET y a continuación, pulse ENTER/OK.

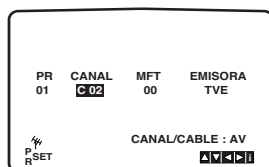


2 Pulse MENU (i).

Pulse **▲** o **▼** para seleccionar el número del programa que desee eliminar (por ejemplo, PR 03).

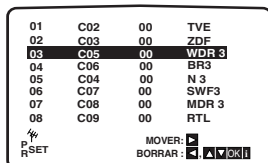

3 Pulse **◀**.

Transcurridos unos segundos, se eliminará el canal seleccionado.

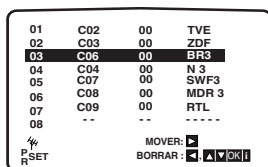

4 Pulse MENU (i) para quitar los menús de la pantalla del televisor.

Si desea eliminar otros canales de TV, repita los pasos 2 - 3.

Cómo seleccionar canales de TV memorizados:

Los canales de TV memorizados pueden seleccionarse de dos formas.

Pulse CH+ o CH- para seleccionar canales diferentes sintonizados en su receptor de DVD/VCR.

También puede seleccionar los canales directamente utilizando el **teclado numérico** del mando a distancia.

Configuración manual del reloj

El reloj de su receptor de DVD/VCR controla las configuraciones de hora y fecha de su receptor de DVD/VCR.


Para que el sistema ShowView

funcione correctamente, la hora y la fecha deben ser exactas. El reloj se configura de forma automática cuando está conectado el sistema ACMS (sistema de memorización automática de canales) si su receptor de DVD/VCR detecta un canal que emite una señal de Teletexto. Si la señal de emisión es débil, el reloj no se configurará y habrá de hacerlo de forma manual.

1 Pulse MENU (i).

Pulse **◀** o **▶** para seleccionar TIME DATE y a continuación, pulse ENTER/OK.

El modo de ajuste automático puede desactivarse en "OFF" pulsando **▲** o **▼**, si desea configurarlo de forma manual.

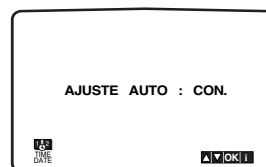


2 Pulse ENTER/OK.


Utilice el teclado numérico o pulse **▲/▼** o **◀/▶** en el mando a distancia para modificar la HORA, los MINUTOS, el DÍA, MES y AÑO.

No olvide que su receptor de DVD/VCR utiliza un reloj de 24 horas. Por ejemplo, la una del mediodía se mostrará como 13:00.

El día de la semana aparecerá de forma automática cuando introduzca el año.

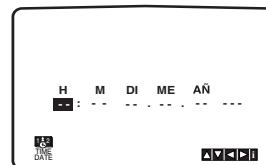

3 Si comete algún error, pulse **◀** o **▶** e introduzca los datos correctos.

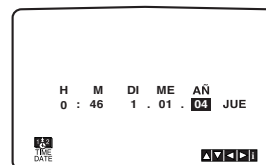

4 Pulse MENU (i) para quitar los menús de la pantalla del televisor.

La nueva configuración del reloj se memorizan y aparecerá en el visualizador de su receptor de DVD/VCR.

Configuración de la operación VIDEO (continuación)

Para configurar el sistema de color

Su receptor de DVD/VCR se encuentra equipado con un sistema normalizado de color dual, puede reproducir una cinta en PAL y en MESECAM.


Durante la reproducción, su receptor de DVD/VCR detecta el sistema de color de forma automática.

Si existe algún problema con el color, elija el sistema de color manualmente.


1 Pulse MENU (i).

En la pantalla del televisor aparecerá el menú principal.

2 Pulse ◀ o ▶ para seleccionar el SISTEMA.

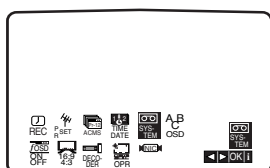

3 Pulse ENTER/OK y ▲ o ▼ para seleccionar elegir aquél que concuerde con el sistema de COLOR utilizado.

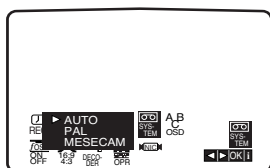

AUTOMÁTICO:

Permite la distinción automática de las señales del sistema PAL o del MESECAM.

PAL:

Use este sistema cuando reciba señales PAL o cuando utilice una cinta grabada en el sistema PAL.


MESECAM:

Use este sistema cuando reciba señales MESECAM o cuando utilice una cinta grabada en el sistema MESECAM.

4 Pulse MENU (i) para quitar los menús de la pantalla del televisor.

Configuración de la operación DVD

Explicaciones generales

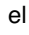Este manual da las instrucciones básicas para operar el receptor de DVD/VCR. Algunos DVD requieren operaciones específicas o permiten solamente un funcionamiento limitado durante la reproducción. Cuando esto ocurre, el símbolo  aparece en la pantalla de TV, para indicar que el receptor de DVD/VCR no permite la operación o que no está disponible en el disco.

Visualización en pantalla

El estatus general de reproducción puede mostrarse en la pantalla de TV. Pueden cambiarse algunas opciones en el menú.

Funcionamiento de la visualización en pantalla



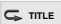



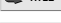
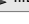
1 Oprimir **DISPLAY** durante la reproducción

2 Oprimir **↔** para seleccionar una opción.
Se resaltará la opción seleccionada.

3 Oprimir **↔** para cambiar la configuración de una opción.

Los botones de números también pueden utilizarse para configurar los números (por ejemplo, el número de título). Para algunas funciones, oprima **ENTER/OK** para ejecutar la configuración.

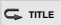






Retroalimentación temporal Iconos de campo

	Repetir título
	Repetir capítulo
	Repetir pista (sólo CD de vídeo que no sea PBC)
	Repetir todas las pistas (sólo CD de vídeo que no sea PBC)
	Repetir A-B
	Apagar repetir
	Continuar la reproducción desde este punto
	Acción prohibida o no disponible





Notas

- Algunos discos pueden no ofrecer todas las visualizaciones en pantalla listadas abajo.
- Si no se oprime ningún botón durante más de 10 segundos, desaparece la visualización en pantalla.

DVD

Opciones		Función (Oprima ↔ para seleccionar la opción deseada)	Método de Selección
Número de título	 1 / 3	Muestra el número del título actual y el número total de títulos, y pasa al número de título deseado.	↔ / ➡ , o Numérico, ENTER/OK
Número de capítulo	 1 / 12	Muestra el número del capítulo actual y el número total de capítulos y pasa al número de capítulo deseado.	↔ / ➡ , ⏮ / ⏭ o Numérico, ENTER/OK
Búsqueda por tiempo	 0:20:09	Muestra el tiempo de reproducción transcurrido y busca el punto directamente por el tiempo transcurrido.	Numérico, ENTER/OK
Idioma del audio y modo de salida de audio digital	 1 ENG 5.1 CH	Muestra el idioma de sonido actual, método de codificación, número de canal y cambia la configuración.	↔ / ➡ , o AUDIO
Idioma de subtítulos	 OFF	Muestra el idioma de subtítulo actual y cambia la configuración.	↔ / ➡ , o SUBTITLE
Ángulo	 1 / 1	Muestra el número de ángulo actual y el número total de ángulo y cambia el número de ángulos.	↔ / ➡ , o ANGLE
Sonido	 BYPASS	Muestra el modo de sonido actual y cambia la configuración.	↔ / ➡ , o SOUND FIELD

VCD2.0 VCD1.1

Opciones		Función (Oprima ↔ para seleccionar la opción deseada)	Método de Selección
Número de pista	 1 / 3	Muestra la pista actual, el número total de pistas y la función de PBC, además de saltar al número de pista deseado.	↔ / ➡ , o Numérico, ENTER/OK
Tiempo	 0:20:09	Muestra el tiempo de reproducción transcurrido (Sólo visualización)	—
Canal de audio	 ST	Muestra el canal de audio, y cambia de canal de audio.	↔ / ➡ , o AUDIO
Sonido	 BYPASS	Muestra la función actual de sonido y modifica la configuración.	↔ / ➡ , o SOUND FIELD

Configuración de la operación DVD (continuación)

Configuración inicial

Puede ajustar sus preferencias personales en el modo de función del DVD.

Funcionamiento general de las configuraciones iniciales

- 1 Oprima SETUP/MENU.**
El menú de configuración aparece.



- 2 Oprima \uparrow/\downarrow para seleccionar la opción deseada.**
La pantalla mostrará la configuración actual para la opción seleccionada, así como configuraciones alternativas.

- 3 Mientras está seleccionada la opción deseada, oprima \rightarrow , luego \uparrow/\downarrow para seleccionar la configuración deseada.**

- 4 Oprima ENTER/OK para confirmar su selección.**
Algunas opciones requieren pasos adicionales.

- 5 Oprima SETUP/MENU, RETURN o \triangleright (PLAY) para salir del menú de configuración.**

Idioma

Idioma del disco **DVD**

Seleccione un idioma para el menú, audio y subtítulos del disco.

Original : Se selecciona el idioma original para el disco.

Otros : Para seleccionar otro idioma, oprima los botones numéricos para introducir el número de 4 dígitos correspondiente, según la lista de código de idiomas en la página 42.

Si introduce el código de idioma equivocado, oprima CLEAR.



Nota

La selección de idioma del disco puede no ser operativa con ciertos discos DVD.

Idioma del menú

Seleccione un idioma para el menú de configuración. Este es el menú que ve cuando oprime SETUP/MENU.



Imagen


Aspecto de TV **DVD**

4:3 Letterbox: Seleccionar cuando está conectada una TV estándar. 4:3. Muestra la imagen con barras en la parte superior e inferior.

4:3 Panscan : Seleccionelo cuando esté conectado un televisor estándar de 4:3.

Muestra la imagen recortada para ajustarse a la pantalla de su televisor. Ambos lados de la imagen están recortados.

16:9 Wide: Seleccionelo cuando esté conectado un televisor de 16:9.

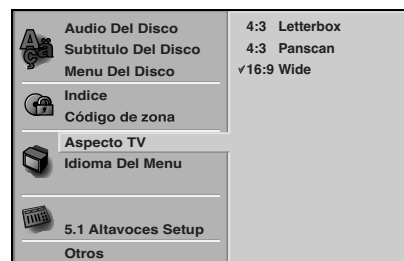


Configuración de la operación DVD (continuación)

Control parental

Índice **DVD**

Las películas en DVD pueden contener escenas que no sean apropiadas para los niños. Por consiguiente, los discos pueden contener información de control parental aplicadas a todo el disco o a determinadas escenas del disco. Estas escenas se clasifican de 1 a 8 y, de forma alternativa, las escenas más apropiadas pueden seleccionarse en algunos discos. Las clasificaciones dependen del país. La función de Control parental permite evitar que los niños reproduzcan los discos o tener determinados discos que reproduzcan escenas alternativas.

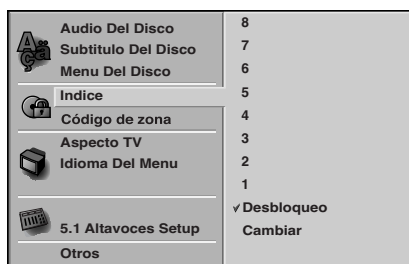

1 Seleccione Rating (clasificación) en el menú de configuración usando los botones \uparrow/\downarrow del menú de configuración.

2 Mientras selecciona "Índice", pulse \rightarrow .

3 Si todavía no haya introducido una contraseña; Introduzca la contraseña de cuatro dígitos utilizando los botones numéricos para crear una contraseña de seguridad de cuatro dígitos personal, pulse ENTER/OK e introduzca de nuevo la contraseña de cuatro dígitos y pulse ENTER/OK para verificarla.

Si ya ha introducido una contraseña;

Introduzca la contraseña de cuatro dígitos utilizando los botones numéricos para confirmar la contraseña de seguridad de cuatro dígitos personal y, a continuación, pulse ENTER/OK.

Si comete algún error antes de pulsar ENTER/OK, pulse CLEAR (Borrar) y vuelva a introducir la contraseña de seguridad de cuatro dígitos.

4 Seleccione una clasificación de 1 a 8 utilizando los botones \uparrow/\downarrow . Uno (1) contine las restricciones menores de reproducción. Ocho (8) contine las restricciones mayores de reproducción.


Desbloquear: Si selecciona Unlock (Desbloquear), el Control parental no está activado. El disco se reproducirá por completo.

Clasificación de 1 a 8: Algunos discos contienen escenas que no son apropiadas para los niños. Si establece una clasificación para el reproductor, se reproducirán todas las escenas del disco con la misma clasificación o menor. Las escenas con una clasificación mayor no se reproducirán a menos que haya una escena alternativa en el disco. La escena alternativa debe tener la misma clasificación o una menor. Si no hay una escena alternativa apropiada, la reproducción se parará. Debe introducir la contraseña de cuatro dígitos o debe cambiar el nivel de clasificación para que el disco se reproduzca.

5 Pulse ENTER/OK para confirmar la clasificación y código de selección, a continuación pulse SETUP/MENU salir del menú.

Código Del País **DVD**

Introduzca el código del país/zona cuyos estándares se utilizaran para clasificar el disco de vídeo de DVD. Consulte la lista "Lista de códigos de área" de la página 43.

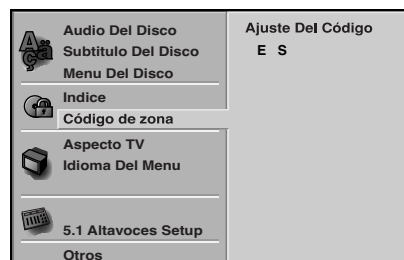

1 Seleccione la opción Area Code (código de área) usando los botones \uparrow/\downarrow del menú de configuración.

2 Con Area Code seleccionado, pulse \rightarrow .

3 Siga el paso 3 de "Índice" a la izquierda.

4 Seleccione el primer carácter utilizando los botones \uparrow/\downarrow .

5 Pulse b para cambiar el segundo carácter y selecciónelo usando los \uparrow/\downarrow .

6 Pulse ENTER/OK para confirmar el código de área seleccionado y, a continuación, pulse SETUP/MENU para salir del menú.

Nota

Al cambiar el código es necesario confirmar la contraseña de cuatro dígitos (consulte la sección "Cambio del código de cuatro dígitos").

Cambio del código de cuatro dígitos

1 Siga los pasos 1 y 2 (Índice).

2 Introduzca el código antiguo y pulse ENTER/OK.

3 Seleccione Cambiar utilizando los botones \uparrow/\downarrow y pulse ENTER/OK.

4 Introduzca el nuevo código y pulse ENTER/OK.

5 Introduzca el mismo código por segunda vez y compruébelo pulsando ENTER/OK.

6 Pulse SETUP/MENU para salir del menú.

Si olvida el código de cuatro dígitos

Si olvida la contraseña y para borrar la contraseña actual, siga el siguiente procedimiento.

1 Pulse SETUP/MENU para visualizar el menú de configuración.

2 Introduzca el número de 6 dígitos "210499".

La contraseña de cuatro dígitos queda admitida.

3 Introduzca un nuevo código, tal y como se muestra arriba a la izquierda (Índice).


Configuración de la operación DVD (continuación)

Sonfiguraciones del altavoz

5.1 Configuraciones del altavoz **DVD**

Seleccione los ajustes del altavoz, incluyendo el equilibrio del volumen y la distancia, o realice una prueba de los ajustes del altavoz.


Las configuraciones del altavoz sólo están activas en la salida de multicanal analógica (Analog Multi-Channel Output). (Consulte "Configuraciones del altavoz" en la página 38.)

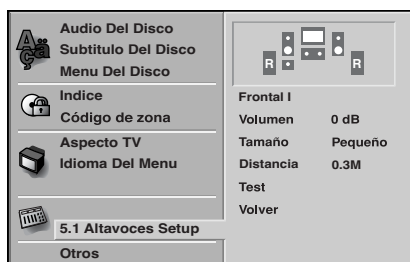

Otros

Las configuraciones DRC, y PBC pueden cambiarse.

- Pulse \uparrow/\downarrow para seleccionar el elemento deseado y pulse ENTER/OK. La configuración del elemento seleccionado cambia a On y Off.

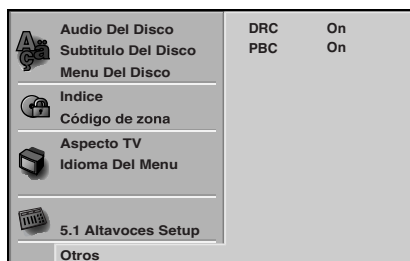

Dynamic Range Control (DRC) (Control de margen dinámico)

Con este formato de DVD, se puede escuchar una pista de sonido del programa con la presentación más realista y precisa posible gracias a la tecnología de audio digital. Sin embargo, si comprime el margen dinámico de la salida de audio (diferencia entre los sonidos más altos y los más bajos), podrá escuchar una película en el volumen más bajo sin perder claridad de sonido. Establezca DRC en On para lograr este efecto.

Control de la reproducción (PBC)

Ponga el control de Playback (PBC) en On u Off.

On: Los CDs de Video con función PBC se reproducen según la misma.

Off: Los CDs de Video con función PBC se reproducen del mismo modo que CDs de Audio.

Operación del VIDEO

Reproducción de una cinta


Sólo podrá cargar y expulsar cintas de vídeo cuando su receptor de DVD/VCR se encuentre conectado al suministro eléctrico.

Su receptor de DVD/VCR puede reproducir además grabaciones de cintas NTSC (en TV PAL).

Obtención de una imagen mejor

Cuando introduzca una cinta e inicie la reproducción, la función de autoajuste (ATR) se activa para obtener de forma automática la mejor imagen posible (aparece ATR en la pantalla del visualizador). Si la calidad de la grabación no es demasiado buena, pulse **CH/PRESET (+/-)** para ajustar manualmente el tracking hasta que desaparezcan las distorsiones.

- 1 Asegúrese de que ha conectado correctamente su receptor de DVD/VCR siguiendo las instrucciones ya indicadas en este manual. Encienda su televisor.**

Pulse el botón de encendido/apagado I /  para encender su receptor de DVD/VCR.

Introduzca la cinta de vídeo en su receptor de DVD/VCR.



La cinta de vídeo deberá estar situada con el lado de la ventana hacia arriba y la flecha mirando hacia adelante.


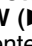
- 2 Pulse  (PLAY) para iniciar la reproducción de su cinta.**

Si introduce una cinta de vídeo sin su lengüeta protectora de grabación, la reproducción de la cinta se iniciará de forma automática.

Ajuste automático AUTO TRACKING

Su receptor de DVD/VCR ajustará de forma automática la precisión para ofrecerle una calidad de imagen óptima.

- 3 Pulse  (PAUSE) para congelar una imagen. Pulse repetidas veces  (PAUSE) para que la cinta avance fotograma a fotograma.**





Si pulsa **SLOW ( , )**, la imagen se ralentizará aproximadamente 1/19 veces con respecto a la reproducción normal. Las cintas pueden detenerse en pausa hasta un máximo de 5 minutos.

Transcurridos 5 minutos su receptor parará la cinta para evitar que ésta o su receptor se dañen.





La calidad de la imagen congelada puede mejorarse ligeramente pulsando **CH/PRESET (+/-)** en el mando a distancia.



- 4 Pulse  (PLAY) para continuar la reproducción de su cinta.**

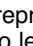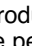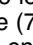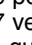Búsqueda de imagen:

Durante la reproducción pulse **SLOW ( /  o  / )**. Esto le permitirá girar la cinta rápidamente (7 veces la reproducción normal) mientras ve en qué lugar de la misma se encuentra.

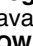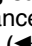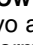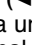Búsqueda lógica:

Durante el avance o retroceso rápido, mantenga pulsado **SLOW ( /  o  / )**. La imagen se situará de nuevo a una velocidad 7 veces superior a la velocidad normal de reproducción.

- 5 Durante la reproducción o la congelación de imagen pulse  o  .**

Puede alcanzar las velocidades de reproducción siguientes.

(-7xreproducción, -3xreproducción, -reproducción, congelación, 1/19 lento, reproducción, 2xreproducción, 7xreproducción)

Para desactivar el movimiento lento y la alternancia, pulse la función deseada.

Durante el movimiento lento y la alternancia puede aparecer la barra de sonidos en la imagen según el estado de la cinta.

Si existe alguna deformación en la imagen, elimínala con el botón **CH/PRESET (+/-)** en el mando a distancia.

- 6 Pulse  (STOP) para detener la reproducción. Pulse  VIDEO para expulsar la cinta.**

Si la cinta llega a su fin, su receptor de DVD/VCR detendrá la reproducción, rebobinará, se detendrá, expulsará la cinta y se apagará de forma automática.

CM (Mensaje comercial) Skip:

Durante la reproducción de cintas, esta función le permite saltarse las interrupciones de publicidad con el avance rápido y retomar de nuevo la reproducción normal.

Mientras la cinta se encuentra en reproducción, pulse **CM SKIP** en el mando a distancia para saltarse la publicidad (u otro material del programa).

Pulse repetidas veces **CM SKIP** para saltar:


La cinta avanzará la imagen rápidamente durante 30 segundos de grabación, cada vez que pulse este botón.

1 vez	30 segundos
2 veces	60 segundos
3 veces	90 segundos
4 veces	120 segundos
5 veces	150 segundos
6 veces	180 segundos



OPR (Respuesta de imagen óptima):

Esta función mejora de forma automática la calidad de reproducción de la imagen ajustando su receptor de DVD/VCR al estado de la cinta.

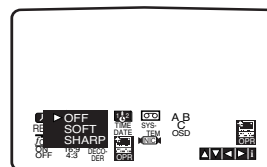- 1 Pulse MENU (i).**



- 2 Pulse  o  para seleccionar la función OPR y a continuación, pulse ENTER/OK.**

- 3 Pulse  o  repetidas veces para seleccionar: DES., SOFT o NITIDO.**

No olvide que sólo puede configurar la función OPR cuando reproduzca una cinta.

- 4 Pulse MENU (i) para quitar los menús de la pantalla del televisor.**

Operación del VIDEO (continuación)

El receptor de DVD/VCR le permite efectuar grabaciones utilizando varios métodos sencillos:

Grabación con temporizador instantáneo (ITR):

Comienza a grabar inmediatamente durante el periodo de tiempo establecido o hasta que la cinta se acabe. La **grabación con el sistema ShowVIEW** simplifica enormemente la introducción de la fecha, canal, hora de inicio y de terminación de una grabación con temporizador.

Grabación con temporizador: Puede grabar con posterioridad (hasta un mes por adelantado). Puede configurar un número máximo de 7 de estas grabaciones automáticas.

El receptor de DVD/VCR incorpora la reproducción prolongada o Long Play (LP) que le permite grabar hasta el doble de la duración de una cinta de vídeo. Por ejemplo, una cinta E-180 grabará hasta 180 minutos utilizando la reproducción normal o Standard Play (SP); usando LP podrá grabar hasta 360 minutos. No olvide que la calidad de la imagen y del sonido disminuirá ligeramente cuando utilice LP.

Grabación con temporizador instantáneo (ITR)

1 Asegúrese de que ha conectado correctamente su receptor de DVD/VCR siguiendo las instrucciones ya indicadas en este manual.

Pulse el botón de encendido/apagado **I** / **⏻** para encender su receptor de DVD/VCR.

2 Introduzca una cinta de vídeo con lengüeta protectora en su receptor de DVD/VCR.

La cinta de vídeo deberá estar situada con el lado de la ventana hacia arriba y la flecha mirando hacia adelante.

3 Pulse **CH (+/-)** para seleccionar el número de programa que desea grabar.

Asimismo, puede seleccionar los números del programa directamente utilizando el **teclado numérico** del mando a distancia.

4 Si desea grabar directamente de alguno de los **EUROCONECTORES AV3**, pulse repetidas veces **INPUT SELECT** hasta que se muestre el conector del que desea grabar.

AV 1 para grabación desde el conector EURO AV1 situado en la parte trasera de su receptor de DVD/VCR.

AV 2 para grabación desde el conector EURO AV2 situado en la parte trasera de su receptor de DVD/VCR.

AV 3 for recording from AV3 sockets (analog audio) on the front of your DVD/VCR receiver.

5 Pulse **SP/LP** para elegir la velocidad de grabación entre reproducción prolongada (LP) o reproducción normal (SP).

SP creará una imagen y un sonido de mayor calidad, sin embargo, LP facilitará el doble de tiempo de grabación.

6 Pulse **REC/ITR (●)** para iniciar la grabación.

En la pantalla del televisor aparecerá **RECORD**. Pulse **REC/ITR (●)** varias veces. Cada vez que pulse este botón, el tiempo de grabación aumentará 30 minutos hasta alcanzar un máximo de 9 horas.

7 Pulse **II (PAUSE)** para evitar que se graben escenas no deseadas.

Pulse **II (PAUSE)** para continuar grabando.

Si pulsa **II (PAUSE)** durante la grabación ITR, el receptor de DVD/VCR establecerá el modo de pausa de grabación y cancelará la grabación ITR.

Las cintas pueden detenerse en pausa durante un máximo de 5 minutos; aparecerá el mensaje **RECP** cuando una cinta se encuentre en pausa.

Transcurridos 5 minutos, su receptor de DVD/VCR detendrá la grabación para evitar que se dañe la cinta o su receptor de DVD/VCR.

8 Pulse **■ (STOP)** para terminar la grabación. Pulse **△ VIDEO**.

Durante algunos segundos, la pantalla del televisor mostrará la palabra **EJECT**.

Notas

- Si no desea que una cinta se grabe, lo cual puede ocurrir fácilmente por accidente, retire la lengüeta protectora de grabación situada en el extremo trasero de la cinta de vídeo.
- Es posible grabar una cinta sin lengüeta protectora cubriendo el hueco con cinta adhesiva.
- Recuerde que puede grabar un programa mientras ve otro, iniciando la opción de grabación instantánea, pulsando **TV/VIDEO** para quitar el indicador de **VIDEO** de la pantalla del visualizador y eligiendo un canal distinto en su televisor.

Operación del VIDEO (continuación)

Grabación con el sistema SHOWVIEW®


El sistema SHOWVIEW simplifica enormemente la introducción de la fecha, el canal, la hora de inicio y la de parada de la grabación con temporizador con tan solo introducir un número de programación de SHOWVIEW. El número de programación de SHOWVIEW se publica en la mayoría de las revistas de TV y su extensión puede variar entre uno y nueve números.

1 Asegúrese de que los canales de TV han sido sintonizados y memorizados.

Introduzca en su DVD/VCR una cinta de vídeo con lengüeta protectora.

La cinta de vídeo deberá estar situada con el lado de la ventana hacia arriba y la flecha mirando hacia adelante.

2 Pulse SHOWVIEW.

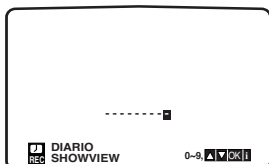


3 Pulse ↑ o ↓ para seleccionar el tipo de grabación.

UNA VEZ: Graba una vez.


SEMANAL: Graba a la misma hora cada semana.

DIARIO: Graba cada día (excepto sábados y domingos) a la misma hora.

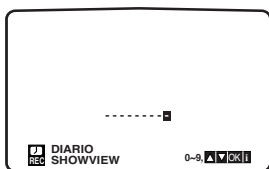

4 Pulse los botones numéricos para introducir el número de programación de SHOWVIEW del programa de TV que desee grabar.


Si se equivoca, pulse ← y a continuación, el número correcto.

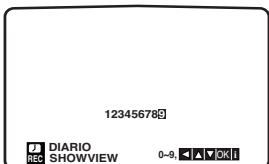

5 Pulse ENTER/OK.

Se mostrarán los detalles de la grabación del programa que elija.


Si aparece el mensaje **POR FAVOR COMPRUEBE**, compruebe si ha introducido un número de programación SHOWVIEW equivocado, si lo ha hecho de forma incorrecta o si el número que aparece en la guía de TV es incorrecto. Si la pantalla muestra "-.-", debe introducir el número de programa del canal del que desea grabar.

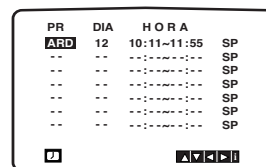

Si desea grabar de alguno de los EUROCONECTORES o de la entrada de **AV3** del panel delantero, pulse repetidas veces INPUT SELECT para mostrar la opción deseada (AV1, AV2 o AV3).

6 Pulse → y ↑ o ↓ para activar o desactivar el sistema VPS/PDC.

Si está grabando de canales que no emiten en VPS/PDC, desactive el VPS/PDC (el símbolo * desaparecerá de la pantalla del televisor). Recuerde que sólo algunos canales emiten en VPS/PDC.

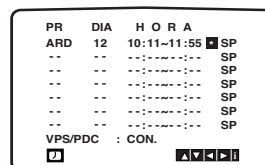


7 Pulse → para elegir la velocidad de grabación y ↑ o ↓ si desea grabar en SP, IP o LP.

SP creará una imagen y un sonido de mayor calidad, sin embargo, LP facilitará el doble de tiempo de grabación.

8 Compruebe que los datos del temporizador son correctos. Pulse MENU (i) para guardar sus parámetros.

Si aparece en la pantalla el mensaje **POR FAVOR COMPRUEBE**, la información indicada es incorrecta y debe introducir los datos de nuevo.

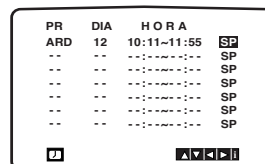

9 Pulse MENU (i) para quitar los menús.

Si desea realizar otras grabaciones con el sistema SHOWVIEW, repita los pasos 2 - 8.

10 Pulse I / ⏸ para colocar su unidad en modo de espera.

TIMER aparecerá en el visualizador de DVD/VCR mientras su DVD/VCR espera para efectuar la grabación. Si el DVD/VCR se encuentra en el modo DVD, incluso con el DVD/VCR encendido, realizará cualquier grabación programada con el temporizador. Puede borrar la grabación pulsando STOP durante la grabación programada.

Grabación LP inteligente

Cuando configura la velocidad de la cinta en "IP", el DVD/VCR se cambia automáticamente al modo LP para permitir la grabación completa cuando no haya cinta suficiente para grabar el programa completo mientras la grabación con temporizador se encuentra en el modo SP.

No es posible configurar la velocidad de la cinta en "IP" con el "VPS/PDC" activado.

Operación del VIDEO (continuación)

Grabación con temporizador utilizando el visualizador en pantalla

Si opta por no utilizar la **grabación con el sistema SHOWVIEW**, puede configurar manualmente las grabaciones con temporizador.

Puede configurar hasta siete grabaciones en un mes.

¡TOME NOTA! Antes de configurar el temporizador, asegúrese de que ha programado correctamente el reloj del receptor de DVD/VCR y de que sabe cuáles son los canales de TV que ha sintonizado en su receptor de DVD/VCR.

En el paso 4, si desea grabar tanto de EUROCONECTORES como de conectores AV3, pulse **INPUT SELECT**.

1 Introduzca la cinta de vídeo con lengüeta protectora en su receptor de DVD/VCR.

La cinta de vídeo deberá estar situada con el lado de la ventana hacia arriba y la flecha mirando hacia adelante.

2 Pulse MENU (i).

Pulse **←** o **→** para elegir la opción de grabación **REC** y a continuación, pulse **ENTER/OK**.

Si están completas todas las grabaciones con temporizador, pulse **↑** o **↓** para seleccionar la grabación que desea eliminar o sustituir.

Pulse **←** para eliminar la grabación.



3 Pulse ENTER/OK para iniciar la configuración de la grabación con temporizador.



4 Pulse los botones numéricos para introducir el canal que desea grabar.

Cuando elija canales entre 1 - 9, pulse primero 0 y a continuación el número del canal. Por ejemplo, canales 3 - 03. Asimismo, puede elegir los canales con los

botones **↑** o **↓**.

Si desea grabar de alguno de los EUROCONECTORES o de la entrada de AV3 IN del panel delantero, pulse repetidas veces **INPUT SELECT** para mostrar la opción deseada (AV1, AV2 o AV3).

Una vez seleccionado, pulse **→**.




5 Pulse los botones numéricos para introducir la fecha del programa.

Si pulsa **ENTER/OK** antes de introducir la fecha, puede elegir una de las siguientes opciones de grabación automática. Pulse **←** o **→** para elegirla y a continuación, pulse **ENTER/OK** para confirmarla.

DÍA Graba cada día (excepto sábados y domingos) a la misma hora.


DO - SA Graba a la misma hora todas las semanas.

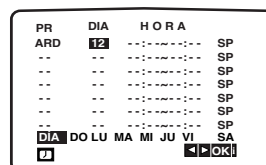

6 Pulse los botones numéricos para introducir la hora de inicio y de fin del programa que desea grabar.

No olvide que su receptor de DVD/VCR utiliza un reloj de 24 horas. Por ejemplo, la una del mediodía se mostrará como 13:00.

Asimismo, puede elegir la hora de inicio y de fin pulsando los botones **↑** o **↓**.

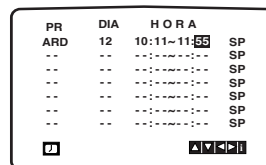

7 Pulse **→** y **↑** o **↓** para activar o desactivar el sistema VPS/PDC.


Si está grabando de canales que no emiten en VPS, desactive el VPS/PDC (el símbolo * desaparecerá de la pantalla del televisor). Recuerde que sólo algunos canales emiten en VPS/PDC.

8 Pulse **→** para seleccionar la velocidad de grabación y **↑** o **↓** si desea grabar en SP, IP o LP.

• IP (Grabación en LP inteligente), página 26.

9 Compruebe que los datos del temporizador son correctos. Pulse MENU (i) para guardar sus parámetros.

Si aparece el mensaje **POR FAVOR COMPRUEBE**, la información indicada es incorrecta y debe introducir los datos de nuevo.

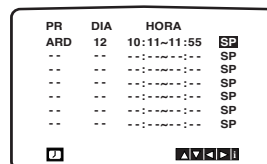

10 Pulse MENU (i) para quitar los menús.

Si desea realizar otras grabaciones con temporizador, repita los pasos 2 - 9.

11 Pulse el botón **I / ⏻** para colocar su receptor de DVD/VCR en modo de espera.

TIMER aparecerá en el receptor de DVD/VCR mientras su receptor de DVD/VCR espera para efectuar la grabación.

Si el receptor de DVD/VCR se encuentra en modo DVD, aunque el receptor de DVD/VCR se encuentre encendido, éste grabará cualquier programa con temporizador. Puede borrar la grabación pulsando **STOP** durante la grabación programada.

Operación del VIDEO (continuación)

Sistema de sonido estéreo Hi-Fi

Su DVD/VCR grabará y reproducirá en sonido estéreo Hi-Fi. Asimismo, cuenta con un decodificador de sonido estéreo digital NICAM. Éste le permite grabar y reproducir el sonido de formas diferentes y variadas. Las cintas de vídeo grabadas en su DVD/VCR tendrán una pista de audio mono normal y dos pistas de audio estéreo VHS Hi-Fi. Estas pistas de estéreo le permitirán realizar grabaciones en estéreo Hi-Fi o modo bilingüe de una emisión de TV, sistema de audio estéreo, disco de vídeo u otro VCR Hi-Fi.

1 El decodificador de sonido digital NICAM del decodificador de DVD/VCR permite disfrutar de las emisiones con sonido NICAM, así como de sonido estéreo mono y bilingüe y NICAM estéreo estándar. El tipo particular de sonido recibido o grabado aparecerá un par de segundos en la pantalla de TV:

STEREO


El sonido se graba automáticamente en las pistas de estéreo Hi-Fi y de mono de la cinta de vídeo.

BIL NICAM

Los dos canales de audio serán grabados en las pistas de estéreo Hi-Fi. El canal de idioma primario (izquierdo) se grabará en la pista de mono de la cinta de vídeo.

MONO

El sonido se graba en las pistas de Hi-Fi y en la pista de mono de la cinta de vídeo sin separación alguna.

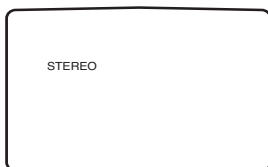

2 Pulse repetidas veces **AUDIO** hasta que aparezca el modo de audio que desee.

Las opciones son **STEREO**, **LEFT** (canal izquierdo), **RIGHT** (canal derecho) y **MONO**.

En la reproducción **BIL NICAM** el idioma primario se emite en el canal izquierdo y el secundario se emite simultáneamente del canal derecho cuando la salida de audio se encuentra en **STEREO**.

El idioma primario se emitirá por ambos canales cuando la configuración de audio sea **MONO**.

Recuerde que cuando se ajusta el control de precisión, el sonido estéreo Hi-Fi puede volver a **MONO**.


Nota

Si la calidad del sonido estéreo recibido es insuficiente, la emisión se recibe automáticamente en monoaural con una calidad mejor. No obstante, si la calidad de sonido es pobre, desactive el sistema NIC en el menú principal (véase la página 15). Se localizarán emisiones en NICAM.

Compatibilidad con pantalla ancha 16:9

Su DVD/VCR puede grabar y reproducir programas con aspecto de pantalla ancha (16:9). Para grabar con éxito un programa en formato de pantalla ancha, el tipo de señal de pantalla ancha correcto debe ser emitido por el canal de TV.

1 Pulse **MENU** (i) y **←** o **→** para seleccionar **16:9/4:3**. Pulse **ENTER/OK**.

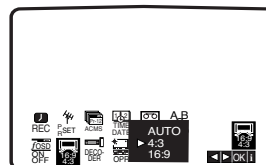

2 Pulse **↑** o **↓** repetidas veces para elegir entre: **AUTO**, **4:3** o **16:9**.

AUTO:

Reproduce automática y normalmente programas en pantalla ancha como programas en pantalla ancha y programas normales.

4:3:

Sólo reproduce y graba en formato normal (4:3).

16:9:

Sólo reproduce y graba en formato de pantalla ancha (16:9).

3 Pulse **MENU** (i) para quitar los menús.

Nota

Para disfrutar de la reproducción en pantalla ancha, conecte su DVD/VCR al televisor utilizando un cable euroconector.

Para configurar el decodificador


Ya hemos descrito cómo conectar un decodificador de un canal de TV de pago al principio de la página 10. Para grabar de un canal codificado no necesita hacer nada especial, tan sólo elija el canal y espere un poco hasta que comience la decodificación.

1 Pulse **MENU** (i).

En la pantalla del televisor aparecerá el menú principal.

Pulse **←** o **→** para seleccionar el **DECODER**.

Pulse **ENTER/OK**.

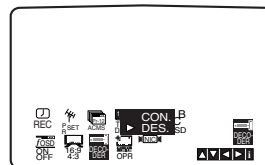

2 Pulse **↑** o **↓** para seleccionar **CON.** cuando se reciba una emisión codificada.

El codificador conectado se activará.

3 Pulse **MENU** (i) para quitar los menús de la pantalla del televisor.

Operación del VIDEO (continuación)

Copiado de DVD a VIDEO

Esta unidad le permite copiar el contenido de un DVD a una cinta VHS.

Nota

Si el DVD que pretende copiar está protegido, no podrá copiarlo. No está permitido copiar discos DVD codificados de Macrovision. "COPY LOCK" y "COPY PROTECTED DISC" aparecerán en la pantalla de presentación y la pantalla de televisión.

1 Introduzca el disco.

Introduzca el disco que desea copiar en el lector de DVD y cierre la bandeja de carga.

2 Introduzca la cinta VHS.

Introduzca una cinta de vídeo VHS virgen en el lector del aparato de vídeo.

3 Pulse ▷ (PLAY) en el lector de DVD.

El DVD comenzará la reproducción

- Si aparece el menú del disco DVD, puede que tenga que pulsar ▷ (PLAY) manualmente para comenzar a copiar.

4 Pulse REC/ITR (●).

El receptor DVD/VCR pasará al modo de grabación.

5 Detenga el proceso de copiado.

Cuando la reproducción del DVD concluya, pulse

■ (STOP) para terminar la copia.

Debe detener el proceso de copiado manualmente cuando la película de DVD termine, de lo contrario la unidad reproducirá y grabará de nuevo una y otra vez.

Nota

Si intenta copiar un disco con discos NTSC, la grabación no se efectuará correctamente dado que el sistema de color de este receptor de DVD/VCR es PAL.

Grabación de otro aparato de vídeo

Con el receptor de DVD/VCR puede efectuar grabaciones de una fuente externa, por ejemplo, efectuar copias de otro vídeo o de una videocámara.

Nota

En las siguientes instrucciones, este receptor de DVD/VCR será utilizado para grabar y otro VIDEO será utilizado para reproducir.

1 Deberá conectar el VIDEO a uno de los EUROCONECTORES del panel trasero de su receptor de DVD/VCR o conectores AV3 del panel delantero de su receptor de DVD/VCR.

2 Pulse INPUT SELECT hasta mostrar el conector del que desea grabar.

AV1 Grabación de sonido e imagen utilizando el conector inferior EURO AV1 de la parte trasera de su receptor de DVD/VCR.

AV2 Grabación de sonido e imagen utilizando el conector superior EURO AV2 de la parte trasera de su receptor de DVD/VCR.

AV3 Grabación de sonido e imagen desde las conexiones AV3 IN (audio analógico) situadas en la parte delantera del receptor de DVD/VCR.

3 Introduzca la cinta grabada en el VIDEO y una cinta virgen en el receptor de DVD/VCR.

4 Para comenzar la grabación, pulse REC/ITR (●) en el receptor de DVD/VCR y ▷ (PLAY) en el VIDEO.


5 Cuando desee detener la copia, pulse ■ (STOP) en ambos aparatos.

Pulse ■ (STOP) en el receptor de DVD/VCR

Información Adicional

Si las grabaciones con temporizador se superponen...

No superponga programas pues las partes de los programas que coincidan no se grabarán. Las horas de grabación anteriores tienen prioridad sobre las posteriores según muestra el diagrama.

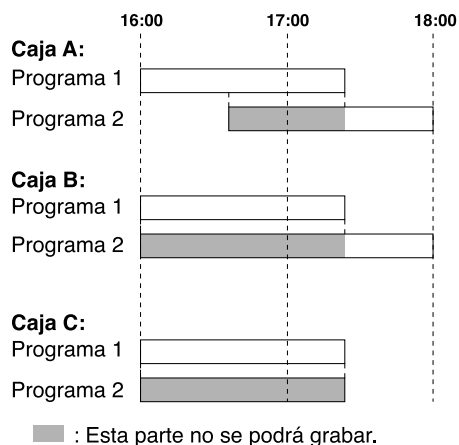

Cambio (eliminación) del programa del temporizador

Si más adelante desea **eliminar** o **cambiar** cualquiera de los parámetros de la memoria de grabación del temporizador, puede hacerlo sin necesidad de introducir de nuevo toda la información. Muestre simplemente la pantalla de la grabación con temporizador. Pulse **▲** o **▼** para elegir la grabación que desea **eliminar** o **cambiar**. Pulse **◀** para eliminar la grabación...o pulse **ENTER/OK** para cambiar; a continuación, pulse **◀** o **▶** para elegir el canal, la fecha, la hora de inicio y la de fin, VPS/PDC y LP. Pulse **▲** o **▼** para introducir la información correcta.

Sistema de programas de vídeo (VPS)

El sistema de programas de vídeo (VPS) garantiza que los programas de TV que ha programado con la función de programación con el temporizador, se grabarán desde el principio hasta el final, incluso si la hora de emisión real es distinta a la hora programada debido a un retraso en el comienzo o si el programa sobrepasa la hora programada. Además, si el programa se interrumpe, por ejemplo, si se introduce un avance de las noticias, la grabación también se interrumpirá de forma automática y se reanudará cuando el programa continúe. La señal VPS se emite a través de la emisora de TV y de esta forma se controla el temporizador del grabador de vídeo. VPS se debe definir en ON para todas las grabaciones con el temporizador para las emisoras que emitan estas señales. VPS se debe definir en OFF para todas las grabaciones con el temporizador para las emisoras que no emitan estas señales.

*** También se puede utilizar el sistema PDC similar con el nuevo grabador de vídeo, que se utiliza actualmente en los Países Bajos.


Visualizador en pantalla

Puede mostrar de forma sencilla en la pantalla del televisor el reloj o el contador de la cinta y la cinta restante, el día, mes, año, día de la semana, canal, la velocidad de la cinta y la función del VIDEO.

Si se está efectuando una grabación, esta información no será grabada en la cinta.

1 Pulse DVD DISPLAY (CLK/CNT) para mostrar.

2 Pulse DVD DISPLAY (CLK/CNT) repetidas veces para mostrar el contador de la cinta.

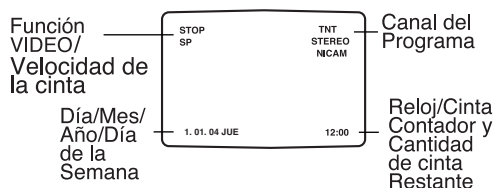

Durante la reproducción o la grabación, la cinta restante se muestra con el contador de la cinta.

3 Transcurridos 3 segundos, la información desaparecerá de la pantalla del televisor, dejando sólo el reloj o el contador de la cinta y el tiempo de cinta restante.

Pulse de nuevo DVD DISPLAY (CLK/CNT) para quitar todos los visualizadores de la pantalla del televisor.

El tiempo de cinta restante sólo será exacto para las cintas E-180 y E-240.

El indicador del tiempo de cinta restante puede no ser exacto pues depende del tipo y el estado de la cinta utilizada. Asimismo, el indicador del tiempo de cinta restante sólo se muestra una vez introducida la cinta o cuando ha comenzado la reproducción o grabación.

Operación del DVD y del Video CD

Reproducción de un CD de DVD y de Video

Puesta en marcha de la función de reproducción

DVD VCD2.0 VCD1.1

- Encienda el televisor y seleccione la toma de video conectada al receptor de DVD/VCR.
- Sistema de Audio: encienda el sistema de audio y seleccione la toma conectada al receptor de DVD/VCR.
- Seleccione la fuente de salida a DVD como puede apreciar en la Selección de la fuente de entrada/salida de la página 13.

1

Pulse **■** DVD si desea abrir la bandeja.

2

Cargue un disco en la bandeja, con la cara de la etiqueta mirando hacia arriba.

Si carga un DVD de doble cara, asegúrese de que la cara que desea reproducir está mirando hacia abajo.

3

Pulse **■** DVD para cerrar la bandeja.

“READING” aparecerá en la ventana de presentación y la reproducción comenzará automáticamente. Si la reproducción no se inicia, pulse **▷** (PLAY).

En algunos casos es posible que aparezca en su lugar el menú del disco.

Si aparece la pantalla de menú

Puede aparecer automáticamente una pantalla de menú después de cargar un DVD.

DVD

Utilice los botones **◀/▶/▲/▼** para seleccionar el título/capítulo que desea visualizar y pulse luego ENTER/OK para iniciar la reproducción.

Pulse DVD TOP MENU o para volver a la pantalla de DVD MENU.

VCD2.0

- Utilice las teclas numéricas para seleccionar la pista que desea visualizar. Pulse RETURN para volver a la pantalla de menú.
- La configuración del menú y los procedimientos exactos de funcionamiento para el uso del mismo pueden diferir según el disco.
Siga las instrucciones de cada pantalla de menú.
También puede poner la función PBC en Off bajo Inicio. Véase página 23.

Notas

- Si se ha elegido la opción de Control de adultos y el disco no está entre las configuraciones establecidas (no autorizadas), deberá introducir el código de cuatro dígitos y / o el disco deberá recibir la autorización (véase página 22, Control parental).
- Los DVD deben disponer de un código regional.
Su aparato no reproducirá discos que tengan un código regional distinto. El código regional de este reproductor es 2 (dos).
- No deje una imagen fija en pantalla por un período de tiempo prolongado.

Características generales

Nota

A menos que se indique lo contrario, todas las funciones descritas se realizan con el mando a distancia. Algunas de las funciones pueden estar disponibles también usando el menú de inicio.

Reanudación de la reproducción

DVD VCD2.0 VCD1.1 CD

El reproductor recordará el punto en el cual pulsó **■** (STOP) cuando detenga el disco y verá “RESUME **■**” aparecer en la pantalla del televisor. Pulse **▷** (PLAY) y la reproducción se reanudará desde ese punto.

Consejo

Para reproducir desde el principio del disco, pulse **■** dos veces y, a continuación, pulse **▷**.

Notas

- Dependiendo del punto en el que detuvo el disco, la grabadora tal vez no reinicie la reproducción exactamente desde el mismo lugar.
- El punto en el que ha detenido la reproducción se borra al:
- Pulse **■** en modo STOP.



Seleccionar otro TITLE (TÍTULO)

DVD  1/3

Cuando un disco tiene más de un título, puede seleccionar otro título de la siguiente manera:

- Pulse DVDDISPLAY, y después la tecla numérica adecuada (0-9) para seleccionar el número correspondiente a un título.
- Pulse DVD DISPLAY y, a continuación, use **◀/▶** para seleccionar un número de título. Seguidamente, pulse ENTER/OK.

Seleccionar otro CAPÍTULO/PISTA

DVD VCD2.0 VCD1.1  1/12  1/3

Cuando un título de un disco tiene más de un capítulo o más de una pista, puede moverse hasta otro capítulo/pista de la siguiente manera:

- Presione **◀◀** o **▶▶** brevemente durante la reproducción para volver al inicio del capítulo/pista actual o para seleccionar el capítulo/pista siguiente.
- Pulse **◀◀** dos veces brevemente para volver al capítulo o la pista precedente.
- Para ir directamente a cualquier capítulo durante la reproducción, pulse DVD DISPLAY. Use **▲/▼** para seleccionar el icono capítulo/pista. A continuación, introduzca un número de capítulo/pista utilizando los botones numerados (0-9) o use **◀/▶** para seleccionar el capítulo. A continuación, pulse ENTER/OK.

Notas

- Para los números de dos dígitos, pulse las teclas numéricas (0-9) de forma rápida y sucesiva.
- En un CD de vídeo con PBC, debe desactivar PBC en el menú de configuración para utilizar esta función. Véase la página 23.

Búsqueda **DVD VCD2.0 VCD1.1**

1 Pulse **◀◀** o **▶▶** durante unos 2 segundos durante la reproducción.

EL reproductor iniciará la función de BÚSQUEDA.

2 Pulse y mantenga el botón **◀◀** o **▶▶** repetidamente para seleccionar la velocidad deseada:

X2 **◀◀**, 1 **◀◀**, 2 **◀◀**, 3 **◀◀** (hacia atrás)

o X2 **▶▶**, 1 **▶▶**, 2 **▶▶**, 3 **▶▶** (hacia delante).

Con un CD de vídeo, la velocidad de búsqueda cambiará:

1 **◀◀**, 2 **◀◀**, 3 **◀◀** (hacia atrás) o

1 **▶▶**, 2 **▶▶**, 3 **▶▶** (hacia delante).

3 Para volver a la reproducción, pulse **▷** (PLAY).

Imagen congelada **DVD VCD2.0 VCD1.1**

1 Pulse **■** (PAUSE) durante la reproducción.

El reproductor se encuentra ahora en modo PAUSA.

2 Para volver a la reproducción, pulse **■** (PAUSE) de nuevo o **▷** (PLAY).

Operación del DVD y del Video CD (continuación)

Características generales (continuación)

Reproducción lenta **DVD VCD2.0 VCD1.1**

- 1 Pulse **II (PAUSE)** durante la reproducción.
El DVD/VCR se encuentra ahora en modo de pausa.
- 2 Pulse **SLOW ◀I o I▶** durante el modo de pausa. El DVD/VCR introducirá el modo de movimiento lento.
- 3 Utilice **SLOW ◀I o I▶** para seleccionar la velocidad deseada: 4 ◀I, 3 ◀I, 2 ◀I or 1 ◀I (hacia atrás), o 4 I▶, 3 I▶, 2 I▶ or 1 I▶ (hacia delante).
- 4 Pulse **▷ (PLAY)** para volver al modo de reproducción.

Nota

La función de reproducción lenta hacia atrás no está disponible para CDs de video.

Shuffle (Reproducción aleatoria)

Karaoke DVD **VCD2.0 VCD1.1**

- 1 Pulse **SHUFFLE** durante la reproducción o en modo de parada.
La unidad iniciará automáticamente la reproducción aleatoria y "SHUFFLE" aparecerá en la pantalla del televisor.
- 2 Para regresar a la reproducción normal, pulse **SHUFFLE** hasta que "NORMAL" aparezca en la pantalla del televisor.

Consejo

Al pulsar **▶▶I** durante la reproducción aleatoria, la unidad selecciona otro título (pista) y reanuda la reproducción aleatoria.

Notas

- Esta función sólo está habilitada para discos de DVD de karaoke y CDs de video sin función PBC.
- Para CDs de video con función PBC, deberá establecer dicha función en Off en el menú de inicio para usar la función de reproducción normal. Véase página 23.
- Una vez haya terminado con el modo de reproducción aleatoria, la función de reproducción aleatoria se cancelará.

Repetir **DVD VCD2.0 VCD1.1**

Discos de vídeo DVD – Repetir Capítulo/ Título/ Desactivar

- 1 Pulse **REPEAT** mientras se reproduce un disco.
Aparecerá el icono de repetición en la pantalla del televisor.
- 2 Pulse **REPEAT** para seleccionar un modo de repetición deseado.



- **CHAPT**: repite el capítulo actual.
- **TITLE**: repite el título actual del disco.
- **OFF**: no reproduce repetidamente.

CDs de vídeo - Repetir pista/ Todo/ Desactivar

- 1 Pulse **REPEAT** mientras se reproduce un disco.
Aparecerá el icono en la pantalla del televisor.
- 2 Pulse **REPEAT** para seleccionar el modo de repetición deseado.



- **TRACK**: repite la pista actual.
- **ALL**: repite todas las pistas del disco.
- **OFF**: no reproduce repetidamente.

Notes

- En un CD de vídeo con PBC, deberá ajustar PBC a Off en el menú de configuración para usar la función de repetición. Consulte la página 23.
- Al pulsar **▶▶I** durante la reproducción aleatoria, la unidad selecciona otro título y reanuda la reproducción aleatoria.
- Cuando pulse **◀◀** dos veces o **▶▶I** en el modo de repetición para ir a la pista anterior o a la siguiente, el modo de repetición se cancelará.

Repetir A-B **DVD VCD2.0 VCD1.1**



Para repetir una secuencia en un título (pista):

- 1 Pulse **A-B** en el punto de comienzo que haya elegido durante la reproducción del disco.
"A *" aparecerá brevemente en la pantalla del televisor.
- 2 Pulse **A-B** de nuevo en el punto de finalización elegido.
"A B" aparecerá brevemente en la pantalla del televisor y la secuencia a repetir dará comienzo.
- 3 Para cancelar la secuencia y regresar a la reproducción normal, pulse **A-B**.

Nota

La reproducción de repetición A-B puede no funcionar con algunas escenas del DVD.

Búsqueda por tiempo **DVD**



La función Time Search permite comenzar la reproducción en el tiempo elegido en el disco.

- 1 Pulse **DISPLAY** durante la reproducción. El visor de pantalla aparece en la pantalla.
La caja de Time Search muestra el tiempo de reproducción transcurrido del disco actual.
- 2 Antes de que pasen 10 segundos, pulse **▲/▼** para seleccionar el icono de Time Search en el visor de pantalla. "-:-:-:-" aparece en la caja de Time Search.
- 3 Antes de que pasen 10 segundos, utilice los botones numéricos para introducir el tiempo de comienzo requerido. Introduzca la hora, minutos y segundos de izquierda a derecha en la caja.
Si introduce números erróneos, pulse **CLEAR** para borrar los números que ha introducido. A continuación, introduzca los números correctos.
- 4 Presione **ENTER/OK** durante 10 segundos.
La reproducción comienza a partir del tiempo seleccionado en el disco. Si introduce un tiempo no válido, la reproducción continuará desde el punto actual.

3D Envolvente **DVD VCD2.0 VCD1.1**



Esta unidad puede producir un efecto de 3D Envolvente, que simula una reproducción de audio multicanal en dos altavoces estéreo convencionales en vez de en los cinco o más altavoces que normalmente se necesitan para escuchar un audio multicanal en un sistema de cine en casa.

- 1 Pulse **SOUND FIELD** para seleccionar "3D SUR" durante la reproducción.
- 2 Para desactivar el efecto 3D Surround, pulse **SOUND FIELD** de nuevo y seleccione "BYPASS".

Nota

En el modo DVD, puede elegir "3D SUR" sólo durante la reproducción en dos canales de audio.

Operación del DVD y del Video CD (continuación)

Funciones especiales del DVD

Comprobación de los contenidos de los discos de vídeo de DVD: Menús

Los CDs de DVD pueden ofrecer menús que le permitan el acceso a funciones especiales. Para usar este menú del disco, pulse DISC MENU. Después, pulse la tecla numérica apropiada para seleccionar una opción. O utilice los botones ◀/▶/▲/▼ para marcar su selección y luego pulse ENTER/OK.

Menú del título

- 1 Pulse DVD TOP MENU.
Si el título actual tiene un menú, éste aparecerá en la pantalla. De lo contrario aparecerá el menú del disco.
- 2 En la lista del menú puede aparecer los ángulos de cámara, idiomas hablados, opciones de subtítulo y capítulos para el título.
- 3 Para que el menú del título desaparezca, pulse de nuevo DVD TOP MENU.

Menú del disco

- 1 Pulse DVD MENU.
El menú del disco se muestra.
- 2 Para que el menú del disco desaparezca, pulse de nuevo DVD MENU.

Ángulo de cámara

Si el disco contiene secuencias grabadas desde ángulos de cámara distintos, el icono del ángulo verá aparecer en la pantalla de la televisión. Puede cambiar el ángulo de la cámara si lo desea.

- Pulse ANGLE varias veces durante la reproducción para seleccionar el ángulo deseado.
El número del ángulo actual aparece en la pantalla.

Cambio del idioma del audio



Pulse varias veces AUDIO durante la reproducción para escuchar los distintos idiomas del audio o de la pista de audio.

Cómo cambiar el canal de audio




Pulse AUDIO repetidamente durante la reproducción para escuchar un canal de audio distinto (ST, LEFT o RIGHT).

Subtítulos

Pulse varias veces SUBTITLE durante la reproducción para ver los distintos idiomas de los subtítulos.

Note

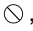Si lo ve aparecer , esa función estará disponible en ese momento o con ese DVD específico.

Salvapantallas


Una imagen salvapantallas aparece cuando se deja el reproductor de DVD en modo parado durante cinco minutos.

Operación con CD de audio y discos MP3


Reproducción de un CD de Audio y de Discos en formato MP3 **CD** **MP3**

El receptor de DVD/VCR puede reproducir grabaciones en formato MP3 en soporte CD-ROM, CD-R o CD-RW. Antes de reproducir un disco MP3, lea las notas de la derecha sobre los archivos MP3.

- 1 Introduzca un disco y cierre la bandeja.**
CD de Audio; El menú de CD de Audio aparece en la pantalla del televisor. Podrá entonces continuar con el paso 4.
Disco de MP3; El menú de selección de MP3/JPEG aparecerá en la pantalla del televisor. Podrá entonces continuar con el paso 2.



- 2 Use \uparrow/\downarrow para seleccionar el MP3 y, a continuación, pulse ENTER/OK.**
El menú de MP3 aparecerá en la pantalla del televisor. Pulse RETURN para cambiar al menú de selección de MP3/JPEG

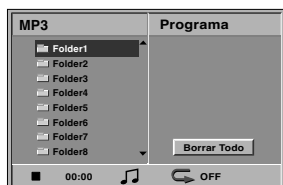


- 3 Use \uparrow/\downarrow para seleccionar una carpeta, y ENTER/OK..**
Aparecerá entonces una lista de ficheros en la carpeta.
Si una lista de ficheros contiene otra carpeta, repita el paso 3 una vez más.


Sugerencia

Si se encuentra en la lista de archivos y desea regresar a la lista de ficheros, use las teclas \uparrow/\downarrow para marcar la opción \square y pulse ENTER/OK para volver a la pantalla del menú anterior.

- 4 Use \uparrow/\downarrow para seleccionar una pista y, a continuación, pulse \triangleright (PLAY) o ENTER/OK.**
La reproducción dará comienzo.
Durante la reproducción, se mostrará el tiempo transcurrido tanto en el visor como en el menú.
La reproducción finalizará cuando acabe el disco.
Pulse DVD TOP MENU para pasar a la siguiente página y DVD MENU para pasar a la anterior.

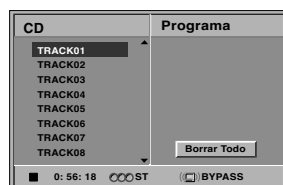

Menú de CD de Audio

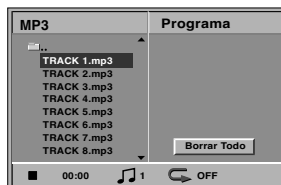

Menú de MP3

- 5 Pulse \blacksquare (STOP) para detener la reproducción.**

Notas acerca de grabaciones en MP3

Acerca del formato MP3

- Un MP3 es un fichero con información de audio comprimida mediante el esquema de codificación de archivos de audio en 3 estadios MPEG1. A los ficheros con extensión ".mp3", se los conoce habitualmente con el nombre de ficheros MP3.
- El reproductor no puede leer un fichero MP3 con otra extensión ".MP3".

La compatibilidad de los discos en MP3 con este reproductor se reduce a las funciones que se indican a continuación:

- Frecuencia de prueba / sólo a 44,1 kHz
- Media de bites / entre 32-320 kbps
- El formato físico del CD-R debe ser tipo "ISO 9660"
- Si graba ficheros MP3 utilizando software que no puede crear un SISTEMA DE FICHEROS, por ejemplo "UDF" etc., será imposible reproducir ficheros MP3. Le recomendamos que use un sistema de ficheros que cumpla con la norma ISO9660.
- La primera introducción de un disco precisa de ficheros MP3 en la primera pista. De no haberlos, no se podrán reproducir los ficheros MP3. Si desea hacerlo, deberá formatear los datos del disco o usar uno nuevo.
- Los ficheros deberán nombrarse con un máximo de 8 letras e incorporar al nombre la extensión "mp3"/"wma" por ejemplo: "*****.MP3".
- No use caracteres especiales como "/ : * ? " < > " etc.
- El total de ficheros incluidos en el disco no deberá sobrepasar los 650.

Este receptor de DVD/VCR exige que los discos o grabaciones cumplan ciertos estándares a fin de obtener una calidad de reproducción óptima.

Los discos de DVD pregrabados se identifican automáticamente con estos estándares. Hay muchos tipos de formatos de discos grabables (incluidos CD-R que contienen archivos MP3). Esto requiere un cierto número de condiciones preexistentes (véase más arriba) a fin de garantizar la compatibilidad de la reproducción.

El cliente debe tener presente que se requiere un permiso para descargar archivos MP3 y música de Internet. Nuestra compañía no tiene derecho a garantizar la adquisición de dicho permiso, sino que deberá solicitarse siempre del propietario del copyright.

Operación con CD de audio y discos MP3 (continuación)

Pausa **CD** **MP3**

- 1 Pulse **II** (PAUSE) durante la reproducción.
- 2 Para volver a la reproducción, pulse de nuevo **II** (PAUSE) o **▷** (PLAY).

Seleccionar otra pista **CD** **MP3**

Cuando un disco tiene más de una pista, puede moverse hasta otra de la siguiente manera:

- Pulse **◀◀** o **▶▶** brevemente durante la reproducción para ir a la siguiente pista o para regresar al comienzo de la pista actual.
- Pulse **◀◀** dos veces brevemente para regresar a la pista anterior.
- En CDs de audio, para ir directamente a cualquier pista, introduzca el número de pista con los botones numerados (0-9) durante la reproducción.

Nota

Para números de dos dígitos, pulse los botones numerados (0-9) en rápida sucesión.

Búsqueda **CD** **MP3**

- 1 Pulse **◀◀** o **▶▶** durante unos 2 segundos durante la reproducción.
El reproductor iniciará la función de BÚSQUEDA.
- 2 Mantenga pulsado **◀◀** o **▶▶** repetidamente para seleccionar la velocidad requerida:
1 **◀◀**, 2 **◀◀**, 3 **◀◀** (hacia atrás) o
1 **▶▶**, 2 **▶▶**, 3 **▶▶** (hacia delante).
La velocidad de búsqueda y el sentido vienen indicados en la pantalla del menú.
- 3 Para volver a la reproducción, pulse **▷** (PLAY).

Shuffle (Reproducción aleatoria)

CD **MP3**

- 1 Pulse **SHUFFLE** durante la reproducción o en modo de parada.
La unidad iniciará automáticamente la reproducción aleatoria y "SHUFFLE" y "SHUF" aparecerán en la pantalla de presentación y en la pantalla del menú.
- 2 Para regresar a la reproducción normal, pulse **SHUFFLE** repetidamente hasta que **SHUFFLE** y **SHUF** desaparezcan de la pantalla de presentación y de la pantalla del menú.

Consejo

Pulsando **▶▶** durante la reproducción aleatoria, la unidad seleccionará otra pista y continuará la reproducción aleatoria.

Nota

Una vez terminado el modo de reproducción aleatoria, se cancelará la función Shuffle.

Repetir **CD** **MP3**

- 1 Pulse **REPEAT** mientras se reproduce un disco.
Aparecerá el icono de repetición en la pantalla del televisor.
- 2 Pulse **REPEAT** para seleccionar un modo de repetición deseado.



- **TRACK**: repite la pista actual.
- **ALL**: repite todas las pistas del disco.
- **OFF**: no reproduce repetidamente.

Nota

Cuando pulse **◀◀** dos veces o **▶▶** en el modo de repetición para ir a la pista anterior o a la siguiente, el modo de repetición se cancelará.

Repetir A-B **CD**

Para repetir una secuencia de una pista:

- 1 Durante la reproducción de un disco, pulse A-B en el punto de inicio elegido.
El icono de Repetir y el texto "A *" aparecerán en la pantalla del menú.
- 2 Pulse A-B de nuevo en el punto de finalización que elija.
El icono de Repeat y "A B" aparece en la pantalla del menú y la secuencia comienza a reproducirse repetidamente.
- 3 Para salir de la secuencia y volver a la reproducción normal, pulse de nuevo A-B.
El icono de Repeat y "OFF" aparece en la pantalla del menú.

3D Envolvente **CD**

Esta unidad puede producir un efecto de 3D Envolvente, que simula una reproducción de audio multicanal en dos altavoces estéreo convencionales en vez de en los cinco o más altavoces que normalmente se necesitan para escuchar un audio multicanal en un sistema de cine en casa.

- 1 Pulse **SOUND FIELD** para seleccionar "3D SUR" durante la reproducción.
- 2 Para desactivar el efecto 3D Surround, pulse **SOUND FIELD** de nuevo y seleccione "BYPASS".

Cambio del Canal del audio **CD**

Pulse **AUDIO** repetidamente durante la reproducción para escuchar un canal de audio distinto (ST, LEFT o RIGHT).

Operación de un fichero JPEG

Visionar ficheros JPEG de un disco **JPEG**

Este Receptor de DVD/VCR puede reproducir discos con ficheros JPEG. Antes de reproducir los archivos JPEG, lea las notas de la derecha sobre los archivos JPEG de la derecha.

- 1 Introduzca un disco y cierre la bandeja.**
El menú de elección de MP3/JPEG aparecerá en la pantalla del televisor.



- 2 Pulse \uparrow/\downarrow para seleccionar JPEG y pulse después ENTER/OK.**
El menú JPEG aparecerá en la pantalla del televisor.




- 3 Pulse \uparrow/\downarrow para seleccionar una carpeta, y luego pulse ENTER/OK.**
Aparecerá una lista de los ficheros incluidos en la carpeta. Pulse RETURN para cambiar al menú de selección de MP3/JPEG.

Sugerencia

Si está en una lista de ficheros y desea volver a la lista de Carpetas, puede usar los botones \uparrow/\downarrow del mando a distancia para marcar "..." y pulsar luego ENTER/OK para volver a la pantalla del menú anterior.

- 4 Use \uparrow/\downarrow para seleccionar un fichero y, a continuación, pulse ENTER/OK o \triangleright (PLAY).**
Comienza la función de fichero.
Mientras visiona un fichero, pulse RETURN para ir al menú anterior (menú JPEG).
Pulse DVD TOP MENU para cambiar a la página siguiente.
Pulse DVD MENU para cambiar a la página anterior.

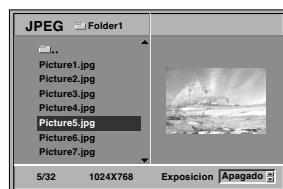

Sugerencia

Existen tres opciones de velocidad de visualización de diapositivas: Rápida, Normal, Lento y Apagado. Pulse \uparrow/\downarrow para marcar la velocidad de diapositiva y luego pulse \uparrow/\downarrow para elegir la opción que desea usar. Pulse entonces ENTER/OK.

- 5 Pulse \blacksquare (STOP) para detener el visionado.**
Aparecerá el menú de formato JPEG.

Selección de otros archivos

Pulse \lll o \ggg una vez durante la visualización de una imagen para avanzar al fichero siguiente o al anterior.

Imagen estática

- Pulse II (PAUSE) durante la visualización de una diapositiva.
El receptor de DVD/VCR entrará en la función de PAUSE.
- Para volver a la visualización de diapositivas, pulse \triangleright (PLAY) o pulse de nuevo II (PAUSE).

Para disponer la imagen en otra posición

Pulse \uparrow/\downarrow durante la visualización para girar la imagen hasta la posición horizontal o vertical.

Para girar la imagen

Pulse \leftarrow/\rightarrow durante la visualización para girar la imagen en el sentido de las agujas del reloj, o en sentido contrario.

Grabación de una presentación de diapositivas

Pulse \bullet REC/ITR para grabar.

Notas acerca de las grabaciones en formato JPEG


- Según el tamaño y el número de los ficheros JPEG, el receptor de DVD/VCR puede tardar un tiempo más o menos prolongado en leer el contenido del disco. Si no ve un menú desplegado en la pantalla transcurridos varios minutos, es posible que se deba a que algunos de los ficheros sean demasiado grandes: reduzca la resolución de los ficheros JPEG a menos de 2 mega píxeles y queme otro disco.
- El número total de ficheros y de carpetas que haya en el disco deberá ser inferior a 650.
- Algunos discos pueden ser incompatibles si tienen un formato de grabación o unas condiciones diferentes.
- Si los ficheros tienen la extensión ".jpe" o ".jpeg", cámbieles el nombre con la extensión correcta.
- Los ficheros cuyo nombre no contenga la extensión ".jpg" no podrán leerse en este receptor de DVD/VCR. A pesar de ello, los ficheros aparecerán como archivos de imagen de JPEG en el explorador de Windows.

Reproducción programada CD VCD2.0 VCD1.1 MP3


Reproducción programada con CD de audio Y disco de MP3

La función de programación le permitirá guardar sus pistas favoritas de cualquier disco en la memoria del receptor, que tiene capacidad para 30 pistas.

- 1 Pulse PROGRAM durante la reproducción o ponga el aparato en el modo Stop, para introducir el modo Program Edit (Edición de Programa).**

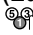
Aparecerá una marca  a la derecha del programa, situado a la derecha de la pantalla del menú.

Nota

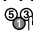
Pulse PROGRAM para salir del modo Program Edit; la marca  desaparecerá.

- 2 Seleccione una pista, a continuación pulse ENTER/OK para colocar la pista elegida en la lista del Programa.**

- 3 Repita el paso 2 para añadir otras pistas a la lista del Programa.**

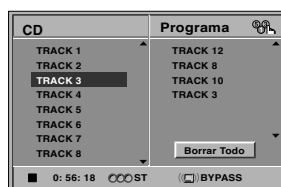

Menú de CD de Audio

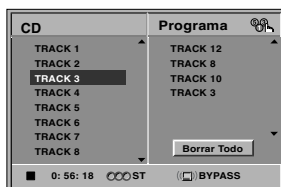

Menú de MP3

- 4 Pulse ➡.**
La pista programada que seleccionó la última vez queda marcada en la lista del programa.

- 5 Pulse ⬆/⬆ para seleccionar la pista con la que iniciar la reproducción.**

Pulse DVD TOP MENU para pasar a la página siguiente.
Pulse DVD MENU para volver a la página anterior.

- 6 Presione ▷ (PLAY) o ENTER/OK para comenzar.**

La reproducción se hará en el orden que usted haya programado las pistas y el texto "PGM" Aparecerá en la pantalla del menú. La reproducción se detendrá una vez que se hayan reproducido todas las pistas programadas de la lista.

- 7 Para regresar a la reproducción normal desde la reproducción programada, pulse PROGRAM para salir del modo de edición de programas.**

Seleccione una pista de la lista de CD (o MP3) y, a continuación, pulse ENTER/OK o ▷ (PLAY).

El indicador "PGM" desaparece del visor.

Reproducción programada con un CD de Video

Nota

Para un CD de Video con PBC, deberá poner la función PBC en Off en el menú de inicio para usar la función de programación. Véase página 23.

- 1 Introduzca el CD de Video y cierre la bandeja.**

- 2 Pulse PROGRAM mientras no se esté reproduciendo el disco.**


El menú de programación de VCD aparecerá en pantalla.

Nota

Presione RETURN, PROGRAM o ▷ (PLAY) para salir del menú del Programa.

- 3 Siga los pasos 2-6 del menú "Reproducción programada con CD de audio y disco de MP3" que verá a su izquierda.**

"PGM" y "PROGRAM" aparecerán en la pantalla de presentación y la pantalla de televisión.

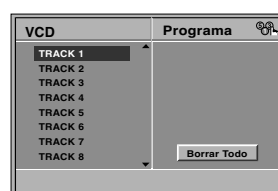

- 4 Si desea volver a la reproducción normal desde la función de reproducción programada, pulse PROGRAM.**

El indicador "PGM" desaparecerá del visor.

Repetición de pistas programadas


- 1 Pulse REPEAT al reproducir las pistas programadas.**
Aparecerá el icono de repetición en la pantalla del televisor.
- 2 Pulse REPEAT para seleccionar el modo de repetición deseado.**



- TRACK: repite la pista actual.
- ALL: repite todas las pistas de la lista programada.
- OFF no reproduce repetidamente.

Cómo borrar una pista de la lista de programación

- 1 Pulse PROGRAM durante la reproducción (para CDs de Audio y discos de MP3), o el modo stop para introducir el modo Edición de programa (Program Edit).**

 Aparecerá la indicación correspondiente.

- 2 Pulse ➡ para cambiar a la lista de programación.**
- 3 Use ⬆/⬆ para seleccionar la pista que desea borrar de la lista de programación.**
- 4 Pulse CLEAR.**

La pista quedará borrada de la lista.

Cómo borrar toda la lista de programación

- 1 Siga los pasos 1-2 del apartado "Cómo borrar una pista de la lista de programación" que aparece anteriormente.**
- 2 Use ⬆/⬆ para seleccionar "Borrar Todo", luego pulse ENTER/OK.**

La programación completa del disco quedará borrada.

Notas


- Se borran los programas al extraer el disco.
- Se borran los programas al seleccionarse otro modo de función (VIDEO, radio etc.).

Configuraciones del altavoz

Puede ajustar sus preferencias personales en el modo DVD.

Efectúe las siguientes configuraciones del decodificador surround del canal 5.1 incorporado.

- 1 Oprima SETUP/MENU.**
El menú de configuración aparece.

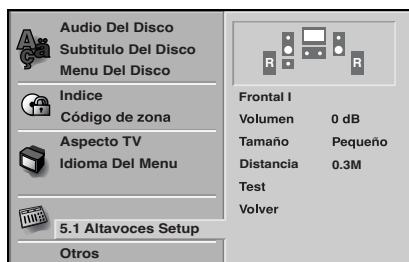

- 2 Seleccionar “5.1 Altavoces Setup” usando los botones \uparrow/\downarrow del menú de los ajustes.**
- 3 Mientras “5.1 Altavoces Setup” esté seleccionado, pulse el botón \rightarrow .**
- 4 Pulse los botones \rightarrow para seleccionar el altavoz deseado.**
- 5 Ajuste las opciones, usando los botones $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$.**

Selección del altavoz

Seleccione el altavoz que desea ajustar. ((Altavoces frontales (Izquierdo), Altavoces frontales (Derecho), Altavoz Central, Altavoces Posteriores (Izquierdo), Altavoces Posteriores (Derecho), Altavoz Inferior de Graves))

Nota

Ciertos ajustes de los altavoces son prohibidos por el contrato de licencia de la Dolby Digital.

Volumen

Pulse \leftarrow/\rightarrow para ajustar el nivel de salida del altavoz seleccionado. (-6dB ~ +6dB)

Dimensión

Una vez fijados los ajustes no podrá cambiarlos más.

- El tamaño del realzador de graves (subwoofer) está seleccionado como “Grande” y el tamaño del otro altavoz está seleccionado como “Pequeño”.

Distancia

Si ha conectado altavoces a su Receptor DVD/VCR, ajustar la distancia le permitirá saber a los altavoces (excepto al subwoofer) cuánto ha de viajar el sonido hasta alcanzar el punto de audición que haya determinado. Eso permite a los sonidos de todos los altavoces llegar al oyente al mismo tiempo. (1 ft = 0.30 m.)

Nota

No se puede seleccionar la distancia del altavoz subwoofer.

Prueba

Presione ENTER/OK para ensayar las señales de cada altavoz. Ajuste el volumen para medir el volumen de las señales de la prueba, memorizadas en el sistema.

- Frontal Izquierdo (L) \rightarrow Central \rightarrow Frontal Derecho (R) \rightarrow Posterior Derecho (R) \rightarrow Posterior Izquierdo (L) \rightarrow Subwoofer

Puede parar la prueba usando \uparrow/\downarrow .

Volver

Pulse ENTER/OK para volver al menú anterior.

Funcionamiento de la radio


Configuración previa de emisoras de radio

Puede configurar 30 emisoras de FM y AM. Antes de sintonizarlas, asegúrese de que ha bajado el volumen.

Notas


- El visualizador en pantalla para radio no aparece cuando:
 - Aparece el TIMER en la pantalla.
 - El receptor de DVD/VCR se encuentra en modo de grabación.

- 1** Pulse **TUNER FM/AM** en el mando a distancia o en el panel delantero hasta que la banda de frecuencia aparezca en el visualizador y en la pantalla del televisor.

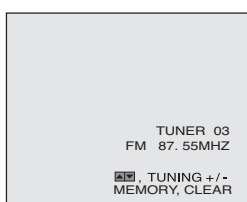

FM 87.55


- 2** Pulse **PRESET (+/-)** en el mando a distancia para seleccionar la emisora de radio que desee.

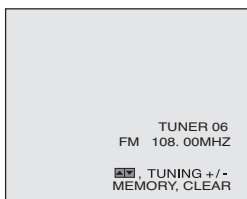

TUNER 06
↓
FM 108.00

- 3** Pulse **TURNE FM/AM** en el mando a distancia o en el panel delantero para seleccionar la banda de frecuencia que desee.

- 4** Mantenga pulsado **TUNING (+/-)** en el mando a distancia 1 ó 2 segundos y se buscará una emisora automáticamente.

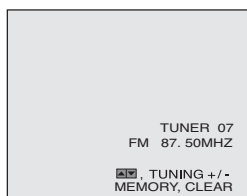

FM 87.50

- 5** Pulse **MEMORY** en el mando a distancia para memorizarla.

MEMORY

- 6** Repita los pasos del 2 al 5 para memorizar otras emisoras.

Uso de la radio

Configure antes las emisoras en la memoria del DVD/VCR (consulte el apartado sobre "Configuración previa de emisoras de radio").

- 1** Pulse **TUNER FM/AM** en el mando a distancia o en el panel delantero hasta que aparezca la banda de frecuencia en el visualizador y en la pantalla del televisor.

Se sintoniza la última emisora recibida.


- 2** Pulse repetidas veces **PRESET (+/-)** en el mando a distancia para seleccionar la emisora de radio configurada que desee.

Cada vez que pulsa el botón, el DVD/VCR sintoniza una a una las emisoras configuradas.

- 3** Ajuste el volumen girando el mando de **VOLUMEN** del panel delantero o pulsando repetidas veces **VOL + o -** en el mando a distancia.


Para eliminar emisoras de radio memorizadas

- 1** Pulse **TUNER FM/AM** en el mando a distancia o en el panel delantero hasta que aparezca la banda de frecuencia en el visualizador y en la pantalla del televisor.

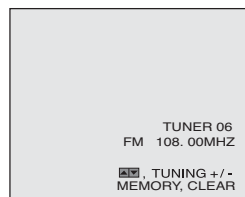


FM 108.00

- 2** Pulse **PRESET (+/-)** en el mando a distancia para seleccionar la emisora que desee eliminar.

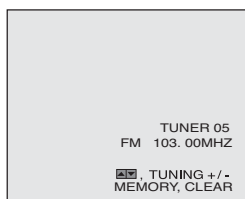

TUNER 05
↓
FM 103.00

- 3** Pulse **CLEAR** en el mando a distancia para eliminar la emisora de radio memorizada.

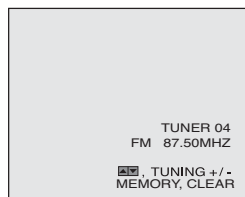

CLEAR
↓
FM 87.50

Funcionamiento de la radio (Continuación)

Sintonización manual de una emisora

- 1** Pulse **TUNER FM/AM** en el mando a distancia o en el panel delantero hasta que la banda de frecuencia aparezca en el visualizador y en la pantalla del televisor.
- 2** Pulse **TUNER FM/AM** en el mando a distancia o en el panel delantero para seleccionar la banda que desee.
- 3** Pulse **TUNING (+/-)** en el mando a distancia para sintonizar la emisora deseada.

Para su información

Emisoras de FM débiles

Puede que "STEREO" parpadee cuando se recibe una señal de estéreo FM débil, elija otra emisora.

Para apagar la radio

Pulse **I** / **⏻** para apagar el receptor de DVD/VCR o elija otro modo de función (DVD o VÍDEO).

Sintonización automática de una emisora

Mantenga pulsado **TUNING (+/-)** en el mando a distancia 1 ó 2 segundos y se buscará una emisora automáticamente.

Nota

Puede que la búsqueda no se detenga cuando se localice una emisora con una señal débil.

Muting

Pulse **MUTING** para quitar el sonido de su unidad.

Puede quitar el sonido de su unidad, por ejemplo, para responder al teléfono, en la pantalla aparecerá **MUTING**.

Funcionamiento del sistema RDS

Esta unidad se encuentra equipada con un sistema de datos de radio (RDS) que proporciona una amplia gama de información a la radio FM. Utilizado en la actualidad en muchos países, el RDS es un sistema de transmisión de señales de emisoras o información en cadena, una especie de programa de emisoras con mensaje de texto sobre la emisora o sobre características de una selección musical y la hora correcta.

Sintonización del sistema RDS

Cuando sintoniza una emisora de FM y ésta contiene datos del sistema RDS, la unidad muestra de forma automática la señal de la emisora y se iluminará el indicador del RDS en la pantalla del visualizador, así como los indicadores del programa de servicios (PS) del RDS si la emisora lo transmite.

Visualizador del sistema RDS

El sistema RDS puede transmitir una amplia variedad de información además de la señal inicial de llamada que aparece cuando la emisora se sintoniza por primera vez. Durante el funcionamiento normal del sistema RDS, el visualizador indicará el nombre de la emisora. Si pulsa **RDS** en el mando a distancia, podrá ver el nombre de la emisora.

Nota

Si el programa de servicios (PS) del sistema RDS (PS) no está siendo emitido, la ventana del visualizador indicará **PS NONE** o ningún mensaje de PS.


Utilización del mando a distancia

Ajustando la señal remota podrá controlar su televisor con el mando suministrado.


Notas

- Si introduce un nuevo código, el código previamente introducido se borrará.
- Cuando cambie las pilas del mando a distancia, el número de código volverá de nuevo al número por defecto de la configuración (SONY). Introduzca de nuevo el código apropiado.

Control del televisor con el mando a distancia

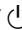Mantenga pulsado TV I /  mientras introduce el código del fabricante de su televisor (véase la tabla) utilizando los botones numéricos y pulse ENTER/OK.

A continuación, deje de pulsar TV I / .

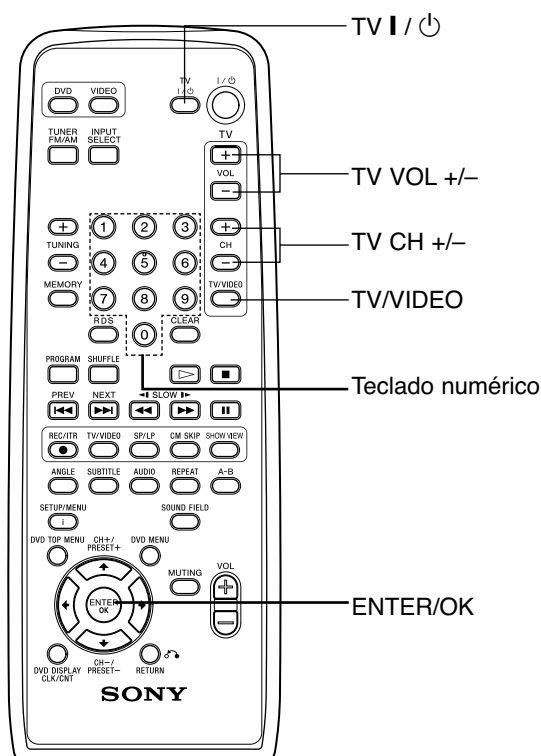

Códigos de televisores que funcionan con mando


Si se enumera más de un código, intente introducirlos uno a uno hasta que encuentre el que funcione con su televisor.

Fabricante	Código
SONY	501
AIWA	553, 501
DAEWOO	504, 505, 506, 507, 515, 544
FISHER	508
GOLDSTAR/LG	503, 511, 512, 515, 534, 544
GRUNDIG	517, 534
HITACHI	513, 514, 515, 544
JVC	516
MAGNAVOX	503, 518, 544
MITSUBISHI/MGA	503, 519, 544
NEC	503, 520, 544
PANASONIC	509, 524
PHILIPS	515, 518
PIONEER	509, 525, 526, 540
RCA/PROSCAN	510, 527, 528, 529, 544
SAMSUNG	503, 515, 531, 532, 533, 534, 544
SANYO	508, 545, 546, 547
SHARP	535
TELEFUNKEN	523, 536, 537, 538
THOMSON	537, 539
TOSHIBA	535, 540, 541
ZENITH	542, 543

REFERENCIA

Control del televisor

Puede controlar su televisor utilizando los botones siguientes.

Pulsando	usted podrá
TV I / 	Encender o apagar el televisor.
TV/VIDEO	Cambiar la fuente de entrada del televisor entre la de TV y otras fuentes.

Nota

En función del televisor, podrá o no utilizar el mando a distancia o algunos de los botones anteriores.

Lista de código de idioma

Introduzca el número de código adecuado para las configuraciones iniciales “Disc Audio” (Audio Del Disco), “Disc Subtitle” (Subtítulo Del Disco) y “Disc Menu” (Menú Del Disco) (Consulte la página 21).

Código	Idioma	Código	Idioma	Código	Idioma	Código	Idioma
6565	Afar	7079	Faraoés	7678	Lingala	8375	Eslovaco
6566	Abjasio	7082	Francés	7679	Laosiano	8376	Esloveno
6570	Africaans	7089	Frisio	7684	Lituano	8377	Samoano
6577	Amhárico	7165	Irlandés	7686	Latvio, letón	8378	Shona
6582	Árabe	7168	Gaélico escocés	7771	Madagascari	8379	Somalí
6583	Assamés	7176	Gallego	7773	Maorí	8381	Albano
6588	Aimará	7178	Guaraní	7775	Macedonio	8382	Servio
6590	Azerbaiyaní	7185	Gujarati	7776	Malayalam	8385	Sudanes
6665	Bashkir	7265	Hausa	7778	Mongol	8386	Sueco
6669	Bielorruso	7273	Hindi	7779	Moldavo	8387	Suahili
6671	Búlgaro	7282	Croata	7782	Marathi	8465	Tamil
6672	Bihari	7285	Húngaro	7783	Malayo	8469	Telugu
6678	Bengalí	7289	Armenio	7784	Maltés	8471	Tajik
6679	Tibetano	7365	Interlengua	7789	Birmanio	8472	Tailandés
6682	Bretón	7378	Indonesio	7865	Nauru	8473	Tigríña
6765	Catalán	7383	Islandés	7869	Nepalí	8475	Turcomano
6779	Corso	7384	Italiano	7876	Neerlandés	8476	Tagalo
6783	Checo	7387	Hebreo	7879	Noruego	8479	Tongano
6789	Galés	7465	Japonés	7982	Oriya	8482	Turco
6865	Danés	7473	Judío	8065	Punjabi	8484	Tártaro
6869	Alemán	7487	Javanés	8076	Polaco	8487	Twi
6890	Bhutani	7565	Georgiano	8083	Pashto, Pushto	8575	Ucraniano
6976	Griego	7575	Kazaco	8084	Portugués	8582	Urdu
6978	Inglés	7576	Groenlándico	8185	Quechua	8590	Uzbeko
6979	Esperanto	7577	Camboyano	8277	Retorromano	8673	Vietnamita
6983	Español	7578	Kannada	8279	Rumano	8679	Volapük
6984	Estonio	7579	Coreano	8285	Ruso	8779	Uolof
6985	Vasco	7583	Kashmiri	8365	Sánscrito	8872	Xhosa
7065	Persa	7585	Kurdo	8368	Sindhi	8979	Yoruba
7073	Finés	7589	Kirguís	8372	Servocroata	9072	Chino
7074	Fijiano	7665	Latín	8373	Singhalés	9085	Zulú

Lista de códigos de área

Introduzca el número de código adecuado para las configuraciones iniciales “Código de país” (Consulte página 22).

Código País	Código País	Código País	Código País
AD Andorra	ER Eritrea	LC Santa Lucía	SB Islas Salomón
AE Emiratos Árabes Unidos	ES España	LI Liechtenstein	SC Seychelles
AF Afganistán	ET Etiopía	LK Sri Lanka	SD Sudán
AG Antigua y Barbuda	FI Finlandia	LR Liberia	SE Suecia
AI Anguila	FJ Islas Fidji	LS Lesotho	SG Singapur
AL Albania	FK Islas Malvinas	LT Lituania	SH Santa Helena
AM Armenia	FM Micronesia	LU Luxemburgo	SI Eslovenia
AN Antillas Holandesas	FO Islas Feroe	LV Latvia	SJ Islas Svalbard y Jan Mayen
AO Angola	FR Francia	LY Libia	SK República de Eslovaquia
AQ Antártida	FX Francia (Territorio Europeo)	MA Marruecos	SL Sierra Leona
AR Argentina	GA Gabón	MC Mónaco	SM San Marino
AS Samoa Americana	GB Gran Bretaña	MD Moldavia	SN Senegal
AT Austria	GD Granada	MG Madagascar	SO Somalia
AU Australia	GE Georgia	MH Islas Marshall	SR Suriname
AW Aruba	GF Guayana Francesa	MK Macedonia	ST Santo Tomé y Príncipe
AZ Azerbaijón	GH Ghana	ML Mali	SU Antigua URSS
BA Bosnia-Herzegovina	GI Gibraltár	MM Myanmar	SV El Salvador
BB Barbados	GL Groenlandia	MN Mongolia	SY Siria
BD Bangladesh	GM Gambia	MO Macau	SZ Swazilandia
BE Bélgica	GN Guinea	MP Islas Mariana del Norte	TC Islas Caicos y Turcos
BF Burkina Faso	GP Guadalupe (French)	MQ Martinique (French)	TD Chad
BG Bulgaria	GQ Guinea Ecuatorial	MR Mauritania	TF Territorios del Sur Francés
BH Bahrain	GR Grecia	MS Montserrat	TG Togo
BI Burundi	GS S. Georgia y S. Sandwich Bermuda	MT Malta	TH Tailandia
BJ Benin	GT Guatemala	MU Mauricio	TJ Tadjikistán
BM Islas	GU Guam (EEUU)	MV Maldiva	TK Tokelau
BN Brunei Darussalam	GW Guinea Bissau	MW Malawi	TM Turkmenistán
BO Bolivia	GY Guyana	MX México	TN Tunez
BR Brasil	HK Hong Kong	MY Malasia	TO Tonga
BS Bahamas	HM Islas Heard y McDonald	MZ Mozambique	TP Timor del Este
BT Bután	HN Honduras	NA Namibia	TR Turquía
BV Isla Bouvet	HR Croacia	NC Nueva Caledonia (Francesa)	TT Trinidad y Tobago
BW Botswana	HT Haití	NE Nigeria	TV Tuvalu
BY Bielorrusia	HU Hungría	NF Islas Norkfolk	TW Taiwán
BZ Belice	ID Indonesia	NG Nigeria	TZ Tanzania
CA Canadá	IE Irlanda	NI Nicaragua	UA Ucrania
CC Islas Cocos (Keeling)	IL Israel	NL Países Bajos	UG Uganda
CF República Africana Central	IN India	NO Noruega	UK Reino Unido
CG Congo	IO Territorio del Océano Hindú Británico	NP Nepal	UM Islas periféricas de EEUU menor
CH Suiza	IQ Iraq	NR Nauru	US Estados Unidos
CI Costa de Marfil	IR Irán	NU Niue	UY Uruguay
CK Islas Cook	IS Islandia	NZ Nueva Zelanda	UZ Uzbekistán
CL Chile	IT Italia	OM Omán	VA Estado de la Ciudad del Vaticano
CM Camerún	JM Jamaica	PA Panamá	VC San Vicente y Granadinas
CN China	JO Jordán	PE Perú	VE Venezuela
CO Colombia	JP Japón	PF Polinesia (French)	VG Islas Virgin (Británicas)
CR Costa Rica	KE Kenia	PG Papua Nueva Guinea	VI Islas Virgin (EEUU)
CS Antigua Checoslovaquia	KG Kirguizistán	PH Filipinas	VN Vietnam
CU Cuba	KH Cambodia	PK Paquistán	VU Vanuatu
CV Cabo Verde	KI Kiribati	PL Polonia	WF Islas Wallis y Fortuna
CX Islas Christmas (Islas Navidad)	KM Comoros	PM San Pedro y Miguelón	WS Samoa
CY Chipre	KN San Kitts y Nevis Angula	PN Isla Pitcaim	YE Yemen
CZ República Checa	KP Corea del Norte	PR Puerto Rico	YT Mayotte
DE Alemania	KR Corea del Sur	PT Portugal	YU Yugoslavia
DJ Djibouti	KW Kuwait	PW Palau	ZA Sudáfrica
DK Dinamarca	KY Islas Caimán	PY Paraguay	ZM Zambia
DM Dominica	KZ Kazakistán	QA Qatar	ZR Zaire
DO República Dominicana	LA Laos	RE Reunión (Francesa)	ZW Zimbabwe
DZ Algeria	LB Libano	RO Rumanía	
EC Ecuador		RU Federación Rusa	
EE Estonia		RW Ruanda	
EG Egipto		SA Arabia Saudí	
EH Sahara Oriental			

Localización de fallos

Compruebe la guía siguiente para conocer las posibles causas de un problema antes de ponerse en contacto con el servicio de reparaciones.

Síntoma	Causa	Corrección
No hay corriente.	<ul style="list-style-type: none"> El cable de corriente está desconectado. 	<ul style="list-style-type: none"> Enchufe correctamente el cable en la toma de la pared.
El botón de encendido/apagado está en encendido pero el receptor de DVD/VCR no funciona.	<ul style="list-style-type: none"> No hay ningún disco dentro. No hay ninguna cinta dentro. 	<ul style="list-style-type: none"> (Compruebe que el indicador de disco o cinta está encendido en el visualizador.)
No hay imagen.	<ul style="list-style-type: none"> El televisor no está configurado para recibir la salida de señal del receptor de DVD/VCR. 	<ul style="list-style-type: none"> Elija el modo de entrada de vídeo apropiado en el televisor para que la imagen del receptor de DVD/VCR aparezca en la pantalla del televisor.
	<ul style="list-style-type: none"> El modo TV/VIDEO del receptor de DVD/VCR se encuentra en TV. 	<ul style="list-style-type: none"> Pulse el botón TV/VIDEO del mando a distancia repetidas veces para elegir el modo VIDEO. El indicador TV desaparecerá del visualizador.
	<ul style="list-style-type: none"> El cable del vídeo no está bien conectado. 	<ul style="list-style-type: none"> Conecte correctamente el cable del vídeo.
	<ul style="list-style-type: none"> El televisor conectado está apagado. 	<ul style="list-style-type: none"> Encienda el televisor.
No hay sonido.	<ul style="list-style-type: none"> El equipo conectado con el cable de audio no está configurado para recibir la salida de señal del receptor de DVD/VCR. 	<ul style="list-style-type: none"> Seleccione el modo de entrada correcto en el receptor de audio para que pueda escuchar el sonido del receptor de DVD/VCR.
	<ul style="list-style-type: none"> Los cables de audio no están bien conectados. 	<ul style="list-style-type: none"> Conecte correctamente los cables de audio.
	<ul style="list-style-type: none"> El equipo conectado con los cables de audio está apagado. 	<ul style="list-style-type: none"> Encienda el equipo conectado con los cables de audio.
Imagen distorsionada.	<ul style="list-style-type: none"> Disco sucio. 	<ul style="list-style-type: none"> Limpie el disco.
	<ul style="list-style-type: none"> Cabezales de la cinta sucios. 	<ul style="list-style-type: none"> Limpie los cabezales del vídeo.
	<ul style="list-style-type: none"> La cinta es de alquiler o se grabó en otro VIDEO. 	<ul style="list-style-type: none"> Use CH/PRESET (+/-) para el ajuste de precisión manual mientras se reproduce la cinta.
El receptor de DVD/VCR no inicia la reproducción.	<ul style="list-style-type: none"> No hay ningún disco dentro. No hay ninguna cinta dentro. 	<ul style="list-style-type: none"> Introduzca un disco o cinta. (Compruebe que el indicador de disco o cinta está encendido en el visualizador.)
	<ul style="list-style-type: none"> Ha introducido un disco no reproducible. 	<ul style="list-style-type: none"> Introduzca un disco reproducible. (Compruebe el tipo de disco, el sistema de color y el código regional.)
	<ul style="list-style-type: none"> El disco está colocado al revés. 	<ul style="list-style-type: none"> Coloque el disco con la cara grabada hacia abajo.
	<ul style="list-style-type: none"> El disco no está colocado en su ubicación. 	<ul style="list-style-type: none"> Coloque el disco correctamente en la bandeja de carga y en la ubicación adecuada.
	<ul style="list-style-type: none"> Disco sucio. 	<ul style="list-style-type: none"> Limpie el disco.
	<ul style="list-style-type: none"> El índice de audiencia está activado. 	<ul style="list-style-type: none"> Anule la función de audiencia o cambie el índice de audiencia.
Forward Skip no está disponible durante la reproducción de DVD.	<ul style="list-style-type: none"> Este capítulo es el último del título actual. 	<ul style="list-style-type: none"> Pase al título siguiente utilizando la pantalla OSD del DVD (véase página 20).
El mando a distancia no funciona correctamente.	<ul style="list-style-type: none"> El mando a distancia no está siendo dirigido hacia sensor remoto del receptor de DVD/VCR. 	<ul style="list-style-type: none"> Dirija el mando a distancia hacia el sensor remoto del receptor de DVD/VCR.
	<ul style="list-style-type: none"> El mando a distancia se encuentra demasiado lejos del receptor de DVD/VCR. 	<ul style="list-style-type: none"> Utilice el mando en una distancia de 7 m (23 pies).
	<ul style="list-style-type: none"> Hay algún obstáculo entre el mando a distancia y el receptor de DVD/VCR. 	<ul style="list-style-type: none"> Retire cualquier obstáculo.
	<ul style="list-style-type: none"> Las pilas del mando a distancia se han acabado. 	<ul style="list-style-type: none"> Sustituya las pilas por unas nuevas.
	<ul style="list-style-type: none"> El mando a distancia utiliza los mismos botones para las funciones de VIDEO y las de DVD (por ejemplo, PLAY). 	<ul style="list-style-type: none"> Cuando utilice un VIDEO, pulse primero el botón VIDEO. Cuando utilice un DVD, pulse primero el botón DVD.

Localización de fallos (Continuación)

Síntoma	Causa	Corrección
La cinta no gira durante la grabación.	<ul style="list-style-type: none"> El receptor de DVD/VCR se encuentra en el modo de pausa de grabación. 	<ul style="list-style-type: none"> Pulse II (PAUSE) para reiniciar la grabación.
La cinta no avanza o no se rebobina.	<ul style="list-style-type: none"> La cinta ya ha sido rebobinada o avanzada completamente. 	<ul style="list-style-type: none"> Compruebe la cinta.
La imagen reproducida no aparece aunque la cinta está girando.	<ul style="list-style-type: none"> Ocurre si sólo utiliza el cable de RF para la conexión. 	<ul style="list-style-type: none"> Configure el canal de vídeo en su televisor (véase la página 15).
Durante la búsqueda visual se oye un ruido.	<ul style="list-style-type: none"> Es normal. 	<ul style="list-style-type: none"> Encienda la videocámara y utilícela correctamente.
Durante la reproducción normal se oye un ruido.	<ul style="list-style-type: none"> El modo de precisión automática está activado. 	<ul style="list-style-type: none"> Intente el ajuste de precisión manual (véase la página 24).
Se perciben cortes en la pista de sonido Hi-Fi.	<ul style="list-style-type: none"> El modo de precisión automática está activado. 	<ul style="list-style-type: none"> Intente el ajuste de precisión manual (véase la página 24).
No puede iniciarse la grabación.	<ul style="list-style-type: none"> No ha introducido ninguna cinta o la cinta colocada no tiene la lengüeta protectora de grabación. El DVD y VIDEO funcionan de forma simultánea. 	<ul style="list-style-type: none"> Introduzca una cinta, o utilice cinta adhesiva para cubrir el hueco de la lengüeta protectora. Establezca el modo de función en el modo VIDEO. pulsando DVD/VCR en el panel delantero o VIDEO en el mando a distancia. Pulse el botón de interrupción ■ (STOP) para interrumpir la función y, a continuación, pulse el botón de grabación REC.
No es posible la edición de cinta a cinta.	<ul style="list-style-type: none"> La fuente (otro VIDEO, videocámara) no ha sido conectada correctamente. 	<ul style="list-style-type: none"> Compruebe que la videocámara está conectada correctamente.
La grabación con temporizador no funciona.	<ul style="list-style-type: none"> El reloj o el temporizador han sido configurados incorrectamente. El temporizador no está activado. La cinta cargada no tiene la lengüeta protectora de grabación. 	<ul style="list-style-type: none"> Configure de nuevo el reloj y el temporizador. Pulse I / ⏏ y compruebe que el indicador del temporizador se muestra en el visualizador del receptor de DVD/VCR. Introduzca una cinta con cinta adhesiva o con la lengüeta protectora.
Aparece el mensaje POR FAVOR COMPRUEBE cuando introduce el número de programación de SHOWVIEW.	<ul style="list-style-type: none"> Número de programación de SHOWVIEW incorrecto. 	<ul style="list-style-type: none"> Introduzca de nuevo el número de programación de SHOWVIEW.
No hay sonido Hi-Fi.	<ul style="list-style-type: none"> El modo de audio no está configurado correctamente. 	<ul style="list-style-type: none"> Seleccione "STEREO" pulsando repetidas veces AUDIO en el mando a distancia.
No se graba sonido NICAM.	<ul style="list-style-type: none"> El modo NICAM no está correctamente configurado. 	<ul style="list-style-type: none"> Asegúrese de que ha marcado la opción "AUTO" en el menú NIC para la emisora que desea grabar.

Condensación de humedad

Puede ocurrir una condensación de humedad:	En lugares en los que puede producirse una condensación de humedad:
<ul style="list-style-type: none"> Cuando el receptor de DVD/VCR se traslada de un lugar frío a uno cálido. o Bajo condiciones de humedad extrema. 	<ul style="list-style-type: none"> Mantenga el receptor de DVD/VCR enchufado a la toma de corriente con el botón POWER en posición de encendido. Esto evitará la condensación. Cuando se produzca una condensación, antes de usar el receptor de DVD/VCR, espere algunas horas a que se seque.

Limpieza del cabezal del vídeo

La suciedad acumulada en el cabezal tras un largo periodo puede hacer que la imagen se emita borrosa o dividida. Por lo general, las cintas de vídeo de alta calidad no ensuciarán el cabezal del vídeo, sin embargo, pueden hacerlo las cintas viejas o defectuosas.

Especificaciones

General

(AVD-K150E)

Requisitos de corriente	CA 230 V~, 50/60 Hz
Consumo de energía	74W
Dimensiones (aprox.)	430 x 98 x 386 mm (17 x 3 7/8 x 15 1/4 pulgadas) (anchura x altura x profundidad)
Peso (aprox.)	6.5 kg (14 lb 6 oz)
Temperatura de funcionamiento	de 5°C a 35°C (de 41°F a 95°F)
Humedad de funcionamiento	de 5 % a 90 %

DVD

Láser	Semiconductor láser (Onda del DVD: 650nm, CD: 780nm)
Sistema de señal	PAL
Respuesta de frecuencia	DVD (PCM 48 kHz): de 10 Hz a 22 kHz CD: de 10 Hz a 20 kHz
Índice de señal de ruido	Más de 80 dB (Sólo conectores de SALIDA ANÁLOGA)
Distorsión armónica	Inferior a 0,05%

VIDEO

Sistema de cabezales	Sistema de 4 cabezales acimut de exploración helicoidal
Sistema de televisión	PAL B/G sistema color
Formato de grabación	PAL
SALIDA DE RF	G
Modulador de RF	UHF 22-68 (Ajustable)
Velocidad de la cinta	PAL/MESECAM; 23,39 mm/s (SP), 16,69 mm/s (LP)
Tiempo máximo de grabación	SP: 4 hour (Cinta E-240), LP: 8 hour (Cinta E-240)
Tiempo de rebobinado	Aprox. 180 seconds (Cinta E-180)
Nivel de entrada	VÍDEO: 1,0 V(p-p), 75 ohms, desequilibrado AUDIO: -6,0 dBm, más de 10 kohms (EUROCONECTOR) -6,0 dBm, más de 47 kohms (RCA)
	DIGITAL AUDIO IN: Conector óptico x 1
Nivel de salida	VIDEO: 1,0 V(p-p), 75 ohms, desequilibrado

Sintonizador de FM

Gama de sintonización	87,5 - 108,0 MHz
Frecuencia intermedia	10,7 MHz

Sintonizador de AM

Gama de sintonización	522 - 1611 kHz
Frecuencia intermedia	450 kHz

Especificaciones (continuación)

Amplificador

Modo estéreo	70W + 70W (6 ohm a 1 kHz, THD 10 %)
Modo envolvente	Delantero: 70W/ch (6 ohm a 1 kHz, THD 10 %)
	Centro*: 70W (6 ohm a 1 kHz, THD 10 %)
	Envolvente*: 70W/ch (6 ohm a 1 kHz, THD 10 %)
	Subwoofer*: 100W (4 ohm a 30 Hz, THD 10 %)
	*Dependiendo de los ajustes del modo de sonido y de la fuente, posiblemente no haya emisión de sonido.
Entradas	AV 2, AV 3, OPTICAL IN (AV3 OPT)

Altavoces

Altavoces frontales/centrales/surround (SS-MSP661)

Sistema de altavoces	Gama completa, protección magnética
Unidades de altavoces	tipo cónico 80 mm
Tipo de caja	Reflejo de bajos
Impedancia nominal	6 ohmios
Dimensiones (an/al/lg) (Aprox.)	120 x 122 x 100 mm (4 7/8 x 4 7/8 x 4 pulgadas)
Peso (Aprox.)	0,8 kg (1 libra 13 onzas)

Subwoofer (SS-WMSP700)

Sistema de altavoces	Protección magnética
Unidades de altavoces	tipo cónico 200 mm
Tipo de caja	Reflejo de bajos con carga acústica
Impedancia nominal	4 ohmios
Dimensiones (an/al/lg) (Aprox.)	270 x 325 x 333 mm (10 5/8 x 12 7/8 x 13 1/8 pulgadas) incluyendo el panel frontal
Peso (Aprox.)	6.5 kg (14 libra 6 onzas)

Accesorios

Cable scart	1	Cable coaxial RF 75-ohmios	1
Altavoces	6	Cables para altavoces	6
Etiqueta coloreada para altavoces	1	Base del altavoz (para el altavoz satélite)	20
Antena de cuadro AM	1	Antena de FM	1
Mando a distancia	1	Pilas	2
Núcleo de ferrita	1		

- Los diseños y especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.
- Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. "Dolby" y el símbolo de doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories. Trabajos no publicados confidenciales. Copyright 1992-1997 Dolby Laboratories. Todos los derechos reservados.
- "DTS" y "DTS Digital Surround" son marcas comerciales de Digital Theater Systems, Inc.

DVD/VCR Receiver Home Theatre System

Operating Instructions_____

GB



SHOWVIEW®



DAV-D150E

Safety Precautions

WARNING


To prevent fire or shock hazard, do not expose the unit to rain or moisture.

To avoid electrical shock, do not open the cabinet. Refer servicing to qualified personnel only.


The mains lead must only be changed at a qualified service shop.

To prevent fire, do not cover the ventilation of the apparatus with news papers, table-cloths, curtains, etc. And don't place lighted candles on the apparatus.

AC power cord must be changed only at the qualified service shop.



Don't throw away the battery with general house waste, dispose of it correctly as chemical waste.

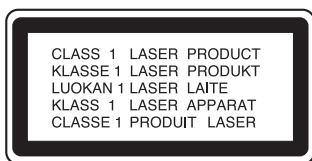

This appliance is classified as a CLASS 1 LASER product. The CLASS 1 LASER PRODUCT MARKING is located on the rear exterior.



This product is manufactured to comply with the radio interference requirements of EEC DIRECTIVE 89/336/EEC, 93/68/EEC and 73/23/EEC.

Precautions

Safety

- This unit operates on 230 V AC, 50/60 Hz. Check that the unit's operating voltage is identical with your local power supply.
- To prevent fire or shock hazard, do not place objects filled with liquids, such as vases, on the apparatus.
- The DVD/VCR Receiver is not disconnected from the AC power source (mains) as long as it is connected to the wall outlet, even if the player itself has been turned off.

Installing

- Do not install the appliance in a confined space, such as a bookcase or built-in cabinet.
- Do not install the unit in an inclined position. It is designed to be operated in a horizontal or vertical position only.
- Keep the unit, cassettes and discs away from equipment with strong magnets, such as microwave ovens, or large loudspeakers.
- Do not place heavy objects on the unit.
- Do not place the unit on surfaces (rug, blanket, etc.) or near materials (curtains, draperies) that may block the ventilation slots.

CAUTION

For use of the VIDEO

Television programmes, films, video tapes and other materials may be copyrighted.

Unauthorized recording of such material may be contrary to the provisions of the copyright laws. Also, use of this recorder with cable television transmission may require authorization from the cable television transmitter and/or program owner.

For use of the DVD player

This product incorporates copyright protection technology that is protected by method claims of certain U.S. patents, other intellectual property rights owned by Macrovision Corporation, and other rights owners. Use of this copyright protection technology must be authorized by Macrovision Corporation, and is intended for home and other limited viewing uses only unless otherwise authorized by Macrovision Corporation. Reverse engineering or disassembly is prohibited.

Welcome!

Thank you for purchasing Sony Home Theatre System. Before operating this system, please read this manual thoroughly and retain it for future reference.

SHOWVIEW®

SHOWVIEW is a registered trademark of Gemstar Development Corporation. The SHOWVIEW System is manufactured under license from Gemstar Development Corporation.

Table of Contents

INTRODUCTION

Safety Precautions	2
Table of Contents	3
Before Use	4-5
Playable Discs	4
Precautions	5
Notes on Discs	5
About Symbols	5
Selecting the Viewing Source	5
Front Panel	6
Display Window	7
Remote Control	8
Rear Panel	9

PREPARATION

Connections	10-12
TV and Decoder (or Set Top Box) Connections	10
Radio Aerial Connections	11
Accessory Audio/Video (A/V)	11
Connections to DVD/VCR Receiver	11
Digital Device Connections	11
Speaker System Connections	12
Speaker Positioning	12
Selecting the Input/Output Source	13
Mini Glossary	14
Mini Glossary for Audio Stream	14
and Surround mode	14
Sound Mode	14
Volume Control	14
Muting	14
VIDEO Operation Setup	15-19
Video Channel Set	15
How to use the main menu	15
Tuning in TV Stations Automatically	16
Tuning in TV Stations Manually	16-17
Changing the order of TV Stations	17
Deleting TV Stations	18
Setting the Clock Manually	18
To set the colour system	19
DVD Operation Setup	20-23
General Explanation	20
On-Screen Display	20
Initial Settings	21-23
• General Operation	21
• Language	21
• Picture	21
• Parental Control	22
• Speaker Setup	23
• Others (DRC/PBC)	23

OPERATION

VIDEO Operation	24-29
Playing a tape	24
• CM (Commercial Message) Skip	24
• OPR (Optimum Picture Response)	24
Instant Timer Recording (ITR)	25
SHOWVIEW® System recording	26
Timer recording using On Screen Display	27
Hi-Fi Stereo Sound System	28
Widescreen Compatibility 16:9	28
To set the decoder	28
Copying from DVD to VIDEO	29
Recording from another video recorder	29
Additional Information	30
On Screen Display	30
DVD and Video CD Operation	31-32
Playing a DVD and Video CD	31
General Features	31
• Resuming Playback	31
• Selecting Another TITLE	31
• Selecting Another CHAPTER/TRACK	31
• Search	31

• Still Picture	31
• Slow Motion	32
• Shuffle	32
• Repeat	32
• Repeat A-B	32
• Time Search	32
• 3D Surround	32
Special DVD Features	33
• Checking the contents of	33
DVD Video discs: Menus	33
• Title Menu	33
• DVD Menu	33
• Camera Angle	33
• Changing the Audio Language	33
• Changing the Audio Channel	33
• Subtitle	33
• Screen Saver	33
Audio CD and MP3 Disc Operation	34-35
Playing an Audio CD and MP3 Disc	34
Notes on MP3 Files	34
• Pause	35
• Selecting Another Track	35
• Search	35
• Shuffle	35
• Repeat	35
• Repeat A-B	35
• 3D Surround	35
• Changing the Audio Channel	35
JPEG File Operation	36
Viewing JPEG Files on a Disc	36
• Selecting another Files	36
• Still Picture	36
• To flip the picture	36
• To rotate picture	36
• To record the picture slide show	36
Notes on JPEG Files	36
Programmed Playback	37
Programmed Playback with Audio CD	37
and MP3 Disc	37
Programmed Playback with Video CD	37
• Repeat Programmed Tracks	37
• Erasing a Track from Program List	37
• Erasing the whole Program List	37
Speaker Setup	38
Radio Operation	39-40
Presetting the Radio Stations	39
Listening to the Radio	39
To Clear the Stored Radio Stations	39
Tuning into a Station Manually	40
RDS Operation	40

REFERENCE

Controlling the TV with the Supplied Remote	41
Language Code List	42
Area Code List	43
Troubleshooting	44-45
Specifications	46-47

About the symbols for instructions






Indicates hazards likely to cause harm to the unit itself or other material damage.

Note Indicates special operating features of this unit.

Tip Indicates tips and hints for making the task easier.

Before Use

Playable Discs

	DVD (8 cm / 12 cm disc)
	Video CD (VCD) (8 cm / 12 cm disc)
	Audio CD (8 cm / 12 cm disc)

In addition, this unit can play a DVD-R/±RW, SVCD and CD-R or CD-RW that contains audio titles, MP3 or JPEG files.

Notes

- Depending on the conditions of the recording equipment or the CD-R/RW (or DVD-R, DVD±RW) disc itself, some CD-R/RW (or DVD-R, DVD±RW) discs cannot be played on the unit.
- Do not attach any seal or label to either side (the labeled side or the recorded side) of a disc.
- Do not use irregularly shaped CDs (e.g., heart-shaped or octagonal). It may result in malfunctions.

Notes on DVDs and Video CDs

Some playback operations of DVDs and Video CDs may be intentionally fixed by software manufacturers. As this unit plays DVDs and Video CDs according to disc content designed by the software manufacturer, some playback features of the unit may not be available or other functions may be added.

Make sure to also refer to the instructions supplied with the DVDs and Video CDs. Some DVDs made for business purposes may not be able to be played on the unit.

Regional code of the DVD/VCR Receiver and DVDs

This DVD/VCR Receiver is designed and manufactured for playback of region "2" encoded DVD software. The region code on the labels of some DVDs indicates which type of player can play those discs. This unit can only play DVDs labeled "2" or "ALL". If you try to play any other discs, the message "Check Regional Code" will appear on the TV screen. Some DVDs that have no region code label may still be subject to area restrictions and therefore not playable.



Disc-related terms

Title (DVD only)

The main film content or accompanying feature content or additional feature content, or music album.

Each title is assigned a title reference number enabling you to locate it easily.

Chapter (DVD only)

Sections of a picture or a musical piece that are smaller than titles. A title is composed of one or several chapters. Each chapter is assigned a chapter number, enabling you to locate the chapter you want. Depending on the disc, chapters may not be recorded.

Track (Video CD and Audio CD only)

Sections of a picture or a musical piece on a video CD or an audio CD. Each track is assigned a track number, enabling you to locate the track you want.

Scene

On a video CD with PBC (Playback control) functions, moving pictures and still pictures are divided into sections called "Scenes". Each scene is displayed in the menu screen and assigned a scene number, enabling you to locate the scene you want.

A scene is composed of one or several tracks.

Types of video CDs

There are two types of video CDs:

Video CDs equipped with PBC (Version 2.0)

PBC (Playback control) functions allow you to interact with the system via menus, search functions, or other typical computer-like operations. Moreover, still pictures of high resolution can be played if they are included in the disc.

Video CDs not equipped with PBC (Version 1.1)

Operated in the same way as audio CDs, these discs allow playback of video pictures as well as sound, but they are not equipped with PBC.

Notes

"Music discs encoded with copyright protection technologies"

This product is designed to playback discs that conform to the Compact Disc (CD) standard.

Recently, various music discs encoded with copyright protection technologies are marketed by some record companies. Please be aware that among those discs, there are some that do not conform to the CD standard and may not be playable by this product.

Before Use (Continued)

Precautions

Handling the unit

When shipping the unit

The original shipping carton and packing materials come in handy. For maximum protection, re-pack the unit as it was originally packaged at the factory.

When setting up the unit

The picture and sound of a nearby TV, VCR, or radio may be distorted during playback. In this case, position the unit away from the TV, VCR, or radio, or turn off the unit after removing the disc.

To keep the surface clean

Do not use volatile liquids, such as insecticide spray, near the unit. Do not leave rubber or plastic products in contact with the unit for a long period of time. They will leave marks on the surface.

Cleaning the unit

To clean the cabinet

Use a soft, dry cloth. If the surfaces are extremely dirty, use a soft cloth lightly moistened with a mild detergent solution. Do not use strong solvents such as alcohol, benzene, or thinner, as these might damage the surface of the unit.

To obtain a clear picture

The DVD/VCR Receiver is a high-tech, precision device. If the optical pick-up lens and disc drive parts are dirty or worn, the picture quality will be poor. Regular inspection and maintenance are recommended after every 1,000 hours of use. (This depends on the operating environment.)
For details, please contact your nearest dealer.

Notes on Discs

Handling discs

Do not touch the playback side of the disc.
Hold the disc by the edges so that fingerprints will not get on the surface.
Do not stick paper or tape on the disc.




Storing discs

After playing, store the disc in its case.
Do not expose the disc to direct sunlight or sources of heat, or leave it in a parked car exposed to direct sunlight, as there may be a considerable temperature increase inside the car.

Cleaning discs


Fingerprints and dust on the disc can cause poor picture quality and sound distortion. Before playing, clean the disc with a clean cloth. Wipe the disc from the center out.

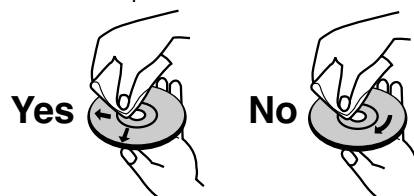

Do not use strong solvents such as alcohol, benzene, thinner, commercially available cleaners, or anti-static spray intended for older vinyl records.







About Symbols

About the symbol display

“” may appear on the TV screen during operation. This icon means the function explained in this owner's manual is not available at that moment or with that specific DVD.

About the disc symbols for instructions

A section whose title has one of the following symbols are applicable only to those discs represented by the symbol.

-  DVD
-  Video CDs with the PBC (playback control) function.
-  Video CDs without the PBC (playback control) function.
-  Audio CDs.
-  MP3 Discs.
-  JPEG Files.

Selecting the Viewing Source

You must select one of your output sources (DVD or VIDEO) to view on the TV screen.

- **If you want to view DVD deck output source:**

Press DVD on the remote or DVD/VIDEO on the front panel until DVD indicator in the display window lights and output source of DVD deck is viewed on the TV screen.


- **If you want to view VIDEO deck output source:**

Press VIDEO on the remote or DVD/VIDEO on the front panel until VIDEO indicator in the display window lights and output source of VIDEO deck is viewed on the TV screen.


Note

If you insert a cassette tape without an erasure prevention tab intact while the DVD/VCR Receiver is in the DVD mode, the DVD/VCR Receiver will switch to VIDEO function mode automatically.


Front Panel

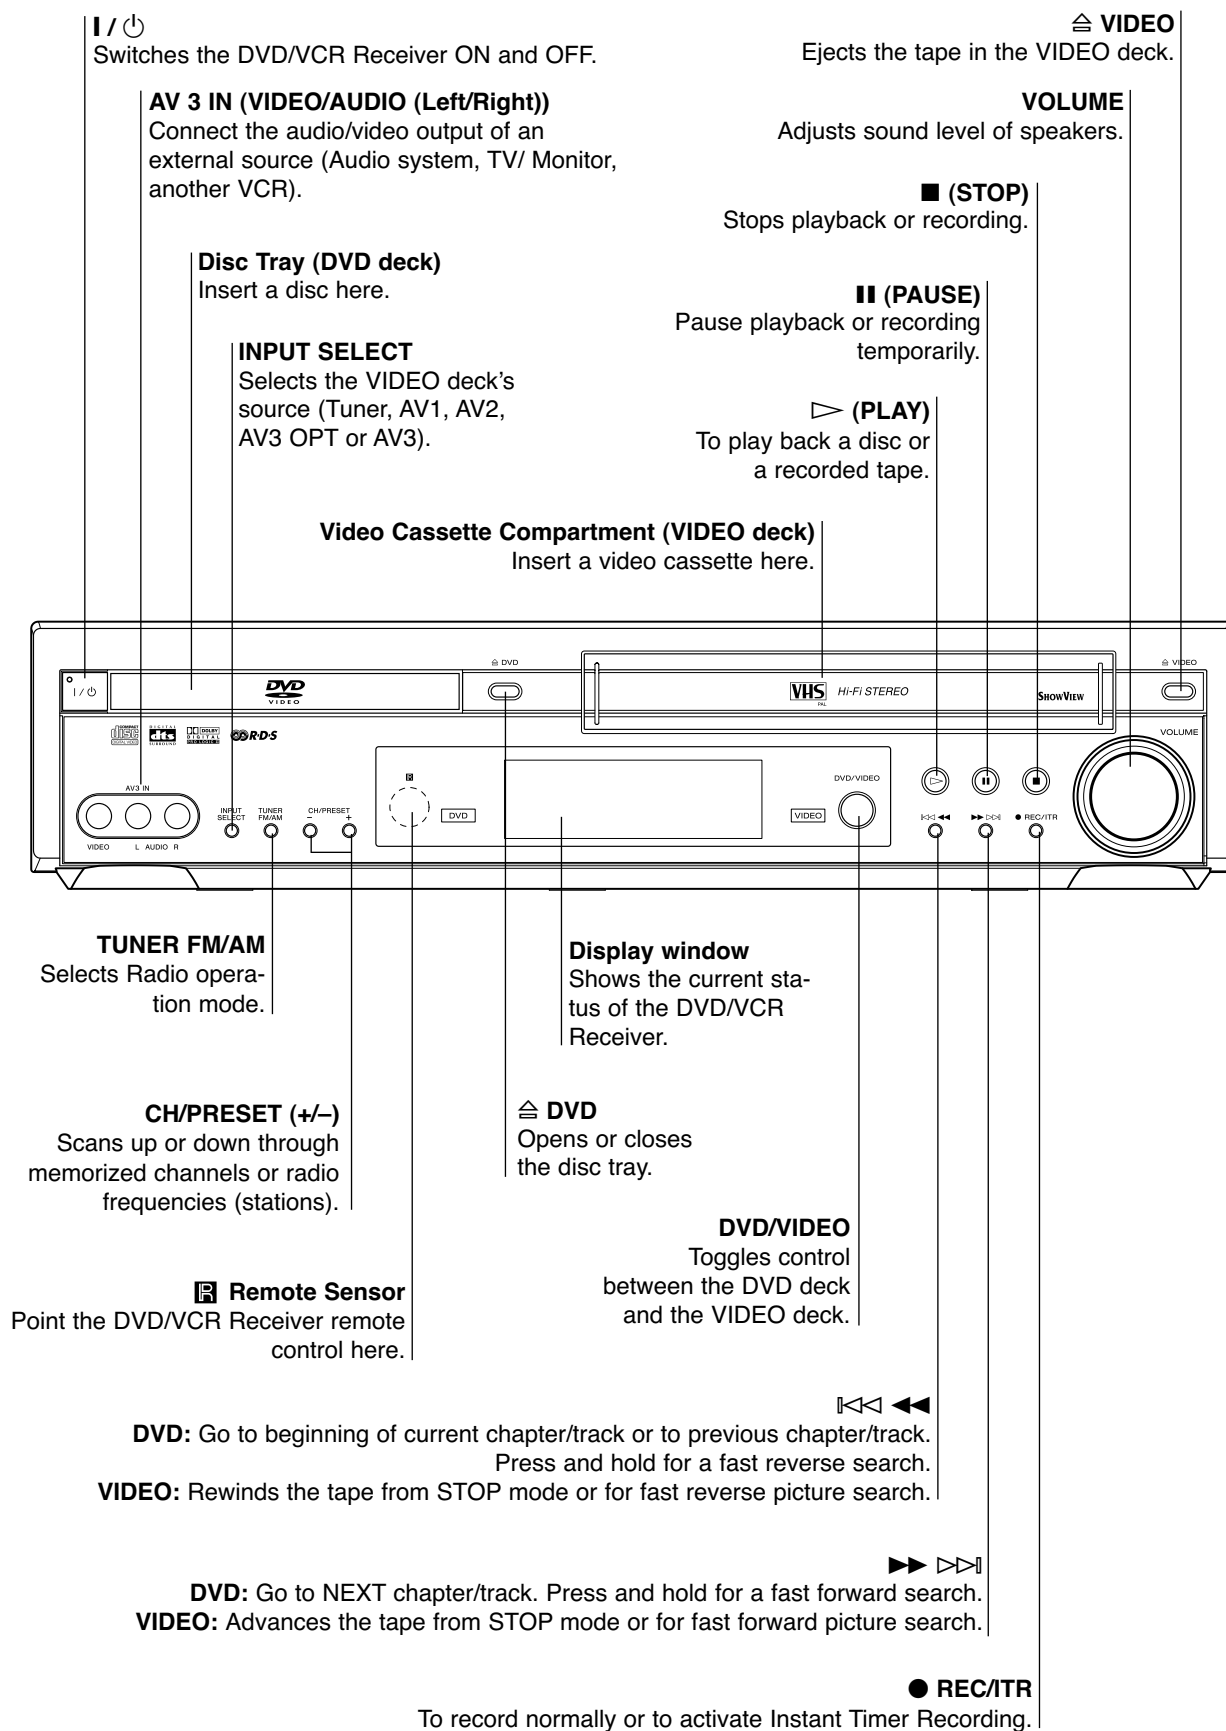

Display Window

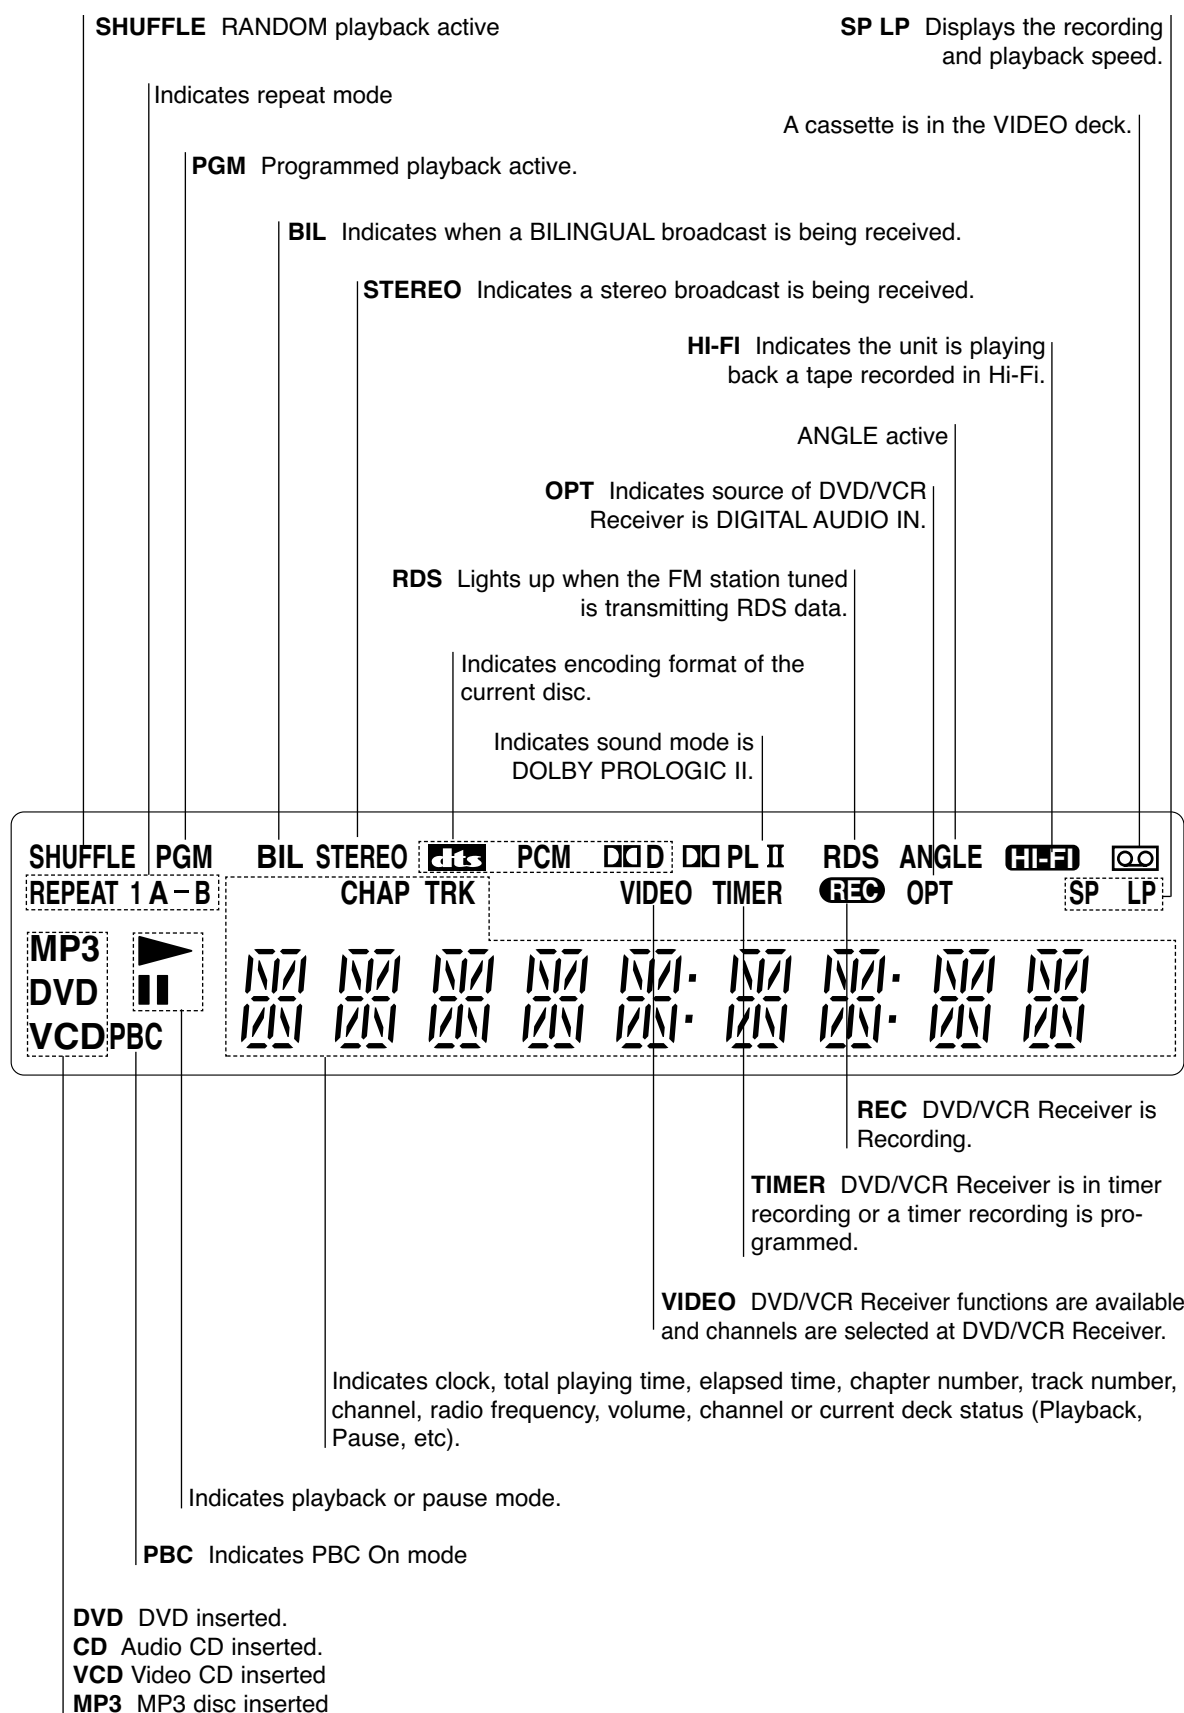


Remote Control

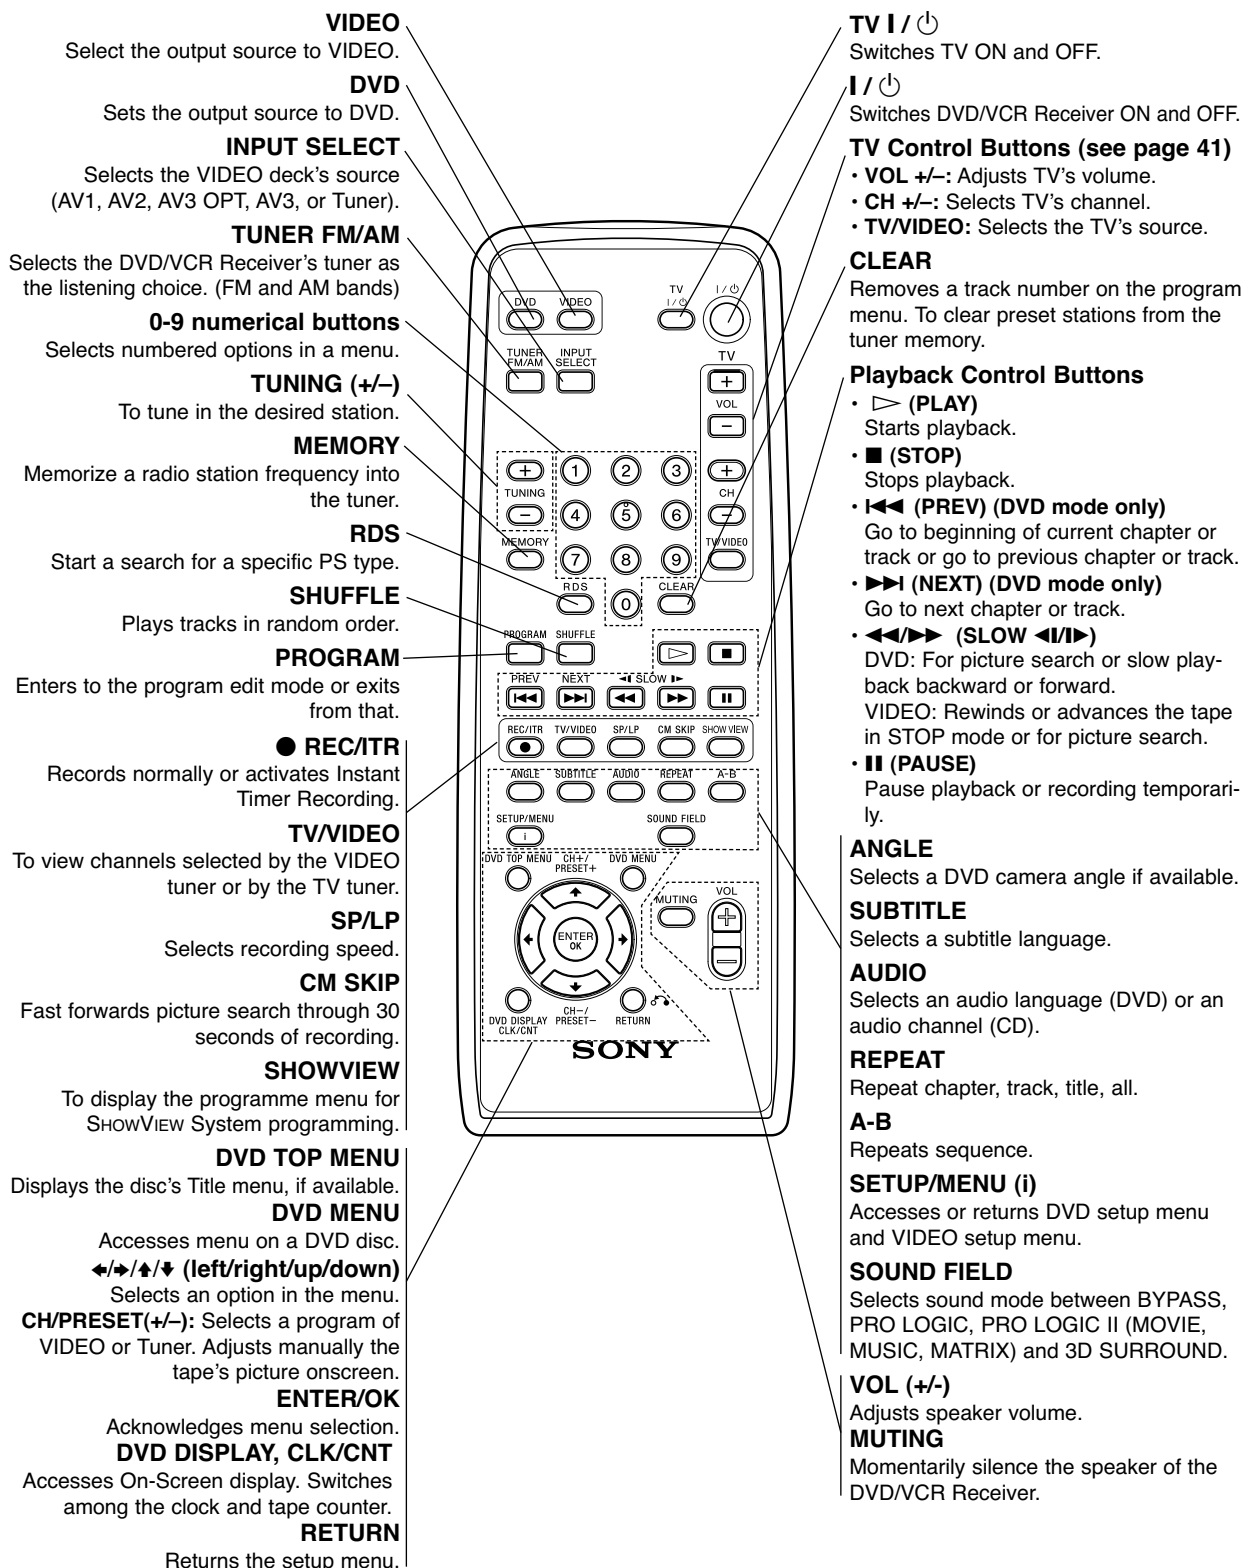

Note


This remote control uses the same buttons for VIDEO and DVD functions (ex. PLAY).
To use the VIDEO, first press the VIDEO button.
To use the DVD, first press the DVD button.

Rear Panel

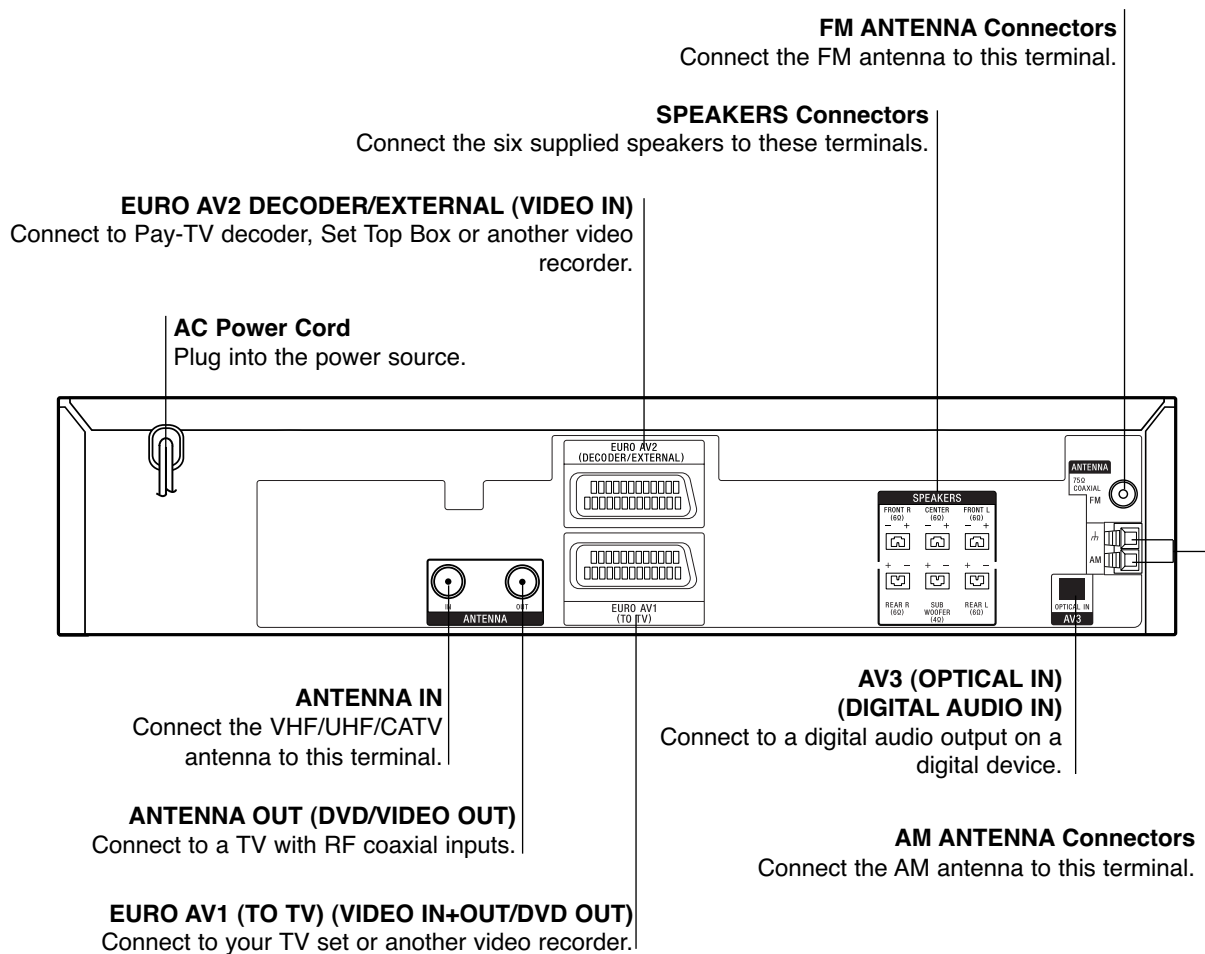


Dust Protection Cap

Remove the dust protection cap from the OPTICAL IN jack and connect the optical digital cable (not supplied) securely so that the configurations of both the cable and the connector match. Keep the dust protection cap and always reattach the cap when not using the connector to protect against dust intrusion.

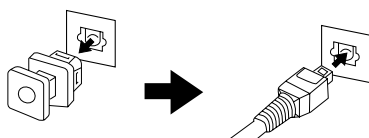

Do not touch the inner pins of the jacks on the rear panel. Electrostatic discharge may cause permanent damage to the unit.

Remote control battery installation



Detach the battery cover on the rear of the remote control, and insert two R6 (size AA) batteries with **+** and **-** aligned correctly.

When using the remote control, point it at the remote sensor **R** on the unit.




Caution

Do not mix old and new batteries. Never mix different types of batteries (standard, alkaline, etc.).

Connections

TV and Decoder (or Set Top Box) Connections

Make one of the following connections, depending on the capabilities of your existing equipment.

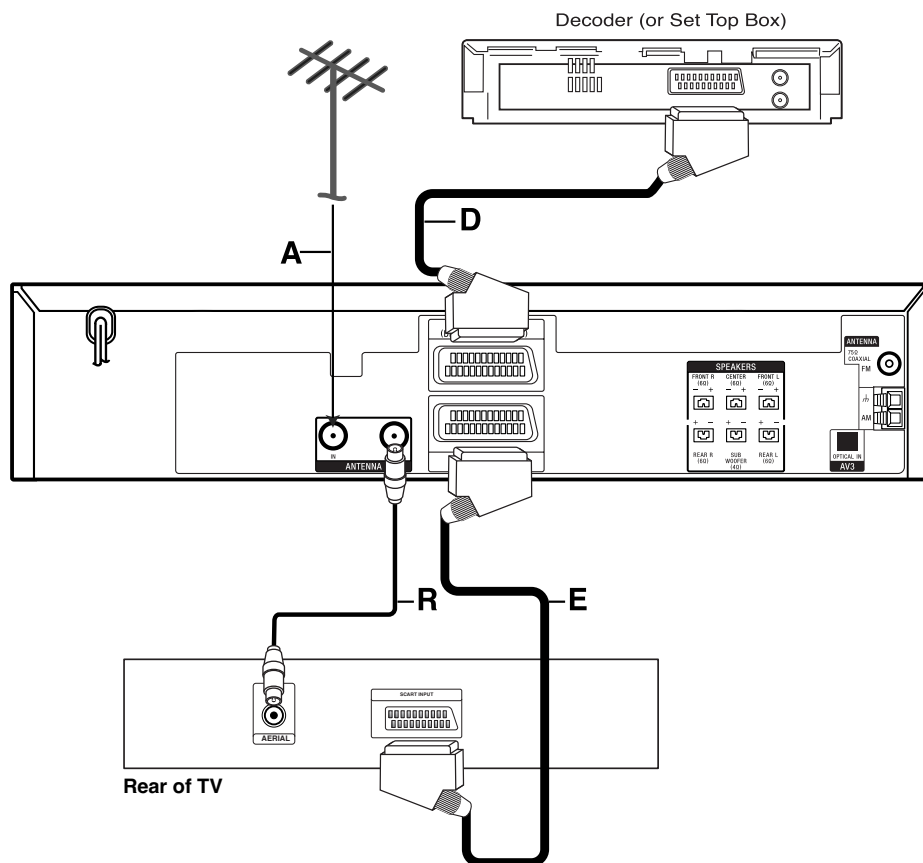

Tips

- Depending on your TV and other equipment you wish to connect, there are various ways you could connect the DVD/VCR Receiver. Use one of the connections described below.
- Please refer to the manuals of your TV, VIDEO, Stereo System or other devices as necessary to make the best connections.



Caution

- Make sure the DVD/VCR Receiver is connected directly to the TV. Select the correct AV input on your TV.
- Do not connect your DVD/VCR Receiver to TV via your VIDEO. The DVD image could be distorted by the copy protection system.

Basic connections (AV)

- 1** Connect the **EURO AV1 (TO TV)** on the rear panel of the DVD/VCR Receiver to the scart input socket on the TV using a SCART lead (**E**).
- 2** Some TV broadcasters transmit encoded television signals which you can only see with a purchased or rented decoder. You can connect such a decoder (descrambler) to the DVD/VCR Receiver (**D**).

Basic connection (RF)

- 1** Connect the aerial cable (**A**) from your indoor/ outdoor aerial to **ANTENNA IN** jack on the rear panel of DVD/VCR Receiver.
- 2** Connect the supplied RF cable (**R**) from the **ANTENNA OUT** jack on the rear panel of DVD/VCR Receiver to your television's Aerial Input.

Notes

When you connect the DVD/VCR Receiver to your TV, be sure to turn off the power and unplug both units from the wall outlet before making any connections.

Connections (Continued)


Radio Aerial Connections

Connect the supplied FM/AM antennas for radio listening.

- 1** Connect the AM loop antenna to the AM antenna connectors.
- 2** Connect the FM wire antenna to the FM antenna connectors.

Notes

- To prevent noise pickup, keep the AM loop antenna away from the DVD/VCR Receiver and other components.
- Be sure to fully extend the FM wire antenna.
- After connecting the FM wire antenna, keep it as horizontal as possible.

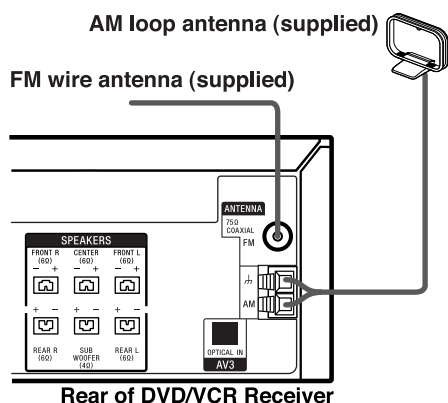

Digital Device Connections


Connect the OPTICAL IN jacks on the DVD/VCR Receiver to the digital audio out (optical) jacks on your digital device (Game device, Digital Set Top Box, etc.), using optional optical audio cable.

To select source of DVD/VCR Receiver to OPTICAL IN, press INPUT SELECT repeatedly on the remote control until "AV3 OPT" appears in the display window.

Notes

- If the audio format of the digital output does not match the capabilities of your DVD/VCR Receiver, the DVD/VCR Receiver will produce a strong, distorted sound or no sound at all.
- The Optical input function is available only when the other unit's Sampling Frequency is 32 - 48kHz.


Game Device

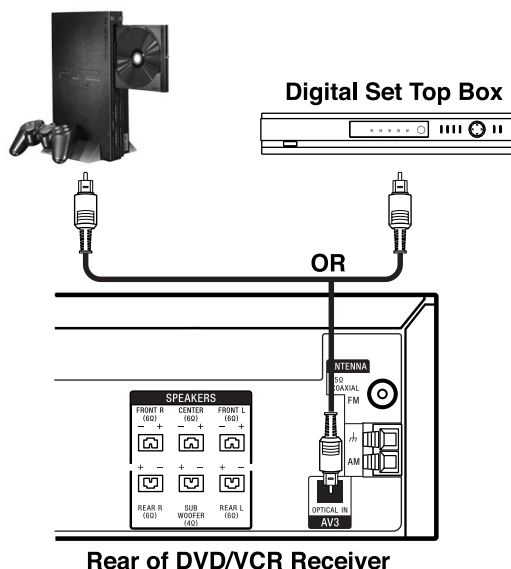

Accessory Audio/Video (A/V) Connections to DVD/VCR Receiver

Connect the **AV3 IN** jacks on the DVD/VCR Receiver to the audio/video out jacks on your accessory component, using optional audio/video cables.

Jack Panel of Accessory Component (VCR, Camcorder, etc.)

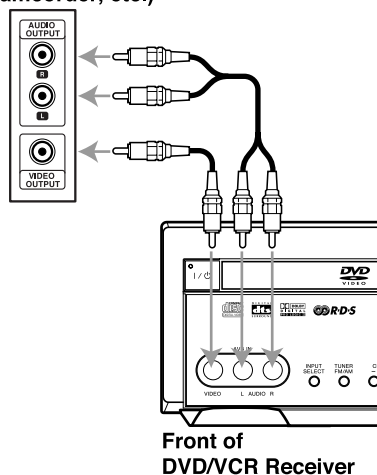


Connections (Continued)

Speaker System Connections




Connect the speakers using the supplied speaker cords by matching the colors of the terminals and those of the cords. To obtain the best possible surround sound, adjust the speaker parameters (distance, level, etc.).

Notes

- Be sure to match the speaker cord to the appropriate terminal on the components: \oplus to \oplus and \ominus to \ominus . If the cords are reversed, the sound will be distorted and lack bass.
- If you use front speakers with low maximum input rating, adjust the volume carefully to avoid excessive volume output to the speakers.
- Do not disassemble the front covers of supplied speakers.

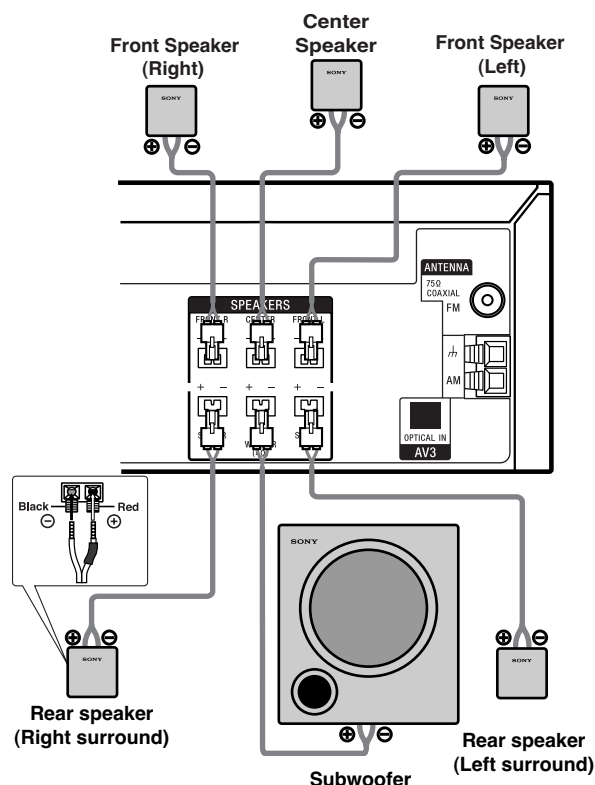

About Ferrite Core

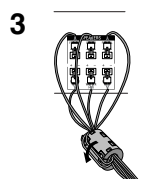

Be sure to attach the ferrite core to the speaker cables (for connecting to this unit). This ferrite core can reduce noises.

How to attach the ferrite core.

- 1 Push the stopper [a] of the ferrite core to open.
- 2 Wind the Center and Subwoofer Speaker cables once on the ferrite core. Pass the others straight on the ferrite core.
- 3 Close the ferrite core until it clicks.

Speaker Positioning

For a normal setup use 6 speakers (2 front speakers, center speaker, 2 rear speakers and subwoofer).

• Front Speakers

Based on your listening position, set up the speakers at equal distance. And by hearing position, set up an interval between speakers of 45 degree.

• Center Speaker


It is ideal that the center speakers and front speakers are same height. But normally place it above or below the television as shown below.

• Rear Speakers

Place the rear surround speakers to the left and right behind the primary listening area. These speakers recreate sound motion and atmosphere required for surround playback. For best results, do not install the rear speakers too far behind the listening position, install them at or above the level of the listener's ears. It is also effective to direct the rear speakers towards a wall or ceiling to further disperse the sound. In the case of a smaller room size, if the audience is near to the rear wall set the rear speakers opposite each other, and set the rear speakers 60 - 90 cm above the listener's ears.

• Subwoofer

This can be placed in any front position.

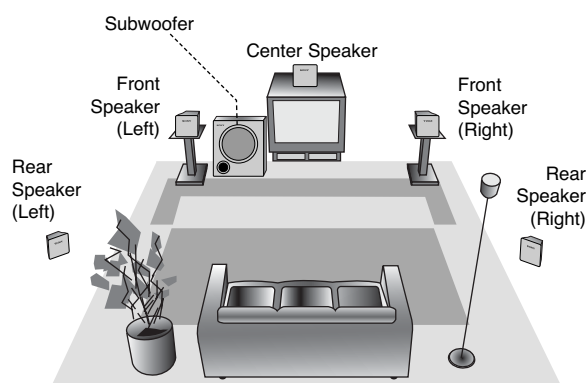


Speaker Positioning Example

Note

Speaker stand is optional.

Attaching the foot pads

To prevent speaker vibration or movement while listening, attach the supplied foot pads to the speaker, as shown.




Attaching the color labels

Attach the color labels onto the rear panel of the speakers before connecting the speakers.



Selecting the Input/Output Source

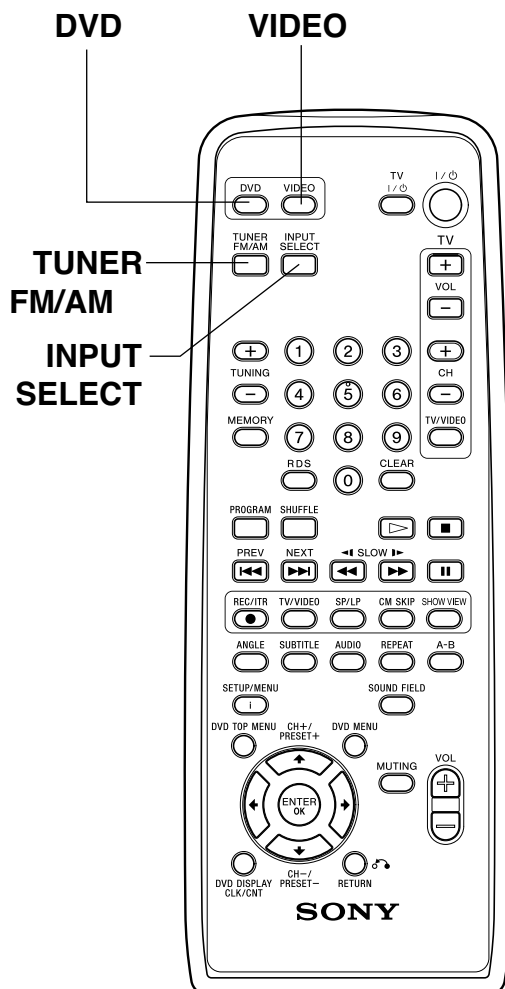

Follow these guidelines to select and switch among the various DVD/VCR Receiver input and output sources:

- **DVD**

To view output from the DVD deck:

Press DVD on the remote or DVD/VIDEO on the front panel until the DVD indicator on the front panel lights and output from the DVD deck is viewed on the TV screen.

- **VIDEO**

To view output from the VIDEO deck:

Press VIDEO on the remote or DVD/VIDEO on the front panel until the VIDEO indicator on the front panel lights and output from the VIDEO deck is viewed on the TV screen.

- **TUNER FM/AM**

To listen to AM/FM radio broadcasts:

Press TUNER FM/AM to toggle between AM and FM radio. The selected frequency appears in the display window.

- **INPUT SELECT**

To listen and view to an audio source connected to the EURO AV1:

Press INPUT SELECT on the remote control once. The "AV1" appears in the display window and TV screen. Audio and Video will come from an external source connected to the EURO AV1 (for rear panel).

To listen and view to an audio source connected to the EURO AV2:

Press INPUT SELECT on the remote control a second time. The "AV2" appears in the display window and TV screen. Audio and Video will come from an external source connected to the EURO AV2 (for rear panel).

To listen to an audio source connected to the OPTICAL IN jack :

Press INPUT SELECT on the remote control a third time. The "AV3 OPT" appears in the display window. Audio will come from an external source connected to the OPTICAL IN jack (for rear panel).

To listen and view to an audio source connected to the AUDIO jack of AV3 IN with video from AV3:

Press INPUT SELECT on the remote control a fourth time. The "AV3" appears in the display window and TV screen. Audio and Video will come from an external source connected to the AUDIO/VIDEO jacks of AV3 IN (for front panel).

Mini Glossary

Mini Glossary for Audio Stream and Surround mode



Allows you to enjoy 5.1 (or 6) discrete channels of high quality digital audio from DTS programme sources such as discs, DVD and compact discs, etc. bearing the trademark. DTS Digital Surround delivers up to 6 channels of transparent audio (which means identical to the original masters) and results in exceptional clarity throughout a true 360 degree sound field. The term DTS is a trademark of DTS Technology, LLC. Manufactured under license from DTS Technology, LLC.

(Dolby Digital)

The Dolby Digital surround format lets you enjoy up to 5.1 channels of digital surround sound from a Dolby Digital programme source. If you play DVDs with " " mark, you can enjoy even better sound quality, greater spatial accuracy, and improved dynamic range.

PL (Dolby Pro Logic)

Use this mode when playing movie or Dolby Digital 2 channel which carries the " " mark. This mode provides the effect of being in a movie theatre or live concert house—an effect with an intensity which can only be obtained through DOLBY PRO LOGIC SURROUND. The effect of the front/back/left/right movement of the sound image, as well as the sense of fixed position in the sound image, is much clearer and more dynamic than before.

PL II (Dolby Pro Logic II)

Dolby Pro Logic II creates five full-bandwidth output channels from two-channel sources. This is done using an advanced, high-purity matrix surround decoder that extracts the spatial properties of the original recording without adding any new sounds or tonal colorations.

MOVIE mode:

The Movie mode is for use with stereo television shows and all programs encoded in Dolby Surround. The result is enhanced soundfield directionality that approaches the quality of discrete 5.1-channel sound.

MUSIC mode:

The Music mode is for use with any stereo music recordings, and provides a wide and deep sound space. The Music mode includes controls that allow the sound to be tailored to individual listening tastes.

MATRIX mode:

The Matrix mode is the same as the Music mode except that the directional enhancement logic is turned off. It may be used to enhance mono signals by making them seem "larger." The Matrix mode may also find use in auto systems, where the fluctuations from poor FM stereo reception can otherwise cause disturbing surround signals from a logic decoder. The ultimate "cure" for poor FM stereo reception may be simply to force the audio to mono.

3D SURROUND

This unit can produce a 3D Surround effect, using 3D Surround Sound technology, which simulates multi-channel audio playback from two conventional stereo speakers instead of the five or more speakers normally required to listen to multi-channel audio from a home theatre. This feature works with DVD discs encoded with Dolby Pro Logic and Dolby Digital audio tracks.

BYPASS

Software with multichannel surround audio signals is played according to the way it was recorded.

Sound Mode

You can enjoy surround sound simply by selecting one of the pre-programmed sound fields according to the programme you want to listen to.

Press **SOUND FIELD** repeatedly until the sound mode you want appears in the display window as below.

Each time you press **SOUND FIELD** button, the sound mode is changed in the following order;

PRO LOGIC → PL2 MOVIE → PL2 MUSIC → PL2 MATRIX → 3D SURROUND → BYPASS

When DVD is inserted.

You can change the sound mode of DVD (Dolby Digital, DTS, PRO LOGIC, etc) by pressing the **AUDIO** button on the remote during playback.

Although the DVD contents differ from disc to disc, the following explains the basic operation when this feature is used.

Each time you press **AUDIO** button, the sound mode of DVD is changed as the following order;

→ → PCM →

For your reference

- **The DVD/VCR Receiver memorizes the last mode settings for each source individually.**
- **You can identify the encoding format of programme software by looking at its packaging.**
 - Dolby Digital discs are labeled with the logo.
 - Dolby Surround encoded programs are labeled with the logo.
 - DTS Digital Surround discs are marked with DTS.

Note

When you play sound tracks with 96kHz sampling frequency, the output signals will be converted to 48kHz (sampling frequency).

Volume Control

You can adjust the volume by rotating VOLUME on the front panel or by pressing VOL (+/–) on the remote control repeatedly.

Muting

Press MUTING to mute your unit.

You can mute your unit in order, for example, to answer the telephone, "MUTING" indicator in the display window. To exit mute mode, press MUTING again.

VIDEO Operation Setup

Video channel set


Video channel (RF output channel) is the channel on which your TV receives picture and sound signals from the DVD/VCR Receiver through the RF cable.

If you have used a **SCART** lead you will not have to tune your TV, simply select the **AV** channel. The **AV** channel is already pre-tuned for optimum video playback on your TV.

Perform the following steps only if interference appears in the TV picture after you have moved to a different area or a new station has started broadcasting in your area, or if you change the connection from RF connection to AV connection, or vice versa.

- 1** Turn on DVD/VCR Receiver and TV.
- 2** Set the vacant position 36 on your TV.
- 3** Press **I / ⏻** on the remote control to enter the standby mode.
- 4** Press and hold **CH/PRESET +** or **-** on the DVD/VCR Receiver for more than 4 seconds.

RF 36 will appear in the DVD/VCR Receiver display.

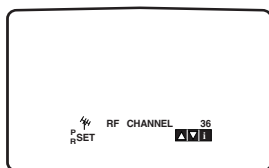

The following picture will be displayed on the TV screen.

If the picture is snowy, move to step 5.

If the picture is clean, press **I / ⏻** on the DVD/VCR Receiver to store the RF channel. The video channel is now set.

- 5** Press **CH/PRESET +** or **-** on the DVD/VCR Receiver to set the video channel to a vacant position between 22 and 68 which is not occupied by any local station in your area.

You can also set it to "OFF" if there is any interference when your TV is connected to the DVD/VCR Receiver.

Note

The RF channel will not change until step 6 has been executed.

- 6** Press **I / ⏻** to store the new RF channel into the DVD/VCR Receiver.
- 7** Press **I / ⏻** to bring the DVD/VCR Receiver from standby to on and follow your TV manufacturers tuning instruction manual to tune a new channel to the DVD/VCR Receiver.


How to use the main menu

This DVD/VCR Receiver can easily be programmed by using the menus displayed on screen.

The menus are controlled from the Remote Control Handset.

- 1** Switch on your TV set and DVD/VCR Receiver by pressing **I / ⏻**.

- 2** Press **MENU (i)**.
The main menu will appear on the TV screen.

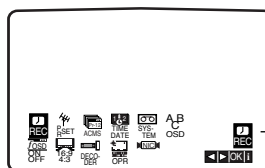

Indicates current selected icon.

- **REC**
Timer recording setting (see pages 27).
- **PR SET**
Manual tuning setting (see page 16-17).
- **ACMS**
ACMS (Automatic Channel Memory System) (see page 16).
- **TIME DATE**
Date and clock setting (see page 18).
- **SYSTEM**
To set the Colour TV System (see page 19).
- **ABC OSD**
To change the language setting for OSD. You can select the language from English, German, French, Italian, Spanish, Dutch, and Portuguese.
- **FOSD ON/OFF**
To display the operational mode of your DVD/VCR Receiver (see page 30).
- **16:9/4:3**
To select the aspect ratio of your TV (see page 28).
- **DECODER**
To use a pay-TV decoder with your DVD/VCR Receiver (see page 28).
- **OPR**
To improve the playback picture (see page 24).
- **NIC**
To activate or deactivate the NICAM digital sound (see page 28).

- 3** Press **←** or **→** to select the desired menu.

- 4** Press **ENTER/OK** and press **↑** or **↓** to select.

- 5** Press **MENU (i)** to return to a TV picture.

Note

The VIDEO main menu will appear incorrectly when NTSC video source is inputted to the DVD/VCR Receiver.

VIDEO Operation Setup (Continued)


Tuning in TV Stations Automatically

Should you wish to perform the **Automatic Channel Memory System (ACMS)** again please follow the guidance given on this page. You may tune up to 88 TV stations into your DVD/VCR Receiver.

1 Press **I** / **⏻** to turn on your DVD/VCR Receiver.


2 Press **MENU** (i).
The main menu will appear on the TV screen.

3 Press **←** or **→** to select **ACMS** and press **ENTER/OK**

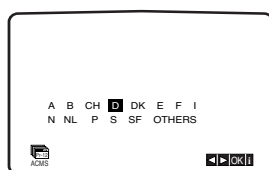


4 Press **←** or **→** to select the desired country.
(A: Austria, B: Belgium, CH: Switzerland, D: Germany, DK: Denmark, E: Spain, F: France, I: Italy, N: Norway, NL: Netherlands, P: Portugal, S: Sweden, SF: Finland, AUTRES: Others.)

5 Press **ENTER/OK** again to start the automatic tuning process.

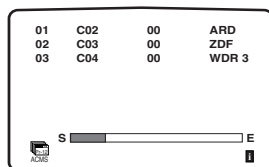

6 While automatic tuning is taking place the time and date will set automatically. If - - : - - appears in the DVD/VCR Receiver display it means that the broadcast signal is weak and the clock was not set. Please turn to **TIME DATE** section of this book on page 18.

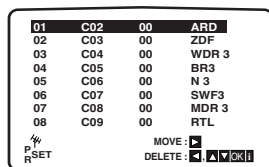


7 Press **MENU** (i) to remove the menus from the TV screen.

Tuning in TV Stations Manually



In certain areas of the country broadcast signals may be too weak for your DVD/VCR Receiver's automatic tuning process to find or assign TV stations correctly. You must tune in these weaker broadcast stations manually in order for your DVD/VCR Receiver to store them.

1 Press **MENU** (i).
The main menu will appear on the TV screen.

2 Press **←** or **→** to select **PR SET** and press **ENTER/OK**.

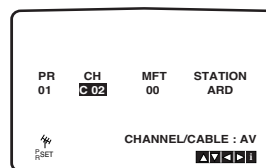


3 Press **MENU** (i) and press **↑** or **↓** to select the programme number that you want to tune (for example, PR 07). Press **ENTER/OK**

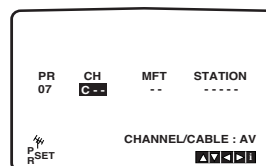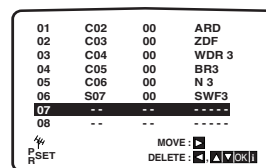

4 Press **INPUT SELECT** to select **C** (Standard stations) or **S** (Cable stations): C02-C70, S01-S41.


Enter the channel number of station that you want to tune with the **numerical buttons**.

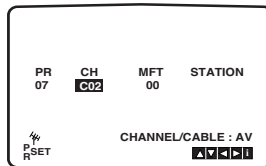

VIDEO Operation Setup (Continued)

- 5** Searching will stop when it locates a station. If the station transmits VPS/PDC, the station name will be added automatically.

Control the fine tuning of the station by pressing \uparrow or \downarrow .

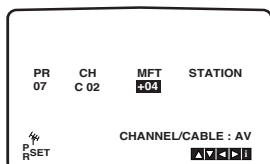


- 6** Press \rightarrow to select STATION and press ENTER/OK

The TV station name list will appear.

Press \uparrow or \downarrow to select a station name from the list and press ENTER/OK to select it.


If your station name isn't on the list do not press ENTER/OK, but go to stage 7.

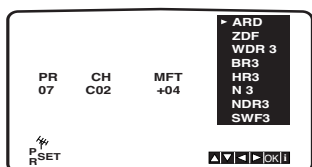


- 7** You can change a TV station name manually rather than using the "standard" names.

Press \rightarrow and press \uparrow or \downarrow to select letters and numbers for the new station name.

Press \leftarrow or \rightarrow to move back and forth between characters. Press ENTER/OK.

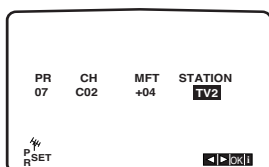

- 8** Press MENU (i), confirm the station placement.

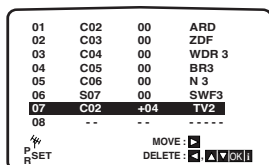

- 9** Press MENU (i) to remove the menus from the TV screen.

Your new TV station has now been tuned into your DVD/VCR Receiver.


If you wish to manually tune other stations repeat stages 1 - 9.

Changing the order of TV Stations


After tuning TV stations into your DVD/VCR Receiver you may wish to **change** the order in which they are stored without having to retune them. The instructions given on this page will show you how you can simply move them into your desired order.

- 1** Press MENU (i). The main menu will appear on the TV screen.


Press \leftarrow or \rightarrow to select PR SET and press ENTER/OK

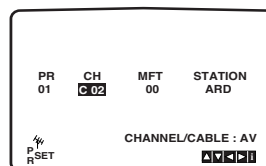


- 2** Press MENU (i). Press \uparrow or \downarrow to select the programme number you want to move (for example, PR 03). Press \rightarrow .

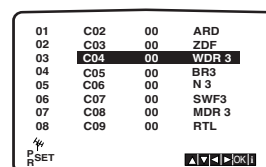

- 3** Press \uparrow or \downarrow to select the programme number you want to move to (for example, PR 05).

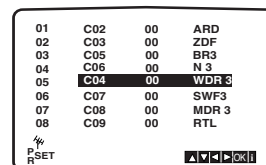

- 4** Press ENTER/OK. The selected programme will be moved to the new programme number.

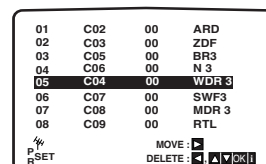

- 5** Press MENU (i) to remove the menus from the TV screen.

If you wish to move other TV stations repeat stages 1 - 4.


VIDEO Operation Setup (Continued)

Deleting TV Stations


After tuning TV stations into your DVD/VCR Receiver you may wish to **delete** a station. The instructions given on this page will show you how to easily delete any unwanted TV stations.

- 1 Press **MENU (i)**.
The main menu will appear on the TV screen.


Press **←** or **→** to select **PR SET** and press **ENTER/OK**

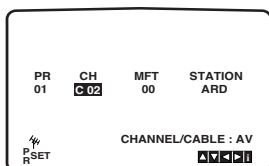

- 2 Press **MENU (i)**.
Press **↑** or **↓** to select the programme number you want to delete (for example, PR 03).

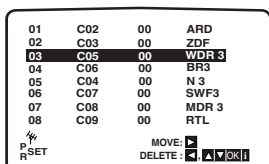

- 3 Press **←**.
After a short while, the selected station will be deleted.

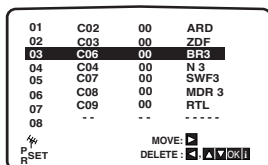

- 4 Press **MENU (i)** to remove the menus from the TV screen.

If you wish to delete other TV stations repeat stages 2 - 3.

How to select Stored TV stations:

Stored TV stations can be selected in either of two ways.

Press **CH+** or **CH-** to select different stations that are tuned into your DVD/VCR Receiver.

You may also directly select stations using the **numerical buttons** on the remote control.


Setting the Clock Manually

The clock in your DVD/VCR Receiver controls time, day and date settings for your DVD/VCR Receiver.

For ShowView system to work correctly the correct time and date must be set. The clock is set automatically during **ACMS** (Automatic Channel Memory System) when your DVD/VCR Receiver detects a channel that broadcasts a Teletext signal. If the broadcast signal is weak the clock will not be set and will require setting manually.

- 1 Press **MENU (i)**.
Press **←** or **→** to select **TIME DATE** and press **ENTER/OK**.


The auto adjust mode can be set to "OFF" by pressing **↑** or **↓** if you want to set the time manually.

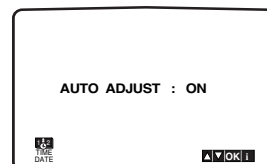


- 2 Press **ENTER/OK**.
Use the numerical buttons or press **↑/↓** or **←/→** on the remote control to alter the **HOURS, MINUTES, DAY, MONTH** and **YEAR**.

Please note your DVD/VCR Receiver uses a 24-hour clock. e.g. 1pm will be displayed as 13:00.

The day of the week will appear automatically when you enter the year.

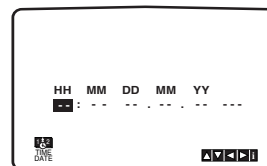

- 3 If you make a mistake, press **←** or **→** and enter the correct details.

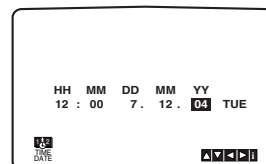

- 4 Press **MENU (i)** to remove the menus from the TV screen.

Your new clock settings are stored and will appear on your DVD/VCR Receiver's Display.

VIDEO Operation Setup (Continued)

To set the colour system


Your DVD/VCR Receiver is equipped with dual colour standard, you can play back a tape in PAL and MESE-CAM.

During playback your DVD/VCR receiver detects the colour system automatically.


If there is any colour problem please select the colour system manually.

- 1 Press MENU (i).**
The main menu will appear on the TV screen.

- 2 Press ◀ or ▶ to select the SYSTEM.**

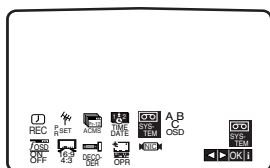

- 3 Press ENTER/OK and press ▲ or ▼ to select according to the COLOUR system used.**

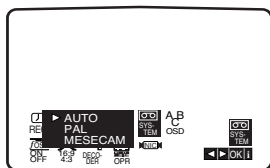

AUTO:

Allows PAL or MESECAM signals to be distinguished automatically.

PAL:

Use when receiving PAL signals or use when playing back a tape recorded in PAL system.


MESECAM:

Use when receiving MESECAM signals or use when playing back a tape recorded in MESECAM system

- 4 Press MENU (i) to remove the menus from the TV screen.**

DVD Operation Setup

General Explanation

This manual gives basic instructions for operating the DVD/VCR Receiver. Some DVDs require specific operation or allow only limited operation during playback. When this occurs, the symbol  appears on the TV screen, indicating that the operation is not permitted by the DVD/VCR Receiver or is not available on the disc.









On-Screen Display

General playback status can be displayed on the TV screen. Some items can be changed on the menu.

On-screen display operation

- 1** Press **DVD DISPLAY** during playback.
- 2** Press **▲/▼** to select an item.
The selected item will be highlighted.
- 3** Press **◀/▶** to change the setting of an item.
The number buttons can be also be used for setting numbers (e.g., title number). For some functions, press **ENTER/OK** to execute the setting.








Temporary Feedback Field Icons

	Repeat Title
	Repeat Chapter
	Repeat Track (non-PBC Video CDs only)
	Repeat All Tracks (non-PBC Video CDs only)
	Repeat A-B
	Repeat Off
	Resume play from this point
	Action prohibited or not available





Notes

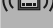- Some discs may not provide all of the features on the on-screen display example shown below.
- If no button is pressed for 10 seconds, the on-screen display disappears.

DVD

Items		Function (Press ▲/▼ to select desired item)	Selection Method
Title Number	 1 / 3	Shows the current title number and total number of titles, and skips to the desired title number.	◀ / ▶ , or Numbers, ENTER/OK
Chapter Number	 1 / 12	Shows the current chapter number and total number of chapters, and skips to the desired chapter number.	◀ / ▶ , ⏮ / ⏭ or Numbers, ENTER/OK
Time search	 0:20:09	Shows the elapsed playing time, and searches the point directly from the elapsed time.	Numbers, ENTER/OK
Audio language and Digital Audio Output mode	 1 ENG DOLBY 5.1 CH	Shows the current audio soundtrack language, encoding method, and channel number, and changes the setting.	◀ / ▶ , or AUDIO
Subtitle language	 OFF	Shows the current subtitles language, and changes the setting.	◀ / ▶ , or SUBTITLE
Angle	 1 / 1	Shows the current angle number and total number of angles, and changes the angle number.	◀ / ▶ , or ANGLE
Sound	 BYPASS	Shows the current sound mode, and changes the setting.	◀ / ▶ , or SOUND FIELD

VCD2.0 VCD1.1

Items		Function (Press ▲/▼ to select desired item)	Selection Method
Track Number	 1 / 3	Shows the current track number, total number of tracks and PBC On mode, and skips to the desired track number.	◀ / ▶ , or Numbers, ENTER/OK
Time	 0:20:09	Shows the elapsed playing time (Display only)	—
Audio Channel	 ST	Shows the audio channel, and changes the audio channel.	◀ / ▶ , or AUDIO
Sound	 BYPASS	Shows the current sound mode, and changes the setting.	◀ / ▶ , or SOUND FIELD


DVD Operation Setup (Continued)

Initial Settings

You can set your personal preferences on the DVD function mode.

General Operation

- 1 Press SETUP/MENU.**
The Setup menu appears.

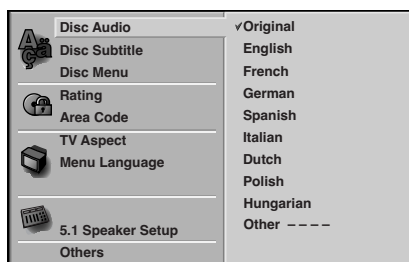

- 2 Use \uparrow/\downarrow to select the desired option.**
The screen will show the current setting for the selected option, as well as alternate setting(s).
- 3 While the desired option is selected, press \rightarrow , then \uparrow/\downarrow to select the desired setting.**
- 4 Press ENTER/OK to confirm your selection.**
Some options require additional steps.
- 5 Press SETUP/MENU, RETURN, or \triangleright (PLAY) to exit the setup menu.**


Language

Disc Language **DVD**

Select a language for the disc's Menu, Audio, and Subtitle features.

Original : The original language set for the disc is selected.

Other : To select another language, use number buttons to enter the corresponding 4-digit number according to the language code list on page 42. If you enter the wrong language code, press CLEAR.

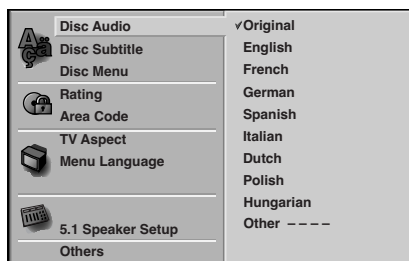

Note

Disc Language selection may not work for some DVDs.

Menu Language

Select a language for the Setup menu. This is the menu you see when you press SETUP/MENU.




Picture

TV Aspect **DVD**

4:3 Letterbox: Select when a standard 4:3 TV is connected. Displays pictures with masking bars above and below the picture.

4:3 Panscan: Select when a standard 4:3 TV is connected. Displays pictures cropped to fill your TV screen. Both sides of the picture are cut off.

16:9 Wide: Select when a 16:9 wide TV is connected.

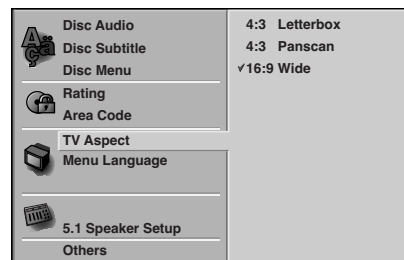


DVD Operation Setup (Continued)

Parental Control

Rating **DVD**

Movies on DVDs may contain scenes not suitable for children. Therefore, discs may contain Parental Control information that applies to the complete disc or to certain scenes on the disc. These scenes are rated from 1 to 8, and alternatively, more suitable scenes are available for selection on some discs. Ratings are country dependent. The Parental Control feature allows you to prevent discs from being played by your children or to have certain discs played with alternative scenes.

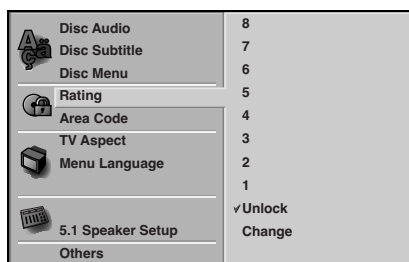

1 Select **Rating** on the Setup menu using **▲/▼** buttons on the setup menu.

2 While **Rating** is selected, press **➡**.

3 When you have not entered a password yet; Enter a 4-digit password using the number buttons to create a personal 4-digit security password, then press ENTER/OK. Enter the 4-digit password again and press ENTER/OK to verify.

When you have already entered a password; Enter a 4-digit password using the numerical buttons to confirm the personal 4-digit security password, then press ENTER/OK.

If you make a mistake before pressing ENTER/OK, press CLEAR and enter 4-digit security password again.

4 Select a rating from 1 to 8 using **▲/▼** buttons. **One (1) has the least playback restrictions.**

Eight (8) has the most playback restrictions.


Unlock: If you select Unlock, Parental Control is not active. The disc will play in full.

Ratings 1 to 8: Some discs contain scenes not suitable for children. If you set a rating for the DVD, all disc scenes with the same rating or lower will be played. Higher rated scenes will not be played unless an alternative scene is available on the disc. The alternative must have the same rating or a lower one. If no suitable alternative is found, playback will stop. You must enter the 4-digit password or change the rating level in order to play the disc.

5 Press ENTER/OK to confirm your rating selection, then press SETUP/MENU to exit the menu.

Area Code **DVD**

Enter the code of an area whose standards were used to rate the DVD video disc, referring to the list (See "Area Code List", page 43.).

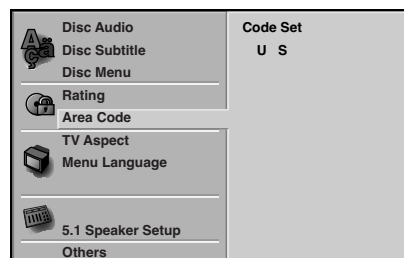

1 Select the **Area Code** option using the **▲/▼** buttons on the setup menu.

2 While **Area Code** is selected, press **➡**.

3 Follow step 3 of "Rating" on left.

4 Select the first character using the **▲/▼** buttons.

5 Press **➡** to shift to second character and select the second character using **▲/▼** buttons.

6 Press ENTER/OK to confirm your Area Code selection, then press SETUP/MENU to exit the menu.

Note

Confirmation of the 4-digit password is necessary when the password is changed (see Changing the 4-digit password below).

Changing the 4-digit password

- 1 Follow Steps 1-2 as shown above to the left (Rating).
- 2 Enter the old password, then press ENTER/OK.
- 3 Select Change using **▲/▼** buttons then press ENTER/OK.
- 4 Enter the new 4-digit password, then press ENTER/OK.
- 5 Enter exactly the same password a second time and verify by pressing ENTER/OK.
- 6 Press SETUP/MENU to exit the menu.

If you forget your 4-digit password

If you forget your password, to clear the current password follow the procedure below.

- 1 Press SETUP/MENU to display the setup menu.
- 2 Enter the 6-digit number "210499".
The 4-digit password is cleared.
- 3 Enter a new password as shown above to the left (Rating).


DVD Operation Setup (Continued)

Speaker Setup

5.1 Speaker settings **DVD**

Select speaker settings, including volume balance and distance, or test the speaker settings.


Speaker settings are only active on the Analog Multi-Channel Output. (See “Speaker Setup”, page 38.)

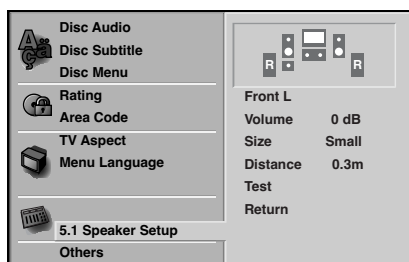

Others (DRC/PBC)

The DRC and PBC settings can be changed.

- Press $\blacktriangle/\blacktriangledown$ to select the desired item and press ENTER/OK. The setting of the selected item is changed between On and Off.

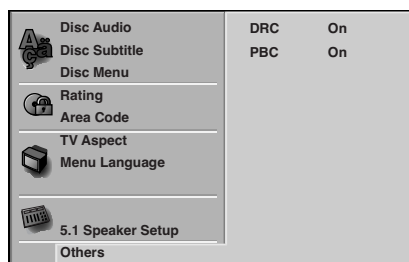

Dynamic Range Control (DRC)

With the DVD format, you can hear a program's sound-track in the most accurate and realistic presentation possible, thanks to digital audio technology. However, you may wish to compress the dynamic range of the audio output (the difference between the loudest sounds and the quietest ones). Then, you may listen to a movie at a lower volume without losing clarity of sound. Set DRC to On for this effect.

Playback Control (PBC)

On: Video CDs with PBC are played according to the PBC.

Off: Video CDs with PBC are played the same way as Audio CDs.

VIDEO Operation

Playing a tape

You will only be able to load and eject video cassettes when your DVD/VCR Receiver is plugged into the mains.

Your DVD/VCR Receiver may also play back recordings from NTSC tapes (on PAL TV).

Getting a better picture

When a cassette is inserted and playback started, the ATR (automatic tracking) function works to get the best possible picture automatically (ATR appears in the display window). If the quality of the recording is poor, repeatedly press **CH/PRESET (+/-)** to manually adjust the tracking until any distortions have been removed.

1 Make sure that you have correctly connected your DVD/VCR Receiver as described earlier in this book.

Turn on your TV.

Press **I / ⏻** to turn on your DVD/VCR Receiver. Insert the video cassette into your DVD/VCR Receiver.

The video cassette should have the window side facing up and the arrow facing away from you.

2 Press **▷ (PLAY)** to start playing your tape.

If you load a video cassette which has had its record protection tab removed, playback of the cassette will start automatically.

AUTO TRACKING

Your DVD/VCR Receiver will automatically adjust the tracking to give the best picture quality.

3 Press **⏸ (PAUSE)** to still a picture. Press **⏸ (PAUSE)** repeatedly to advance the tape frame by frame.

If you press **SLOW (▶▶, ◀◀)**, the picture will be slowed down at about 1/19 times the normal playback.

Tapes can be paused for up to 5 minutes. After 5 minutes your DVD/VCR Receiver will stop the tape to prevent from damage to the tape or your DVD/VCR Receiver.

Still picture quality can be improved slightly by pressing **CH/PRESET (+/-)** on the remote control.

4 Press **▷ (PLAY)** to continue playing your tape.

Picture search:

During playback press either **SLOW (◀◀/▶▶ or ▶▶/▶▶)** buttons. This will enable you to rapidly wind the tape (7 times normal playback) while seeing where you are on the tape.

Logic search:

During fast forward or rewind press and hold **SLOW (◀◀/▶▶ or ▶▶/▶▶)** button. The picture will be played back at 7 times normal playback speed.

5 During playback or still picture press **◀** or **▶**. You can reach the following playback speeds.

(-7xplay, -3xplay, -play, still, 1/19 slow, play, 2xplay, 7xplay)

To switch off the slow motion and shuttle, press the desired function.

During slow motion and shuttle, the noise bars may appear on the picture according to the status of tape.

If distortions can be seen in the picture, reduce them with **CH/PRESET (+/-)** on the remote control.

6 Press **■ (STOP)** to end playback.

Press **⏻ VIDEO**.

If the end of the tape is reached, your DVD/VCR Receiver will stop playback automatically, rewind, stop at the top of the tape, eject the tape, and it will turn itself off.

CM (Commercial Message) Skip:

When playing back tapes, this feature lets you skip through commercial breaks by fast-forwarding, and then resume normal playback.

While tape is playing press **CM SKIP** on the remote control to skip commercial (or other programme material).

Repeatedly press **CM SKIP** to skip:

The tape will fast forward picture search through 30 seconds of recording for each press of the button.


1 Press	30 seconds
2 Presses	60 seconds
3 Presses	90 seconds
4 Presses	120 seconds
5 Presses	150 seconds
6 Presses	180 seconds

OPR (Optimum Picture Response):

This feature automatically improves playback picture quality by adjusting your DVD/VCR Receiver to the condition of the tape.

1 Press **MENU (i)**.

2 Press **◀** or **▶** to select OPR and press **ENTER/OK**.

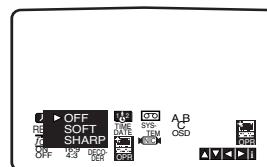

3 Press **↑** or **↓** repeatedly to select: OFF, SOFT or SHARP.

Please note you may set OPR only when playing back a tape.

4 Press **MENU (i)** to remove the menus from the TV screen.

VIDEO Operation (Continued)

The DVD/VCR Receiver allows you to make recordings using a variety of simple methods:

Instant Timer Recording (ITR): Starts recording immediately for a set period of time or until the video cassette runs out.

SHOWVIEW System Recording greatly simplifies entering the date, channel, start and end times of a Timer Recording.

Timer Recording: You may record at a later time (up to 1 month from the present). Up to 7 of these automatic recordings may be set.

The DVD/VCR Receiver incorporates Long Play (LP) which enables you to record up to twice the amount of time on a video cassette. For example an E-180 will record up to 180 minutes using Standard Play (SP); using LP you will be able to record up to 360 minutes. Please note there will be a slight loss in picture and sound quality when using LP.

Instant Timer Recording (ITR)

1 Make sure that you have correctly connected your DVD/VCR Receiver as described earlier in this book.

Press **I** /  to turn on your DVD/VCR Receiver.

2 Insert a video cassette with protection tab into your DVD/VCR Receiver.

The video cassette should have the window side facing up and the arrow facing away from you.

3 Press CH (+/-) to select the programme number you wish to record.

You may also directly select programme numbers using the **numerical buttons** on the remote control.

4 If you wish to record directly from either of the SCART sockets or AV3 sockets, repeatedly press INPUT SELECT until the socket you wish to record from is displayed.

AV 1 for recording from EURO AV1 socket on the rear of your DVD/VCR Receiver.

AV 2 for recording from EURO AV2 socket on the rear of your DVD/VCR Receiver.

AV 3 for recording from AV3 sockets (analog audio) on the front of your DVD/VCR Receiver.

5 Press SP/LP if you wish to record in Long Play or Standard Play.

SP will produce improved picture and sound quality, however LP will provide twice as much recording time as SP.

6 Press REC/ITR (●) to start recording.

RECORD will appear on the TV screen.

Press **REC/ITR (●)** several times. Each successive press will increase the record time by 30 minutes until you reach a maximum of 9 hours.

7 Press II (PAUSE) to avoid recording unwanted scenes.

Press **II (PAUSE)** to continue recording.

If you press **II (PAUSE)** during ITR, the DVD/VCR Receiver will enter the record pause mode and ITR is cancelled.

Tapes can be paused for up to 5 minutes; RECP will be displayed when a tape is paused. After 5 minutes your DVD/VCR Receiver will stop recording to prevent damaging the tape or your DVD/VCR Receiver.

8 Press ■ (STOP) to end recording.

Press  **VIDEO**.

EJECT will appear on the TV screen for a few seconds.

Notes

- If you do not wish to record on a tape (this can happen quite easily by accident!) remove the protection tab on the back edge of the video cassette.
- It is possible to record on a video cassette with the record protection tab removed by covering the hole with self adhesive tape.
- Remember you can record one programme while watching another by starting your instant recording, pressing **TV/VIDEO** to disappear **VIDEO** indicator in the display window and then selecting a different channel on your TV.

VIDEO Operation (Continued)

SHOWVIEW® System recording


SHOWVIEW System greatly simplifies entering the date, channel, start and end times of a Timer recording by simply entering a SHOWVIEW programming number. The SHOWVIEW programming numbers are published in most TV guide magazines; they can vary from one to nine numbers in length.

1 Make sure that TV channels have been tuned and stored.

Insert a video cassette with protection tab into your DVD/VCR Receiver.

The video cassette should have the window side facing up and the arrow facing away from you.

2 Press SHOWVIEW.

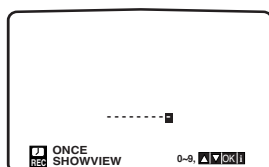


3 Press ↑ or ↓ to select the recording type.

ONCE: To record once.


WEEKLY: To record at the same time every week.

DAILY: To record every day (except Saturday and Sunday) at the same time.

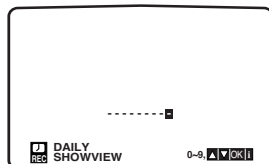

4 Press the numerical buttons to enter the SHOWVIEW programming number of the TV programme that you wish to record.


If you make a mistake press ← then enter the revised number.

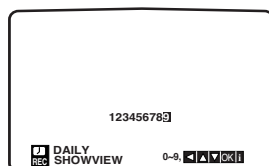

5 Press ENTER/OK

The recording details of your programme will be displayed.


If **PLEASE CHECK** is displayed it means that you have entered the wrong SHOWVIEW programming number, entered the SHOWVIEW programming number incorrectly or the SHOWVIEW programming number has been printed incorrectly in the TV guide. If “-” is displayed in “PR”, you have to enter the programme number of the station you want to record from.

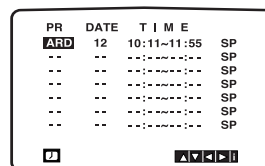

If you want to record from either of the SCART sockets or AV3 on the front, repeatedly press **INPUT SELECT** for the correct display (AV1, AV2 or AV3).

6 Press → and press ↑ or ↓ to switch VPS/PDC on or off.

If you are recording from stations that do not broadcast VPS/PDC switch VPS/PDC off! (* symbol will disappear on the TV screen). Remember only certain stations transmit VPS/PDC.

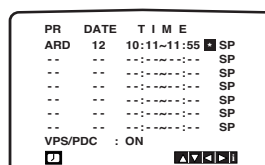


7 Press → to select the recording speed and press ↑ or ↓ if you wish to record in SP, IP or LP.

SP will produce improved picture and sound quality, however LP will provide twice as much recording time as SP.

8 Check that the timer event details are correct. Press MENU (i) to save your settings.

If **PLEASE CHECK** is displayed, you have entered incorrect information and will need to re-enter the data.

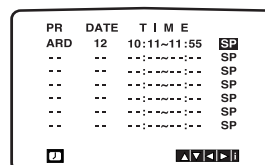

9 Press MENU (i) to remove the menus.

If you want to make other SHOWVIEW system recordings repeat stages 2 - 8.

10 Press I / ⏻ to switch your unit to Standby.

TIMER will appear in the DVD/VCR Receiver's display while your DVD/VCR Receiver waits to make the recording.

If the DVD/VCR Receiver is DVD mode, even with the DVD/VCR Receiver is power on, it will record any timer programme. You can clear the recording by pressing STOP during programmed recording.

Intelligent LP Recording

When you set the tape speed to “IP”, the DVD/VCR Receiver automatically switches to LP mode to allow complete recording if there is not enough tape to record the entire programme while timer- recording in SP mode.

It is not possible to set the tape speed to “IP” with “VPS/PDC” set to “ON”.

VIDEO Operation (Continued)

Timer recording using On Screen Display

If you choose not to use **SHOWVIEW System Recording**, you can set timer recordings manually.

You may set up to seven timer record events within one month of the current date.

PLEASE NOTE! before setting the timer make sure that you have set the DVD/VCR Receiver clock correctly and you know which channels on your DVD/VCR Receiver you have tuned to TV stations.

In a stage 4, if you want to record from either of the SCART sockets or AV3 on the front, press **INPUT SELECT**.

1 Insert a video cassette with protection tab into your DVD/VCR Receiver.


The video cassette should have the window side facing up and the arrow facing away from you.

2 Press MENU (i).


Press **←** or **→** to select **REC** and press **ENTER/OK**

If all timer record events are full press **↑** or **↓** to select the event that you wish to remove and replace.

Press **←** to delete the event.

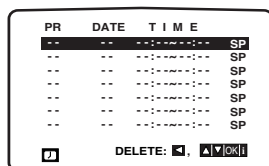

3 Press ENTER/OK to start setting the timer record event.

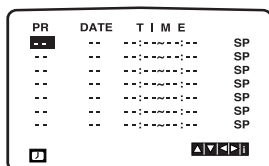


4 Press the numerical buttons to enter the station that you wish to record.

When selecting stations 1 - 9, press 0 first, then the channel number; for example Stations 3 - 03. You may also select Channels by pressing **↑** or **↓**.

If you want to record from either of the SCART sockets or AV3 IN on the front, repeatedly press **INPUT SELECT** for the correct display (AV1, AV2 or AV3).

Once selected press **→**.

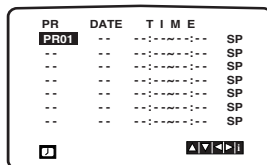


5 Press the numerical buttons to enter the date of the programme.

If you press **ENTER/OK** before entering the date you may select one of the following automated recording features. Press **←** or **→** to select, then press **ENTER/OK** to confirm.


DLY To record every day (except Saturday and Sunday) at the same time.

SU - SA To record at the same time every week.

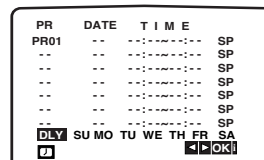

6 Press the numerical buttons to enter the recording start and end times of the programme that you wish to record.

Please note your DVD/VCR Receiver uses a 24-hour clock. e.g. 1pm will be displayed as 13:00. You may also select the start and end times by pressing **↑** or **↓**.

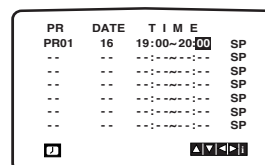

7 Press → and press ↑ or ↓ to switch VPS/PDC on or off.


If you are recording from stations that do not broadcast VPS/PDC switch VPS/PDC off! (* symbol will disappear on the TV screen). Remember only certain stations transmit VPS/PDC.

8 Press → to select the recording speed and press ↑ or ↓ if you wish to record in SP, IP or LP.

• IP (Intelligent LP recording) on page 26.

9 Check that the timer event details are correct. Press MENU (i) to save your settings.

If **PLEASE CHECK** is displayed, you have entered data incorrectly and will need to re-enter the data.

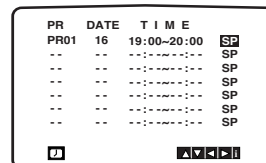

10 Press MENU (i) to remove the menus.

If you want to make other timer recordings repeat stages 2 - 9.

11 Press I / ⏻ to switch your DVD/VCR Receiver to Standby.

TIMER will appear in the DVD/VCR Receiver's display while your DVD/VCR Receiver waits to make the recording.

If the DVD/VCR Receiver is DVD mode, even with the DVD/VCR Receiver is power on, it will record any timer programme. You can clear the recording by pressing **STOP** during programmed recording.

VIDEO Operation (Continued)

Hi-Fi Stereo Sound System

Your DVD/VCR Receiver will record and play back Hi-Fi stereo sound. In addition it has a NICAM digital stereo sound decoder. This allows you to record and play back the sound in several different ways. Video cassettes recorded on your DVD/VCR Receiver will have a normal mono audio track and two VHS Hi-Fi stereo audio tracks. These stereo tracks allow you to make audio recordings in Hi-Fi stereo or bilingual mode from a TV broadcast, stereo audio system, video disc or another Hi-Fi VIDEO.

1 Your DVD/VCR Receiver's NICAM digital sound decoder allows you to enjoy broadcasts with NICAM sound, as well as standard stereo NICAM, bilingual and mono sound.

The particular type of sound received or that recorded will be briefly displayed on the TV screen for a couple of seconds:

STEREO


Sound is automatically recorded on the Hi-Fi stereo and mono tracks of the video tape.

BIL NICAM

Both audio channels will be recorded on the Hi-Fi stereo tracks. The primary language channel (left) will be recorded on the mono track of the video tape.

MONO

The sound is recorded on the Hi-Fi tracks and the mono track of the video tape without any separation.

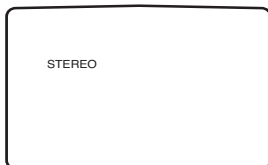

2 Press AUDIO repeatedly until the desired audio mode appears.

The choice is **STEREO**, **LEFT** (left channel), **RIGHT** (right channel) and **MONO**.

In **BIL NICAM** playback the primary language is output on the left channel and the secondary language is output simultaneously from the right channel when audio output is set to **STEREO**.

The primary language will be output from both channels when the audio setting is **MONO**.

Please note that when adjusting the tracking control Hi-Fi stereo sound may revert to **MONO**.

Note


If the quality of stereo sound being received is poor, the broadcast is automatically received in monaural with better quality.

Still, if the quality of the sound is poor, set NIC in the main menu to OFF (see page 15). NICAM broadcasts will be detected.

Widescreen Compatibility 16:9

Your DVD/VCR Receiver can record and play back widescreen aspect ratio programmes (16:9). To record a wide screen format programme successfully the correct type of widescreen signal must be broadcast by the TV station.

1 Press MENU (i) and press ◀ or ▶ to select 16:9/4:3. Press ENTER/OK.

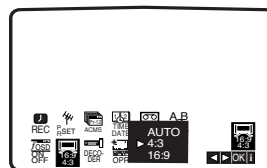

2 Press ▲ or ▼ repeatedly to select : AUTO, 4:3 or 16:9.

AUTO:

Automatically plays back Widescreen programmes as Widescreen and Normal programmes as normal.

4:3:

Only for playing back and recording Normal format recordings (4:3).

16:9:

Only for playing back and recording Widescreen format recordings (16:9).

3 Press MENU (i) to remove the menus.


Note

To enjoy Widescreen playback you must connect your DVD/VCR Receiver to the TV using a SCART lead.

To set the decoder

We have already described, how to connect a decoder for pay-TV station as DECODER on page 10. For the recording of an encoded station you do not have to control anything. You just select the station and wait shortly until the decoding will start.

1 Press MENU (i). The main menu will appear on the TV screen. Press ◀ or ▶ to select the DECODER. Press ENTER/OK

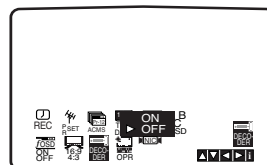

2 Press ▲ or ▼ to select ON when the receiving encoded broadcast.

The connected decoder will be activated.

3 Press MENU (i) to remove the menus from the TV screen.

VIDEO Operation (Continued)

Copying from DVD to VIDEO

This unit allows you to copy the contents of a DVD to a VHS tape.

Note

If the DVD you are attempting to copy is copy protected, you will not be able to copy the disc. It is not permitted to copy Macrovision encoded DVDs. "COPY LOCK" and "COPY PROTECTED DISC" appears in the display window and TV screen.

1 Insert Disc.

Insert the disc you wish to copy in the DVD deck and close the disc tray.

2 Insert VHS Tape.

Insert a blank VHS video tape into the VIDEO deck.

3 Press \triangleright (PLAY) on the DVD deck.

The DVD will go into play mode

- If the DVD disc menu appears, you may need to press the \triangleright (PLAY) manually to begin copying.

4 Press REC/ITR (●).

The DVD/VCR Receiver will go into Record mode.

5 Stop the Copy Process.

When the DVD is finished playing, press ■ (STOP) to end the copy.

You must stop the Copy process manually when the DVD movie ends, or the unit may replay and record over and over again.

Note

If you try to copy a disc with NTSC disc, the recording will not be recorded correctly because this DVD/VCR Receiver's color system is PAL.

Recording from another video recorder

With the DVD/VCR Receiver you can make recordings from an external source, such as copying from another VIDEO or a camcorder.

Note

In the following description, this DVD/VCR Receiver will be one used for recording and other VIDEO will be used for playback.

1 VIDEO should be connected to the one of the SCART sockets on the rear panel of your DVD/VCR Receiver or the AV3 sockets on the front panel of your DVD/VCR Receiver.

2 Press INPUT SELECT until the socket you wish to record from is displayed.

AV1 Sound and Picture recording using the lower EURO AV1 socket on the back of your DVD/VCR Receiver.

AV2 Sound and Picture recording using the upper EURO AV2 socket on the back of your DVD/VCR Receiver.

AV3 Sound and Picture recording from AV3 IN sockets (analog audio) on the front of your DVD/VCR Receiver.

3 Insert the recorded tape into VIDEO and a blank tape into DVD/VCR Receiver.

4 To start recording, press REC/ITR (●) on DVD/VCR Receiver and press \triangleright (PLAY) on VIDEO.


5 When you want to finish copying, press the ■ (STOP) on both appliances. Press ■ (STOP) at DVD/VCR Receiver.

Additional Information

If Timer record events Overlap...

Do not overlap programmes, since overlapping portions of the conflicting programmes will not be recorded.

Earlier recording times have priority over later recording times as shown in the diagram.

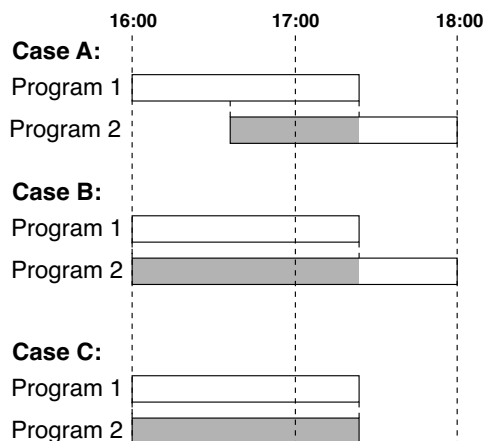

■ : This portion will not be recorded.

Change (Deleting) the Timer Programme

If at a later date you wish to **delete** or **change** any of the settings in timer event memory you may do so without having to enter all the timer event information again.

Simply display the timer event screen. Press **▲** or **▼** to select the event that you wish to **delete** or **change**.

Press **◀** to delete the event...or

Press **ENTER/OK** to change; then press **◀** or **▶** to select; Station, Date, Start and End times, VPS/PDC and LP. Press **▲** or **▼** to enter the correct information.

Video Programme System (VPS)

The Video Programme System (VPS) ensures that the TV programmes that you have programmed for timer recording will be recorded exactly from their beginning to end, even if the actual broadcasting time differs from the scheduled time due to delayed start, or if the programme is extended beyond its scheduled time. Also, if a programme is interrupted, for example, if a news flash is inserted, the recording will also be interrupted automatically and resumed when the programme continues. The VPS signal is broadcast by the TV station and this controls the timer in the video recorder.

VPS should be set ON for all timer recordings from TV stations broadcasting these signals. It should be set OFF for all timer recordings from TV stations that are not broadcasting these signals.

*** The similar system PDC, which is used in the time being in the Netherlands, can also be used with your new video recorder.


On Screen Display (OSD)

You may easily display the clock or tape counter and tape remaining, day, month, year, day of week, programme channel, tape speed and VIDEO function on the TV screen.

If a recording is taking place these On Screen Displays will not be recorded onto the tape.

1 Press DVD DISPLAY (CLK/CNT) to display.

2 Press DVD DISPLAY (CLK/CNT) repeatedly to display the tape counter.

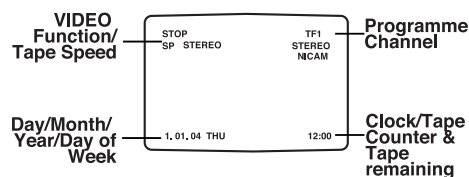

During playback or recording, the tape remaining is displayed with the tape counter.

3 After 3 seconds the display will clear from the TV screen, leaving only the clock or tape counter and tape remaining on the TV screen. Press DVD DISPLAY (CLK/CNT) again to remove all displays from the TV screen.

The tape remaining will only be accurate for E-180 and E-240 tapes.

The tape remaining indicator may not be accurate, since it depends on the type or condition of tape used. Also, the tape remaining indicator is not displayed just after a cassette has been inserted, or after playback or recording has begun.

DVD and Video CD Operation

Playing a DVD and Video CD

Playback Setup **DVD** **VCD2.0** **VCD1.1**

- Turn on the TV and select the video input source connected to the DVD/VCR Receiver.
- Audio system: Turn on the audio system and select the input source connected to the DVD/VCR Receiver.
- Set the Output Source to DVD as shown in Selecting the Input/Output Source on page 13.

1 Press DVD to open the disc tray.

2 Place a disc on the tray, with the label facing up. When a double-sided DVD is inserted, make sure the side you want to play is facing down.

3 Press DVD to close the tray. “READING” appears in the display window, and playback starts automatically. If playback does not start, press (PLAY). In some cases, the disc menu might appear instead.

If a menu screen is displayed

A menu screen may appear automatically after loading a DVD.

DVD

Use buttons to select the title/chapter you want to view, then press ENTER/OK to start playback.

Press DVD TOP MENU or DVD MENU to return to the menu screen.

VCD2.0

- Use the number buttons to select the track you want to view. Press RETURN to return to the menu screen.
 - Menu setting and the exact operating procedures for using the menu may differ depending on the disc. Follow the instructions on the each menu screen.
- You also may set PBC to Off under setup. See page 23.

Notes

- If Parental Control is set and the disc is not within the Rating settings (not authorized), the 4-digit password must be entered and/or the disc must be authorized (see Parental Control, on page 22).
- DVDs may have a Region Code.
Your DVD/VCR Receiver will not play discs that have a Region Code different from your DVD/VCR Receiver. The Region Code for this DVD/VCR Receiver is 2 (two).
- Do not keep a fixed image displayed on the screen for a long time.

General Features

Note

Unless stated otherwise, all operations described use the remote control. Some features may also be available on the Setup menu.

Resuming Playback **DVD** **VCD2.0** **VCD1.1** **CD**

When you stop the disc, the player remembers the point where you pressed (STOP) and “RESUME ” appears on the TV screen. Press (PLAY) and play will resume from this point.

Tip

To play from the beginning of the disc, press twice, then press .

Notes

- Depending on where you stopped the disc, the recorder may not resume playback from exactly the same point.
- The point where you stopped playing is cleared when:
 - Press in the STOP mode.

Selecting Another TITLE **DVD** 1/3

If a disc has more than one title, you can select another title as follows:

- Press DVD DISPLAY, then press the appropriate number buttons (0-9), to select a title number.
- Press DVD DISPLAY, then use to select a title number, then press ENTER/OK.

Selecting Another CHAPTER/TRACK

DVD **VCD2.0** **VCD1.1** 1/12 1/3

If a title on a disc has more than one chapter or a disc has more than one track, you can move to another chapter/track as follows:

- Press or briefly during playback to return to the beginning of the current chapter/track or to select the next chapter/track.
- Press twice briefly to step back to the previous chapter/track.
- To go directly to any chapter during playback, press DVD DISPLAY. Use to select chapter/track icon. Then, enter the chapter/track number with the number buttons (0-9) or use to select chapter, then press ENTER/OK.

Notes

- For two-digit numbers, press the number buttons (0-9) in rapid succession.
- On a Video CD with PBC, you must set PBC to Off on the setup menu to use this function. See page 23.

Search **DVD** **VCD2.0** **VCD1.1**

- 1 Press or during playback.
The DVD/VCR Receiver will now go into SEARCH mode.
- 2 Press or repeatedly to select the required speed: X2 , 1 , 2 , 3 (backward) or X2 , 1 , 2 , 3 (forward).
With a Video CD, the Search speed changes: 1 , 2 , 3 (backward) or 1 , 2 , 3 (forward).
- 3 To return to playback, press (PLAY).

Still Picture **DVD** **VCD2.0** **VCD1.1**

- 1 Press (PAUSE) during playback.
The DVD/VCR Receiver will go into PAUSE mode.
- 2 To return to playback, press or (PAUSE) again or (PLAY).

DVD and Video CD Operation (Continued)

General Features (Continued)

Slow Motion **DVD** **VCD2.0** **VCD1.1**

- 1 Press **II** (PAUSE) during playback.
The DVD/VCR Receiver will now go into PAUSE mode.
- 2 Press SLOW **◀** or **▶** during pause mode.
The DVD/VCR Receiver will enter SLOW mode.
- 3 Use SLOW **◀** or **▶** to select the required speed:
4 **◀**, 3 **◀**, 2 **◀** or 1 **◀** (backward), or
4 **▶**, 3 **▶**, 2 **▶** or 1 **▶** (forward).
- 4 To return to playback, press **▷** (PLAY).

Note

Slow motion playback in reverse is not applicable for Video CD.

Shuffle **Karaoke DVD** **VCD2.0** **VCD1.1**

- 1 Press SHUFFLE during playback or in Stop mode.
The unit automatically begins Shuffle Playback and "SHUFFLE" appears on the TV screen.
- 2 To return to normal playback, press SHUFFLE until "NORMAL" appears on the TV screen.

Tip

By pressing **▶▶** during Shuffle playback, the unit selects another title (track) and resumes Shuffle playback.

Notes

- This function only works with DVD Karaoke discs and Video CD without PBC.
- On a Video CD with PBC, you must set PBC to Off on the setup menu to use the Shuffle function. See page 23.
- After finishing the Shuffle playback mode, Shuffle function is canceled.

Repeat **DVD** **VCD2.0** **VCD1.1**

DVD Video Discs - Repeat Chapter/Title/Off

- 1 Press REPEAT when playing a disc.
The Repeat icon appears on the TV screen.
- 2 Press REPEAT to select a desired repeat mode.



- CHAPT: repeats the current chapter.
- TITLE: repeats the current title on a disc.
- OFF: does not play repeatedly.

Video CDs - Repeat Track/All/Off

- 1 Press REPEAT when playing a disc.
The Repeat icon appears on the TV screen.
- 2 Press REPEAT to select a desired repeat mode.



- TRACK: repeats the current track
- ALL: repeats all the tracks on a disc.
- OFF: does not play repeatedly.

Notes

- On a Video CD with PBC, you must set PBC to Off on the setup menu to use the Repeat function. See page 23.
- By pressing **▶▶** during Random playback, the unit selects another title and resumes Random playback.
- When you press **◀◀** twice or **▶▶** during Repeat mode to go to previous track or next track, repeat mode is canceled.

Repeat A-B **DVD** **VCD2.0** **VCD1.1**



To repeat a sequence in a title(track):

- 1 During disc playback, Press A-B at your chosen start point.
"A *" appears briefly on the TV screen.
- 2 Press A-B again at your chosen end point.
"A B" appears briefly on the TV screen, and the repeat sequence begins.
- 3 To cancel the sequence and return to normal play, press A-B.

Note

Repeat A-B play may not work with some scene of the DVD.

Time Search **DVD**



The Time Search function allows you to start playing at any chosen time on the disc.

- 1 Press DVD DISPLAY during playback. The on-screen display appears on the screen.
The Time Search box shows the elapsed playing time of the current disc.
- 2 Within 10 seconds, use **▲/▼** to select the Time Search icon in the on-screen display.
The "--:--:--" appears in the Time Search box.
- 3 Within 10 seconds, use the number buttons to enter the required start time. Enter hours, minutes and seconds from left to right in the box.
If you enter the wrong numbers, press CLEAR to remove the numbers you entered. Then enter the correct numbers.
- 4 Within 10 seconds, press ENTER/OK.
Playback starts from the selected time on the disc. If you enter an invalid time, playback will continue from the current point.

3D Surround **DVD** **VCD2.0** **VCD1.1**



This unit can produce a 3D Surround effect, which simulates multi-channel audio playback from two conventional stereo speakers, instead of the five or more speakers normally required to listen to multi-channel audio from a home theatre system.

- 1 Press SOUND FIELD to select "3D SUR" during playback.
- 2 To turn off the 3D Surround effect, press SOUND FIELD again to select "BYPASS".

Note

On DVD, you can select "3D SUR" only during playing 2 channel audio.

DVD and Video CD Operation (Continued)

Special DVD Features

Checking the contents of DVD Video discs: Menus

DVDs may contain menus that allow you to access special features. To use the disc menu, press DVD DISPLAY. Then, press the appropriate number button to select an option. Or, use ◀/▶/▲/▼ buttons to highlight your selection, then press ENTER/OK.

Title Menu

- 1 Press DVD TOP MENU.
If the current title has a menu, the menu will appear on the screen. Otherwise, the disc menu may appear.
- 2 The menu can list camera angles, spoken language and subtitle options, and chapters for the title.
- 3 To remove the title menu, press DVD TOP MENU again.

DVD Menu

- 1 Press DVD MENU.
The disc menu is displayed.
- 2 To remove the disc menu, press DVD MENU again.

Camera Angle 1/1

If the disc contains sequences recorded from different camera angles, the angle icon appears on the TV screen. You can then change the camera angle if you wish.

- Press ANGLE repeatedly during playback to select a desired angle.
The number of the current angle appears on the display.

Changing the Audio Language

1 ENG DSD 5.1 CH

Press AUDIO repeatedly during playback to hear a different audio language or audio track.

Changing the Audio Channel




Press AUDIO repeatedly during playback to hear a different audio channel (ST, LEFT or RIGHT).

Subtitle 1 ENG

Press SUBTITLE repeatedly during playback to see the different subtitle languages.

Note

If  appears, the feature at that moment or with that specific DVD.

Screen Saver

The screen saver picture appears when you leave the DVD/VCR Receiver in Stop mode for about 5 minutes.

Audio CD and MP3 Disc Operation

Playing an Audio CD and MP3 Disc

The DVD/VCR Receiver can play MP3 formatted recordings on CD-ROM, CD-R or CD-RW discs. Before playing MP3 disc, read the notes on MP3 files on right.

1 Insert a disc and close the tray.


Audio CD: Audio CD menu appears on the TV screen go to step 4.

MP3 disc: The MP3/JPEG select menu appears on the TV screen. Go to step 2



2 Use \uparrow/\downarrow to select the MP3 then press ENTER/OK.

The MP3 disc Menu appears on the TV screen. Press RETURN to move to the MP3/JPEG select menu.

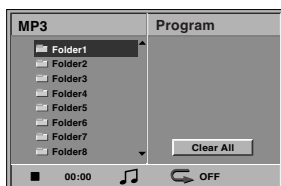

3 Use \uparrow/\downarrow to select a folder, and ENTER/OK.

A list of files in the folder appears.

If a list of files contains another folder, repeat step 3 once more.

Tip

If you are in a file list and want to return to the Folder list, use the \uparrow/\downarrow to highlight \cdots and press ENTER/OK to return to the previous menu screen.

4 Use \uparrow/\downarrow to select a track then press \triangleright (PLAY) or ENTER/OK.


Playback starts.

During playback, the current track's elapsed playing time will appear in the display window and menu.


Playback will stop at the end of the disc.

Press DVD TOP MENU to move to the next page.

Press DVD MENU to move to the previous page.

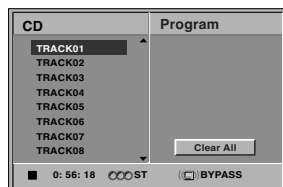

Audio CD Menu

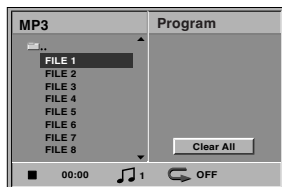

MP3 disc Menu

5 press \blacksquare (STOP) to stop playback.

Notes on MP3 Files

About MP3

- An MP3 file is audio data compressed by using the MPEG1 audio layer-3 file-coding scheme. We call files that have the ".mp3" file extension "MP3 files".
- The DVD/VCR Receiver can not read an MP3 file that has a file extension other than ".mp3".

MP3 Disc compatibility with this DVD/VCR Receiver is limited as follows:

- Sampling Frequency : only at 44.1kHz
- Bit rate : within 32 - 320kbps
- CD-R physical format should be "ISO 9660"
- If you record MP3 files using the software which cannot create a FILE SYSTEM, for example "UDF" etc., it is impossible to playback MP3 files. We recommend that you use an ISO9660 file system.
- A single session disc requires MP3 files in the first track. If there is no MP3 file in the 1st track, it cannot playback MP3 files. If you wish to playback MP3 files, format all the data in the disc or use a new one.
- File names should be named using 8 letters or less and must incorporate ".mp3" extension
e.g. "*****.mp3".
- Do not use special letters such as "/ : * ? " < > " etc.
- Total number of files on the disc should be less than 650.

This DVD/VCR Receiver requires discs/recordings to meet certain technical standards in order to achieve optimal playback quality. Pre-recorded DVDs are automatically set to these standards. There are many different types of recordable disc formats (including CD-R containing MP3 files). That require certain pre-existing conditions (see above) to insure compatible playback.

Customers should also note that permission is required in order to download MP3 files and music from the Internet. Our company has no right to grant such permission. Permission should always be sought from the copyright owner.

Audio CD and MP3 Disc Operation (Continued)

Pause **CD** **MP3**

- 1 Press **II** (PAUSE) during playback.
- 2 To return to playback, press **II** (PAUSE) again or press **▷** (PLAY).

Selecting Another Track **CD** **MP3**

If a disc has more than one track, you can move to another track as follows:

- Press **◀◀** or **▶▶** briefly during playback to go to the next track or to return to the beginning of the current track.
- Press **◀◀** twice briefly to step back to the previous track.
- On Audio CDs, to go directly to any track, enter the track number using the number buttons (0-9) during playback.

Note

For two-digit numbers, press the number buttons (0-9) in rapid succession.

Search **CD** **MP3**

- 1 Press **◀◀** or **▶▶** for about two seconds during playback.
The DVD/VCR Receiver will now go into SEARCH mode.
- 2 Press **◀◀** or **▶▶** repeatedly to select the required speed:
1 **◀◀**, 2 **◀◀**, 3 **◀◀** (backward) or
1 **▶▶**, 2 **▶▶**, 3 **▶▶** (forward).
Search speed and direction are indicated on the menu screen.
- 3 To return to playback, press **▷** (PLAY).

Shuffle **CD** **MP3**

- 1 Press SHUFFLE during playback or in Stop mode.
The unit automatically begins Shuffle Playback and "SHUFFLE" and "SHUF" appears in the display window and menu screen.
- 2 To return to normal playback, press SHUFFLE repeatedly until "SHUFFLE" and "SHUF" disappears from the display window and menu screen.

Tip

By pressing **▶▶** during Shuffle playback, the unit selects another track and resumes Shuffle playback.

Note

After finishing the Shuffle playback mode, Shuffle function is canceled.

Repeat **CD** **MP3**

- 1 Press REPEAT when playing a disc.
The Repeat icon appears on the TV screen.
- 2 Press REPEAT to select a desired repeat mode.



- TRACK: repeats the current track
- ALL: repeats all the tracks on a disc.
- OFF: does not play repeatedly.

Note

When you press **◀◀** twice or **▶▶** during Repeat mode to go to previous track or next track, repeat mode is canceled.

Repeat A-B **CD**

To repeat a sequence in a track.

- 1 During disc playback, press A-B at your chosen starting point.
The Repeat icon and "A * " appears on the menu screen.
- 2 Press A-B again at your chosen end point.
"A B" appears on the menu screen, and the repeat sequence begins.
- 3 To cancel the sequence and return to normal play, press A-B again.
The Repeat icon and "OFF" appears on the menu screen.

3D Surround **CD**

This unit can produce a 3D Surround effect, which simulates multi-channel audio playback from two conventional stereo speakers, instead of the five or more speakers normally required to listen to multi-channel audio from a home theatre system.

- 1 Press SOUND FIELD to select "3D SUR" during playback.
- 2 To turn off the 3D Surround effect, press SOUND FIELD again to select "BYPASS".

Changing the Audio Channel **CD**

Press AUDIO repeatedly during playback to hear a different audio channel (ST, LEFT, or RIGHT).

JPEG File Operation

Viewing JPEG Files on a Disc **JPEG**

This DVD/VCR Receiver can play discs with JPEG files. Before playing JPEG files, read the notes on JPEG Files on right.


1 Insert a disc and close the tray.

The MP3/JPEG select menu appears on the TV screen.



2 Use \uparrow/\downarrow to select the JPEG then press ENTER/OK.

The JPEG menu appears on the TV screen.

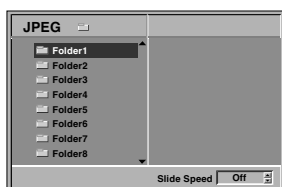

3 Use \uparrow/\downarrow to select a folder, and ENTER/OK.


A list of files in the folder appears. Press RETURN to move to the MP3/JPEG select menu.

Tip

If you are in a file list and want to return to the Folder list, use the \uparrow/\downarrow buttons on the remote to highlight “...” and press ENTER/OK to return to the previous menu screen.

4 Use \uparrow/\downarrow to select a file then press ENTER/OK or \triangleright (PLAY).

Viewing the file function starts. While viewing a file, press RETURN to move to the previous menu (JPEG menu). Press DVD TOP MENU to move to the next page. Press DVD MENU to move to the previous page.

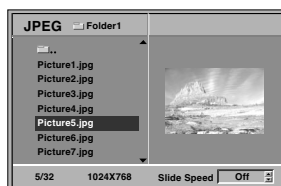

Tip

There are three viewing Slide Speed options: Fast, Normal, Slow, and Off. Use \leftarrow/\rightarrow to highlight the Slide Speed then use \uparrow/\downarrow to select the option you want to use, and press ENTER/OK.

5 Press \blacksquare (STOP) to stop viewing.

The JPEG menu appears.

Selecting another Files

Press \lll or \ggg once while viewing a picture to advance to the next file or to the previous file.

Still Picture

- 1 Press II (PAUSE) during slide show. The DVD/VCR Receiver will now go into PAUSE mode.
- 2 To return to the slide show, press \triangleright (PLAY) or II (PAUSE) again.

To flip the picture

Press \uparrow/\downarrow while showing a picture to flip the picture horizontally or a vertically.

To rotate picture

Press \leftarrow/\rightarrow while showing a picture to rotate the picture clockwise or counter clockwise.

To record the picture slide show

Press \bullet REC/ITR to record.

Notes on JPEG Files

- Depending upon the size and number of the JPEG files, it could take a long time for the DVD/VCR Receiver to read the disc's contents. If you don't see an on-screen display after several minutes, some of the files are too big — reduce the resolution of the JPEG files to less than 2 mega pixels and burn another disc.
- Total number of files and folders on the disc should be less than 650.
- Some disc may be incompatible due to different recording format or condition of disc.
- If the files have “.jpe” or “.jpeg” extensions, please rename them as “.jpg” files.
- File names without “.jpg” extension will not be able to be read by this DVD/VCR Receiver, even though the files are shown as JPEG image files in windows explorer.


Programmed Playback CD VCD2.0 VCD1.1 MP3

Programmed Playback with Audio CD and MP3 Disc


The Program function enables you to store your favorite tracks from any disc in the DVD/VCR Receiver memory.

Program can contain 30 tracks.

1 Press PROGRAM during playback or in the stop mode to enter the Program Edit mode.


The  mark will appear to the right of the word Program on the right side of the menu screen.

Note


Press PROGRAM to exit the Program Edit mode; the  mark will disappear.

2 Select a track, then press ENTER/OK to place the selected track on the Program list.

3 Repeat step 2 to place additional tracks on the Program list.

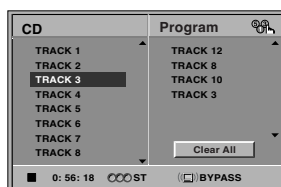

Audio CD menu

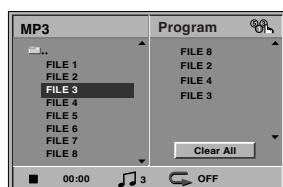

MP3 disc Menu

4 Press ➡.

The programmed track you selected last is highlighted on the program list.

5 Press ⬆/⬆ to select the track you want to start playing.

Press DVD TOP MENU to move to the next page.
Press DVD MENU to move to the previous page.

6 Press ▷ (PLAY) or ENTER/OK to start.

Playback begins in the order in which you programmed the tracks and "PGM" appears on the menu screen. Playback stops after all of the tracks on the Program list have played once.

7 To return normal playback from programmed playback, press PROGRAM to exit the Program Edit mode. Select a track of CD (or MP3) list and then press ENTER/OK or ▷ (PLAY).

"PGM" indicator disappears in the display window.

Programmed Playback with Video CD

Note

On a Video CD with PBC, you must set PBC to Off on the setup menu to use the Program function. See page 23.

1 Insert Video CD and close the tray.

2 Press PROGRAM while playback is stopped.


The VCD Program menu will appear.

Note

Press RETURN, PROGRAM or ▷ (PLAY) to exit the Program menu.

3 Follow steps 2-6 of "Programmed Playback with Audio CD and MP3 disc" on left.

"PGM" and "PROGRAM" appears in the display window and TV screen.

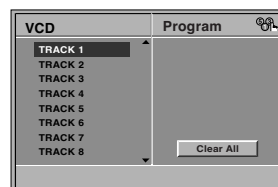


4 To return normal playback from programmed playback, press PROGRAM.

"PGM" indicator disappears in the display window.

Repeat Programmed Tracks

- 1 Press REPEAT when playing the programmed tracks. The Repeat icon appears on the TV screen.
- 2 Press REPEAT to select a desired repeat mode.



- TRACK: repeats the current track
- ALL: repeats all tracks on the program list.
- OFF: does not play repeatedly.

Erasing a Track from Program List

- 1 Press PROGRAM during playback (Audio CD and MP3 disc only) or stop to enter the Program Edit mode.

The  mark will appear.

- 2 Press ➡ to move to the Program list.
- 3 Use ⬆/⬆ to select the track that you wish to erase from the Program list.
- 4 Press CLEAR.

The track will be erased from the Program list.

Erasing the whole Program List

- 1 Follow steps 1-2 of "Erasing a Track from Program List" as above.
- 2 Use ⬆/⬆ to select "Clear All", then press ENTER/OK. The complete Program for the disc will be erased

Notes


- The programs are cleared when the disc is removed.
- The programs are cleared when another function mode (VIDEO, radio etc.) is selected.

Speaker Setup

You can set your personal preferences on the DVD function mode.

Adjust the following settings for the built-in 5.1 channel surround decoder.

- 1 Press SETUP/MENU.**
The Setup menu appears.

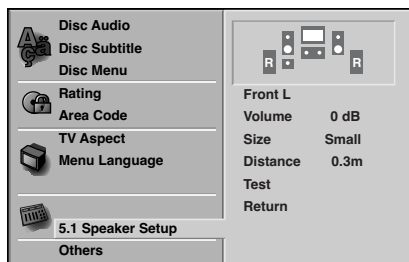

- 2 Select "5.1 Speaker Setup" using the \uparrow/\downarrow buttons on the setup menu.**
- 3 While "5.1 Speaker Setup" is selected, press \rightarrow button.**
- 4 Press \rightarrow buttons to select the desired speaker.**
- 5 Adjust options by using $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$ buttons.**

Speaker selection

Select a speaker that you want to adjust. ((Front speaker (Left), Front speaker (Right), Center Speaker, Rear speaker (Left), Rear speaker (Right), or Subwoofer))

Note

Certain speaker settings are prohibited by the Dolby Digital licensing agreement.

Volume

Press \leftarrow/\rightarrow to adjust the output level of the selected speaker. (-6dB ~ 6dB)

Size

Since the speaker settings are fixed, you cannot change the settings.

- Subwoofer's size is fixed "Large" and the other speaker's size are fixed "small".

Distance

If you connected speakers to your DVD/VCR Receiver, setting the Distance lets the speakers (except subwoofer) know how far the sound has to travel to reach your set listening point. This allows the sound from each speaker to reach the listener at the same time (0.3 - 6.0 m, 0.3m=1ft).

Note

You can not set the distance of subwoofer speaker.

Test

Press ENTER/OK to test the signals of each speaker. Adjust the volume to match the volume of test signals memorized in the system.

- Front Left (L) \rightarrow Center \rightarrow Front Right (R) \rightarrow Rear Right (R) \rightarrow Rear Left (L) \rightarrow Subwoofer

You can stop the test using \uparrow/\downarrow .

Return

Press ENTER/OK to return to the previous menu.

Radio Operation


Presetting the Radio Stations

You can preset 30 stations for FM and AM. Before tuning, make sure that you have turned down the volume.

Notes


- The On Screen Display for radio is not appeared when:
 - the TIMER appears in the display window.
 - the DVD/VCR Receiver in recording mode.

- 1** Press **TUNER FM/AM** on the remote control until the frequency band appears on the display and TV screen.

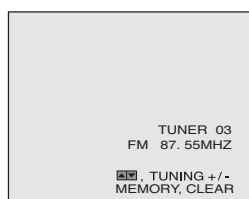

FM 87.55


- 2** Press **PRESET (+/-)** on the remote control to select your desired radio channel.

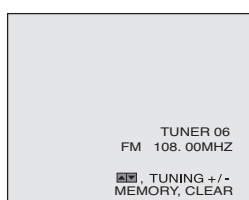

TUNER 06
↓
FM 108.00

- 3** Press **TUNER FM/AM** on the remote control to select the desired band.

- 4** Hold down **TUNING (+/-)** on the remote control for 1 or 2 seconds, and a station is searched for automatically.

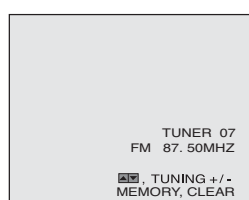

FM 87.50

- 5** Press **MEMORY** on the remote control.

MEMORY

- 6** Repeat steps 2 to 5 to store other stations.

Listening to the Radio

Preset radio stations in the DVD/VCR Receiver memory first (see "Presetting radio stations" on the left).

- 1** Press **TUNER FM/AM** on the remote control until the frequency band appears on the display and TV screen.


The last received station is tuned in.

- 2** Press **PRESET (+/-)** on the remote control repeatedly to select the preset station you want. Each time you press the button, the DVD/VCR Receiver tunes in one preset station at a time.

- 3** Adjust the volume by rotating **VOLUME** on the front panel or by pressing **VOL +** or **-** on the remote control repeatedly.


To Clear the Stored Radio Stations

- 1** Press **TUNER FM/AM** on the remote control until the frequency band appears on the display and TV screen.

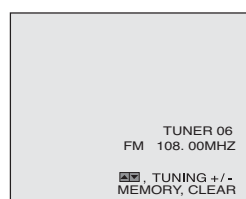


FM 108.00

- 2** Press **PRESET (+/-)** on the remote control to select your desired station.

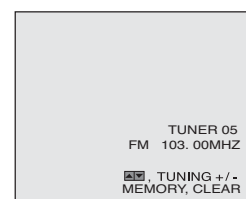

TUNER 05
↓
FM 103.00

- 3** Press **CLEAR** the remote control to clear the stored radio station.

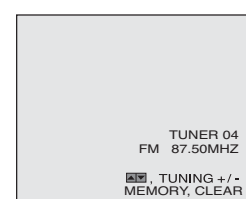

CLEAR
↓
FM 87.50

Radio Operation (Continued)

Tuning into a Station Manually

- 1** Press **TUNER FM/AM** on the remote control until the frequency band appears on the display and TV screen.
- 2** Press **TUNER FM/AM** on the remote control to select the desired band.
- 3** Press **TUNING (+/-)** on the remote control to tune in the desired station.

For your reference

Weak FM stations

"STEREO" may flash when the weak FM stereo signal is received, select another station.

To turn off the radio

Press **I** / **⏻** to turn the DVD/VCR Receiver off or select another function mode (DVD or VIDEO).

Tuning into a Station Automatically

Hold down **TUNING (+/-)** on the remote control for 1 or 2 seconds, and a station is searched for automatically.

Note

The search may not stop at a station with a very weak signal.

Muting

Press **MUTING** to mute your unit.

You can mute your unit in order, for example, to answer the telephone, **MUTING** appear in the display.

RDS Operation

This unit is equipped with RDS (Radio Data System), which brings a wide range of information to FM radio. Now in use in many countries, RDS is a system for transmitting station call signs or network information, a description of station programme type text message about the station or specifics of musical selection and the correct time.

RDS Tuning

When a FM station is tuned in and it contains RDS data, the unit will automatically display the station's call sign and the RDS indicator will light in the Display Window as well as indicators for the RDS services programme (PS) if transmitted by the station.

RDS Display

The RDS system is capable of transmitting a wide variety of information in addition to the initial call sign that appears when a station is first tuned. In normal RDS operation the display will indicate the station name. Pressing **RDS** on the remote control enables you to show the station name.

Note

If the RDS services programme (PS) is not being transmitted, the Display Window will show a **PS NONE** message.

Controlling the TV with the Supplied Remote


By adjusting the remote signal, you can control your TV with the supplied remote.

Notes

- If you enter a new code number, the code number previously entered will be erased.
- When you replace the batteries of the remote, the code number may be reset to the default (SONY) setting. Reset the appropriate code number.

Controlling TVs with the remote

Press and hold **TV I / ⏻** while entering your TV's manufacturer's code (see the table) using the number buttons and press **ENTER/OK**. Then release **TV I / ⏻**.

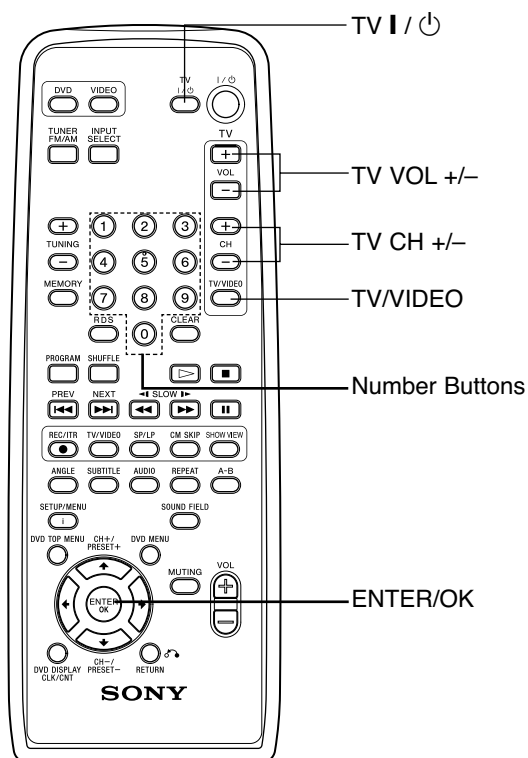

Code numbers of controllable TVs

If more than one code number is listed, try entering them one at a time until you find the one that works with your TV.

Manufacturer	Code Number
SONY	501
AIWA	553, 501
DAEWOO	504, 505, 506, 507, 515, 544
FISHER	508
GOLDSTAR/LG	503, 511, 512, 515, 534, 544
GRUNDIG	517, 534
HITACHI	513, 514, 515, 544
JVC	516
MAGNAVOX	503, 518, 544
MITSUBISHI/MGA	503, 519, 544
NEC	503, 520, 544
PANASONIC	509, 524
PHILIPS	515, 518
PIONEER	509, 525, 526, 540
RCA/PROSCAN	510, 527, 528, 529, 544
SAMSUNG	503, 515, 531, 532, 533, 534, 544
SANYO	508, 545, 546, 547
SHARP	535
TELEFUNKEN	523, 536, 537, 538
THOMSON	537, 539
TOSHIBA	535, 540, 541
ZENITH	542, 543

Controlling the TV

You can control your TV using the buttons below.

By pressing	You can
TV I / ⏻	Turn the TV on or off.
TV/VIDEO	Switch the TV's input source between the TV and other input sources.

Note

Depending on the TV, you may not be able to control your TV or to use some of the buttons above.

Language Code List

Enter the appropriate code number for the initial settings “Disc Audio”, “Disc Subtitle” and/or “Disc Menu” (See page 21).

Code	Language	Code	Language	Code	Language	Code	Language
6566	Abkhazian	7074	Fiji	7678	Lingala	8373	Singhalese
6565	Afar	7073	Finnish	7684	Lithuanian	8375	Slovak
6570	Afrikaans	7082	French	7775	Macedonian	8376	Slovenian
8381	Albanian	7089	Frisian	7771	Malagasy	8379	Somali
6577	Ameharic	7176	Galician	7783	Malay	6983	Spanish
6582	Arabic	7565	Georgian	7776	Malayalam	8385	Sudanese
7289	Armenian	6869	German	7784	Maltese	8387	Swahili
6583	Assamese	6976	Greek	7773	Maori	8386	Swedish
6588	Aymara	7576	Greenlandic	7782	Marathi	8476	Tagalog
6590	Azerbaijani	7178	Guarani	7779	Moldavian	8471	Tajik
6665	Bashkir	7185	Gujarati	7778	Mongolian	8465	Tamil
6985	Basque	7265	Hausa	7865	Nauru	8484	Tatar
6678	Bengali; Bangla	7387	Hebrew	7869	Nepali	8469	Telugu
6890	Bhutani	7273	Hindi	7879	Norwegian	8472	Thai
6672	Bihari	7285	Hungarian	7982	Oriya	6679	Tibetan
6682	Breton	7383	Icelandic	8065	Panjabi	8473	Tigrinya
6671	Bulgarian	7378	Indonesian	8083	Pashto, Pushto	8479	Tonga
7789	Burmese	7365	Interlingua	7065	Persian	8482	Turkish
6669	Byelorussian	7165	Irish	8076	Polish	8475	Turkmen
7577	Cambodian	7384	Italian	8084	Portuguese	8487	Twi
6765	Catalan	7465	Japanese	8185	Quechua	8575	Ukrainian
9072	Chinese	7487	Javanese	8277	Rhaeto-Romance	8582	Urdu
6779	Corsican	7578	Kannada	8279	Rumanian	8590	Uzbek
7282	Croatian	7583	Kashmiri	8285	Russian	8673	Vietnamese
6783	Czech	7575	Kazakh	8377	Samoan	8679	Volapük
6865	Danish	7589	Kirghiz	8365	Sanskrit	6789	Welsh
7876	Dutch	7579	Korean	7168	Scots Gaelic	8779	Wolof
6978	English	7585	Kurdish	8382	Serbian	8872	Xhosa
6979	Esperanto	7679	Laothian	8372	Serbo-Croatian	7473	Yiddish
6984	Estonian	7665	Latin	8378	Shona	8979	Yoruba
7079	Faroese	7686	Latvian, Lettish	8368	Sindhi	9085	Zulu

Area Code List

Enter the appropriate code number for the initial setting “Area Code” (See page 22).

Code	Country	Code	Country	Code	Country	Code	Country
AD	Andorra	ER	Eritrea	LC	Saint Lucia	SC	Seychelles
AE	United Arab Emirates	ES	Spain	LI	Liechtenstein	SD	Sudan
AF	Afghanistan	ET	Ethiopia	LK	Sri Lanka	SE	Sweden
AG	Antigua and Barbuda	FI	Finland	LR	Liberia	SG	Singapore
AI	Anguilla	FJ	Fiji	LS	Lesotho	SH	Saint Helena
AL	Albania	FK	Falkland Islands	LT	Lithuania	SI	Slovenia
AM	Armenia	FM	Micronesia	LU	Luxembourg	SJ	Svalbard and Jan Mayen Islands
AN	Netherlands Antilles	FO	Faroe Islands	LV	Latvia	SK	Slovak Republic
AO	Angola	FR	France	LY	Libya	SL	Sierra Leone
AQ	Antarctica	FX	France (European Territory)	MA	Morocco	SM	San Marino
AR	Argentina	GA	Gabon	MC	Monaco	SN	Senegal
AS	American Samoa	GB	Great Britain	MD	Moldavia	SO	Somalia
AT	Austria	GD	Grenada	MG	Madagascar	SR	Suriname
AU	Australia	GE	Georgia	MH	Marshall Islands	ST	Saint Tome and Principe
AW	Aruba	GF	French Guyana	MK	Macedonia	SU	Former USSR
AZ	Azerbaijan	GH	Ghana	ML	Mali	SV	El Salvador
BA	Bosnia-Herzegovina	GI	Gibraltar	MM	Myanmar	SY	Syria
BB	Barbados	GL	Greenland	MN	Mongolia	SZ	Swaziland
BD	Bangladesh	GM	Gambia	MO	Macau	TC	Turks and Caicos Islands
BE	Belgium	GN	Guinea	MP	Northern Mariana Islands	TD	Chad
BF	Burkina Faso	GP	Guadeloupe (French)	MQ	Martinique (French)	TF	French Southern Territories
BG	Bulgaria	GQ	Equatorial Guinea	MR	Mauritania	TG	Togo
BH	Bahrain	GR	Greece	MS	Montserrat	TH	Thailand
BI	Burundi	GS	S. Georgia & S. Sandwich Isls.	MT	Malta	TJ	Tadjikistan
BJ	Benin	GT	Guatemala	MU	Mauritius	TK	Tokelau
BM	Bermuda	GU	Guam (USA)	MV	Maldives	TM	Turkmenistan
BN	Brunei Darussalam	GW	Guinea Bissau	MW	Malawi	TN	Tunisia
BO	Bolivia	GY	Guyana	MX	Mexico	TO	Tonga
BR	Brazil	HK	Hong Kong	MY	Malaysia	TP	East Timor
BS	Bahamas	HM	Heard and McDonald Islands	MZ	Mozambique	TR	Turkey
BT	Bhutan	HN	Honduras	NA	Namibia	TT	Trinidad and Tobago
BV	Bouvet Island	HR	Croatia	NC	New Caledonia (French)	TV	Tuvalu
BW	Botswana	HT	Haiti	NE	Niger	TW	Taiwan
BY	Belarus	HU	Hungary	NF	Norfolk Island	TZ	Tanzania
BZ	Belize	ID	Indonesia	NG	Nigeria	UA	Ukraine
CA	Canada	IE	Ireland	NI	Nicaragua	UG	Uganda
CC	Cocos (Keeling) Islands	IL	Israel	NL	Netherlands	UK	United Kingdom
CF	Central African Republic	IN	India	NO	Norway	UM	USA Minor Outlying Islands
CG	Congo	IO	British Indian Ocean Territory	NP	Nepal	US	United States
CH	Switzerland	IQ	Iraq	NR	Nauru	UY	Uruguay
CI	Ivory Coast	IR	Iran	NU	Niue	UZ	Uzbekistan
CK	Cook Islands	IS	Iceland	NZ	New Zealand	VA	Vatican City State
CL	Chile	IT	Italy	OM	Oman	VC	Saint Vincent & Grenadines
CM	Cameroon	JM	Jamaica	PA	Panama	VE	Venezuela
CN	China	JO	Jordan	PE	Peru	VG	Virgin Islands (British)
CO	Colombia	JP	Japan	PF	Polynesia (French)	VI	Virgin Islands (USA)
CR	Costa Rica	KE	Kenya	PG	Papua New Guinea	VN	Vietnam
CS	Former Czechoslovakia	KG	Kyrgyzstan	PH	Philippines	VU	Vanuatu
CU	Cuba	KH	Cambodia	PK	Pakistan	WF	Wallis and Futuna Islands
CV	Cape Verde	KI	Kiribati	PL	Poland	WS	Samoa
CX	Christmas Island	KM	Comoros	PM	Saint Pierre and Miquelon	YE	Yemen
CY	Cyprus	KN	Saint Kitts & Nevis Anguilla	PN	Pitcairn Island	YT	Mayotte
CZ	Czech Republic	KP	North Korea	PR	Puerto Rico	YU	Yugoslavia
DE	Germany	KR	South Korea	PT	Portugal	ZA	South Africa
DJ	Djibouti	KW	Kuwait	PW	Palau	ZM	Zambia
DK	Denmark	KY	Cayman Islands	PY	Paraguay	ZR	Zaire
DM	Dominica	KZ	Kazakhstan	QA	Qatar	ZW	Zimbabwe
DO	Dominican Republic	LA	Laos	RE	Reunion (French)		
DZ	Algeria	LB	Lebanon	RO	Romania		
EC	Ecuador			RU	Russian Federation		
EE	Estonia			RW	Rwanda		
EG	Egypt			SA	Saudi Arabia		
EH	Western Sahara			SB	Solomon Islands		

Troubleshooting

Check the following guide for the possible cause of a problem before contacting service.

Symptom	Cause	Correction
No power.	<ul style="list-style-type: none"> The power cord is disconnected. 	<ul style="list-style-type: none"> Plug the power cord into the wall outlet securely.
The power is on, but the DVD/VCR Receiver does not work.	<ul style="list-style-type: none"> No disc is inserted. No tape is inserted. 	<ul style="list-style-type: none"> Insert a disc or tape. (Check that the disc or tape indicator in the display window is lit.)
No picture.	<ul style="list-style-type: none"> The TV is not set to receive DVD/VCR Receiver signal output. 	<ul style="list-style-type: none"> Select the appropriate video input mode on the TV so the picture from the DVD/VCR Receiver appears on the TV screen.
	<ul style="list-style-type: none"> TV/VIDEO mode for DVD/VCR Receiver is set to TV. 	<ul style="list-style-type: none"> Press the TV/VIDEO button on the remote control repeatedly to choose VIDEO mode. TV indicator disappears in the display window.
	<ul style="list-style-type: none"> The video cable is not connected securely. 	<ul style="list-style-type: none"> Connect the video cable securely.
	<ul style="list-style-type: none"> The connected TV power is turned off. 	<ul style="list-style-type: none"> Turn on the TV.
No sound.	<ul style="list-style-type: none"> The equipment connected with the audio cable is not set to receive DVD/VCR Receiver signal output. 	<ul style="list-style-type: none"> Select the correct input mode on the audio receiver so you can listen to the sound from the DVD/VCR receiver.
	<ul style="list-style-type: none"> The audio cables are not connected securely. 	<ul style="list-style-type: none"> Connect the audio cables securely.
	<ul style="list-style-type: none"> The power of the equipment connected with the audio cables is turned off. 	<ul style="list-style-type: none"> Turn on the equipment connected with the audio cables.
The playback picture is poor.	<ul style="list-style-type: none"> The disc is dirty. 	<ul style="list-style-type: none"> Clean the disc.
	<ul style="list-style-type: none"> Tape heads are dirty. 	<ul style="list-style-type: none"> Clean video heads.
	<ul style="list-style-type: none"> Tape is a rental or was recorded on another VIDEO. 	<ul style="list-style-type: none"> Use CH/PRESET (+/-) for manual tracking adjustment while tape is playing.
The DVD/VCR Receiver does not start playback.	<ul style="list-style-type: none"> No disc is inserted. No tape is inserted. 	<ul style="list-style-type: none"> Insert a disc or tape. (Check that the disc or tape indicator in the display window is lit.)
	<ul style="list-style-type: none"> An unplayable disc is inserted. 	<ul style="list-style-type: none"> Insert a playable disc. (Check the disc type, color system, and Regional code.)
	<ul style="list-style-type: none"> The disc is placed upside down. 	<ul style="list-style-type: none"> Place the disc with the playback side down.
	<ul style="list-style-type: none"> The disc is not placed within the guide. 	<ul style="list-style-type: none"> Place the disc on the disc tray correctly inside the guide.
	<ul style="list-style-type: none"> The disc is dirty. 	<ul style="list-style-type: none"> Clean the disc.
	<ul style="list-style-type: none"> The Rating level is set. 	<ul style="list-style-type: none"> Cancel the Rating function or change the rating level.
Forward Skip is not available during DVD playback.	<ul style="list-style-type: none"> The current chapter is last of the current title. 	<ul style="list-style-type: none"> Move to next title using DVD on-screen display (See page 20).
The remote control does not work properly.	<ul style="list-style-type: none"> The remote control is not pointed at the remote sensor of the DVD/VCR Receiver. 	<ul style="list-style-type: none"> Point the remote control at the remote sensor of the DVD/VCR Receiver.
	<ul style="list-style-type: none"> The remote control is too far from the DVD/VCR Receiver. 	<ul style="list-style-type: none"> Operate the remote control within 7 m (23 ft).
	<ul style="list-style-type: none"> There is an obstacle in the path of the remote control and the DVD/VCR Receiver. 	<ul style="list-style-type: none"> Remove the obstacle.
	<ul style="list-style-type: none"> The batteries in the remote control are exhausted. 	<ul style="list-style-type: none"> Replace the batteries with new ones.
	<ul style="list-style-type: none"> This remote control uses the same buttons for VIDEO and DVD functions (ex. PLAY). 	<ul style="list-style-type: none"> When using a VIDEO, first press the VIDEO button. When using a DVD, first press the DVD button.

Troubleshooting (Continued)

Symptom	Cause	Correction
The tape does not run during recording.	<ul style="list-style-type: none"> The DVD/VCR Receiver is in the RECORD PAUSE MODE. 	<ul style="list-style-type: none"> Press II (PAUSE) to resume recording.
The tape will not rewind or fast-forward.	<ul style="list-style-type: none"> The tape is already fully rewound or fast-forwarded. 	<ul style="list-style-type: none"> Check the tape.
The playback picture does not appear while the tape is running.	<ul style="list-style-type: none"> If you're using only the RF cable for connection. 	<ul style="list-style-type: none"> Set the TV to the Video channel (see page 15).
Noise appears during visual search.	<ul style="list-style-type: none"> This is normal. 	<ul style="list-style-type: none"> Turn camcorder on and operate properly.
Noise appears during normal playback.	<ul style="list-style-type: none"> The automatic tracking mode is engaged. 	<ul style="list-style-type: none"> Try manual tracking (see page 24).
Breaks are noticeable in Hi-Fi soundtrack.	<ul style="list-style-type: none"> The automatic tracking mode is engaged. 	<ul style="list-style-type: none"> Try manual tracking (see page 24).
Recording cannot be started.	<ul style="list-style-type: none"> There is no tape loaded, or the tape loaded has had its record safety tab removed. DVD and VIDEO is working simultaneously. 	<ul style="list-style-type: none"> Insert a tape, or using adhesive tape, cover the hole where the tab was removed. Set the function mode to VIDEO mode by pressing DVD/VCR on the front panel or VIDEO on the remote control. Press ■ (STOP) to stop the working then press REC.
Tape-to-tape editing is not possible.	<ul style="list-style-type: none"> The source (another VIDEO, camcorder) has not been properly connected. 	<ul style="list-style-type: none"> Confirm that the camcorder is properly connected.
Timer recording won't work.	<ul style="list-style-type: none"> The clock/or the timer have been set incorrectly. The timer is not engaged. The loaded tape has had its record safety tab removed. 	<ul style="list-style-type: none"> Re-perform the clock and/or timer settings. Press I / ⏻ and confirm that the timer indicator is displayed on the DVD/VCR Receiver's Display. Insert a tape with adhesive tape, or insert a tape with the record safety tab intact.
PLEASE CHECK appears when entering SHOWVIEW programming number.	<ul style="list-style-type: none"> Incorrect the SHOWVIEW programming number. 	<ul style="list-style-type: none"> Re-enter the SHOWVIEW programming number.
No Hi-Fi sound.	<ul style="list-style-type: none"> Audio mode is not set properly. 	<ul style="list-style-type: none"> Select "STEREO" by repeatedly pressing AUDIO on the remote control.
No NICAM sound recording.	<ul style="list-style-type: none"> NICAM mode is not set properly. 	<ul style="list-style-type: none"> Make sure NIC in the menu is set to "AUTO" for the station to be recorded.

Moisture Condensation

Moisture condensation can occur:	In locations where moisture condensation may occur:
<ul style="list-style-type: none"> When the DVD/VCR Receiver is moved from a cold place to a warm place. Under extremely humid conditions. 	<ul style="list-style-type: none"> Keep the DVD/VCR Receiver plugged into an AC power outlet with POWER On. This will help prevent condensation. When condensation has occurred, wait a few hours for the DVD/VCR Receiver to dry before using it.

Video Head Cleaning

The dirt accumulating on the head after a long period of time can cause the playback picture to become blurred or broken up. High quality video cassette tapes will not normally deposit dirt onto the video head, but old or damaged tapes might.

Specifications

General

(AVD-K150E)

Power requirements	AC 230 V , 50/60 Hz
Power consumption	74W
Dimensions (approx.)	430 x 98 x 386 mm (17 x 3 7/8 x 15 1/4 inches) (W x H x D)
Mass (approx.)	6.5 kg (14 lb 6 oz)
Operating temperature	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Operating humidity	5 % to 90 %

DVD Section

Laser	Semiconductor laser (Wavelength DVD: 650nm, CD: 780nm)
Signal system	PAL
Frequency response	DVD (PCM 48 kHz): 10 Hz to 22 kHz CD: 10 Hz to 20 kHz
Signal-to-noise ratio	More than 80 dB (ANALOG OUT connectors only)
Harmonic distortion	Less than 0.05%

VIDEO Section

Head system	4 heads helical scan azimuth system
Television system	PAL B/G colour system
Recording format	PAL
RF OUT	G
RF Modulator	UHF 22-68 (Adjustable)
Tape speed	PAL/MESECAM; 23.39 mm/s (SP), 16.69 mm/s (LP)
Maximum recording time	SP: 4 hour (E-240 tape), LP: 8 hour (E-240 tape)
Rewind time	About 180 seconds (E-180 tape)
Input level	VIDEO: 1.0 V(p-p), 75 ohms, unbalanced AUDIO: -6.0 dBm, more than 10 kohms (SCART) -6.0 dBm, more than 47 kohms (RCA) DIGITAL AUDIO IN: Optical connector x 1
Output level	VIDEO: 1.0 V(p-p), 75 ohms, unbalanced

FM Tuner

Tuning Range	87.5 - 108.0 MHz
Intermediate Frequency	10.7 MHz

AM Tuner

Tuning Range	522 - 1,611 kHz
Intermediate Frequency	450 kHz

Specifications (Continued)

Amplifier Section

Stereo mode	70W + 70W (6Ω at 1 kHz, THD 10 %)
Surround mode	Front: 70W/ch (6Ω at 1 kHz, THD 10 %)
	Center*: 70W (6Ω at 1 kHz, THD 10 %)
	Surround*: 70W/ch (6Ω at 1 kHz, THD 10 %)
	Subwoofer*: 100W (4Ω at 30 Hz, THD 10 %)
	* Depending on the sound mode settings and the source, there may be no sound output.
Inputs	AV 2, AV 3, OPTICAL IN (AV3 OPT)

Speaker Section

Front/Center/Surround speakers (SS-MSP661)

Speaker system	Full range, Magnetically shielded
Speaker units	80 mm cone type
Enclosure type	Bass reflex
Rated Impedance	6 ohms
Dimensions (w/h/d) (Approx.)	120 x 122 x 100 mm (4 ⁶ / ₈ x 4 ⁷ / ₈ x 4 inches)
Mass (Approx.)	0.8 kg (1 lb 13 oz)

Subwoofer (SS-WMSP700)

Speaker system	Magnetically shielded
Speaker units	200 mm cone type
Enclosure type	Acoustically loaded bass reflex
Rated Impedance	4 ohms
Dimensions (w/h/d) (Approx.)	270 x 325 x 333 mm (10 ⁶ / ₈ x 12 ⁷ / ₈ x 13 ¹ / ₈ inches) including front panel
Mass (Approx.)	6.5 kg (14 lb 6 oz)

Accessories

Scart cable	1	RF 75-ohm Coaxial Cable	1
Speakers	6	Speaker cables	6
Speaker color label	1	Speaker foot (for satellite speaker)	20
AM loop antenna	1	FM antenna	1
Remote control	1	Batteries	2
Ferrite Core	1		

- Design and specifications are subject to change without notice.
- Manufactured under license from Dolby Laboratories. "Dolby", "Pro Logic", and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright 1992-1997 Dolby Laboratories. All rights reserved.
- DTS and DTS Digital Surround are registered trademarks of Digital Theatre Systems, Inc.

